

MỤC LỤC

1.	KIỂM TRA KHI NHẬN HÀNG.....	2
2.	GIẢI THÍCH KÍ HIỆU	2
3.	SỬ DỤNG ĐÚNG CÁCH	3
4.	CÁC CẢNH BÁO VÀ CHỈ DẪN AN TOÀN	3
5.	MÔ TẢ THIẾT BỊ	5
6.	SỬ DỤNG LẦN ĐẦU	5
7.	CÁCH SỬ DỤNG	6
8.	LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ	6
9.	THẢI BỎ.....	6
10.	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	7
11.	BẢO HÀNH/DỊCH VỤ.....	7



Đọc kĩ bản hướng dẫn sử dụng này và giữ lại cho những lần sử dụng sau. Giữ bản hướng dẫn sử dụng này ở nơi dễ thấy với những người khác và tuân thủ các chỉ dẫn trong đó.



CẢNH BÁO

- Thiết bị này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, không sử dụng cho mục đích thương mại.
- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em trên 8 tuổi và những người có khiếm khuyết về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, người thiếu kinh nghiệm hay kiến thức, với điều kiện là họ được giám sát hoặc được hướng dẫn cách sử dụng thiết bị một cách an toàn, và có nhận thức đầy đủ về những rủi ro khi sử dụng.
- Trẻ em không được nghịch thiết bị.
- Việc vệ sinh và bảo trì không được để trẻ em thực hiện trừ khi được giám sát.
- Trong mọi trường hợp, không được tự mở hoặc sửa chữa thiết bị. Việc không tuân thủ hướng dẫn này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.

1. KIỂM TRA KHI NHẬN HÀNG

Kiểm tra xem thùng hàng có nguyên vẹn hay không, thiết bị và phụ kiện bên trong có đủ hay không. Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng thiết bị và phụ kiện không có dấu hiệu hư hỏng rõ rệt, và bao bì đóng gói đã được gỡ bỏ hết. Nếu có bất kì nghi ngờ nào, ngừng sử dụng thiết bị và liên lạc ngay với người bán hoặc với dịch vụ khách hàng.

3 pin trang điểm có đèn

3 pin AA 1.5 V

2 tắc kê/vít nở

2 ốc vít

1 đế treo tường

1 bản hướng dẫn sử dụng

2. GIẢI THÍCH KÍ HIỆU

Các kí hiệu sau sẽ xuất hiện trên thiết bị, trong bản hướng dẫn sử dụng và trên bao bì đóng gói:

 CẢNH BÁO	Cảnh báo về những rủi ro hoặc thương tích có thể xảy ra.	 THẬN TRỌNG	Kí hiệu an toàn cho biết về những hư hỏng có thể xảy ra đối với thiết bị.
 Chú ý	Những thông tin quan trọng		Mức độ bảo vệ 3

	Chỉ sử dụng trong nhà		Đọc hướng dẫn sử dụng
	Hủy bỏ thiết bị theo tiêu chuẩn WEEE của EC.		Không vứt bỏ pin chung với rác thải thông thường để tránh các hoá chất độc hại.
	Nhà sản xuất		Hủy bỏ bao bì đóng gói theo cách thân thiện với môi trường.
	Sản phẩm này đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành của Châu Âu và các quốc gia.		Sản phẩm đáp ứng các yêu cầu theo Tiêu chuẩn Kỹ thuật EAEU.
	Điện sử dụng Thiết bị chỉ phù hợp sử dụng với dòng điện một chiều.		

3. SỬ DỤNG ĐÚNG CÁCH

Giương trang điểm chỉ nhằm mục đích hỗ trợ thói quen chăm sóc da hàng ngày, chẳng hạn như đánh giá lớp mỹ phẩm và bề mặt gương có độ phóng đại 5 lần. Mục đích của việc tích hợp đèn led là để tăng cường khả năng nhìn rõ lớp mỹ phẩm được sử dụng, không phù hợp để chiếu sáng không gian xung quanh.

Thiết bị chỉ dành cho mục đích được mô tả trong các hướng dẫn sử dụng này. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về thiệt hại do sử dụng không đúng cách hoặc bất cẩn.

Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình, không dùng cho mục đích thương mại.

Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em trên 8 tuổi và những người có khiếm khuyết về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, người thiếu kinh nghiệm hay kiến thức, với điều kiện là họ được giám sát hoặc được hướng dẫn cách sử dụng thiết bị một cách an toàn, và có nhận thức đầy đủ về những rủi ro khi sử dụng.

Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không nghịch thiết bị.

4. CÁC CẢNH BÁO VÀ CHỈ DẪN AN TOÀN

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này. Việc không tuân thủ thông tin được cung cấp dưới đây có thể dẫn đến thương tích cho con người hoặc thiệt hại về vật chất. Giữ hướng dẫn này ở

nơi an toàn để những người khác cũng có thể đọc khi sử dụng thiết bị. Luôn kèm theo hướng dẫn này khi bán hoặc chuyển giao thiết bị.

CẢNH BÁO

• **Việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp làm tăng nguy cơ hoả hoạn. Vì vậy, cần tránh để mặt gương tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.**

• Giữ trẻ em tránh xa các vật liệu đóng gói để tránh nguy cơ bị nghẹn hoặc ngạt.

• Trẻ em phải được giám sát khi sử dụng thiết bị này.

• Việc sửa chữa thiết bị điện chỉ được thực hiện bởi những người có chuyên môn. Sửa chữa không đúng cách có thể dẫn đến nguy hiểm đáng kể cho người sử dụng. Trong trường hợp cần sửa chữa, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng hoặc đại lý ủy quyền.

Có nguy cơ hoả hoạn nếu thiết bị được sử dụng không đúng cách hoặc không được sử dụng theo hướng dẫn này. Vì lý do này, gương chỉ được dùng theo những nguyên tắc sau:

- không bao giờ để thiết bị không được chú ý giám sát, đặc biệt là khi có trẻ em ở xung quanh,
- không bao giờ sử dụng thiết bị dưới các lớp che phủ, chẳng hạn như chăn hoặc gối,
- không bao giờ sử dụng thiết bị gần xăng hoặc các vật liệu dễ cháy khác,
- chỉ sử dụng trong phòng khô ráo.

Đảm bảo rằng thiết bị không tiếp xúc với nước hoặc các chất lỏng khác. Không bao giờ cố lấy thiết bị ra khỏi nước nếu thiết bị bị rơi vào nước.

Thận trọng

• Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo rằng thiết bị và phụ kiện không có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng rõ rệt nào. Nếu có nghi ngờ, ngừng sử dụng và liên hệ với đại lý hoặc dịch vụ khách hàng.

• Để thiết bị tránh xa các vật nhọn hoặc sắc.

• Nếu thiết bị đã bị rơi hoặc hư hỏng, không được sử dụng lại.

• Phải tắt thiết bị sau mỗi lần sử dụng và trước khi làm sạch.

Lưu ý về pin

• Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với chất lỏng từ pin, hãy rửa vùng bị ảnh hưởng bằng nước và tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

 • **Nguy cơ nghẹt thở!** Trẻ nhỏ có thể nuốt phải pin và mắc nghẹn. Do đó, pin nên được cất giữ ngoài tầm với của trẻ nhỏ.


• Chú ý quan sát các kí hiệu điện cực dương (+) và âm (-).

- Nếu pin bị rò rỉ, hãy đeo găng tay bảo vệ và làm sạch ngăn chứa pin bằng vải khô.
- Giữ pin xa nguồn nhiệt cao.

⚠ • **Nguy cơ cháy nổ!** Không ném pin vào lửa.

- Không sạc pin.
- Khi không sử dụng trong một thời gian dài, hãy tháo pin ra khỏi ngăn chứa pin.
- Chỉ sử dụng đúng loại pin được cung cấp hoặc pin cùng loại.
- Luôn thay tất cả các viên pin cùng lúc.
- Không sử dụng pin sạc.
- Không tháo rời, mở hoặc nghiền nát pin.

5. MÔ TẢ THIẾT BỊ

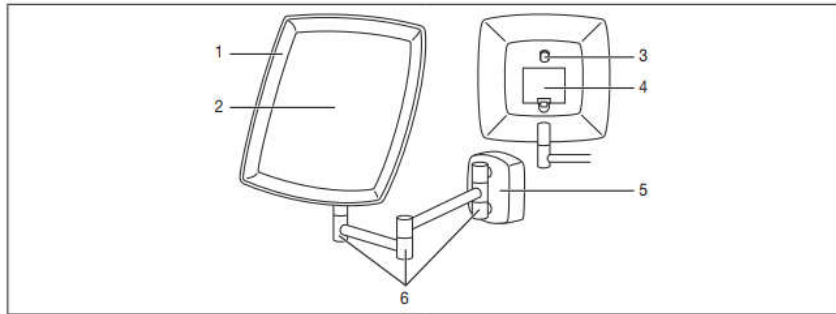


- | | |
|---|-------------------|
| 1 – Đèn LED | 4 – Ngăn chứa pin |
| 2 – Gương (có khả năng phóng đại 5 lần) | 5 – Đế treo tường |
| 3 – Nút Bật/Tắt (và điều chỉnh độ sáng của đèn) | 6 – Khớp xoay |

6. SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

Gắn gương vào tường


- Tháo để treo tường ra khỏi gương và gắn vào tường bằng bộ phụ kiện được cung cấp kèm theo (gồm 2 ốc vít, 2 tắc kê/vít nở).
- Trước hết, đánh dấu vị trí định gắn gương trên tường và khoan 2 lỗ với khoảng cách phù hợp.
- Đóng tắc kê/vít nở. Sau đó gắn đế treo tường bằng cách vặn ốc vít vào tắc kê/vít nở.

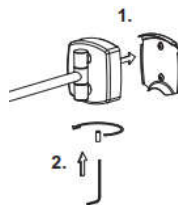

- Gắn gương vào để treo tường bằng cách vặn vít ở mặt dưới của đế treo tường.

Lắp pin

Để sử dụng gương trang điểm, trước tiên cần lắp pin đi kèm. Để lắp pin, hãy làm theo các bước sau:

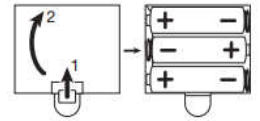

1. Tháo nắp ngăn chứa pin ở mặt sau của thiết bị.
2. Lắp ba viên pin AA 1,5V (pin kiềm LR6) được cung cấp. Đảm bảo rằng pin được lắp đúng cực theo đúng kí hiệu. Không sử dụng pin sạc.
3. Đóng nắp ngăn chứa pin cẩn thận.

7. CÁCH SỬ DỤNG

- Có thể bật hoặc tắt đèn bằng công tắc bật/tắt nằm ở phía sau gương.
- Có thể điều chỉnh cường độ ánh sáng bằng cách nhấn lại công tắc bật/tắt. Có ba mức độ ánh sáng để lựa chọn.

i Đèn tự động tắt sau 10 phút.

8. LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ

⚠ **CẢNH BÁO**

- Tắt thiết bị trước khi làm sạch.
- Trước tiên hãy rút phích cắm của thiết bị và để thiết bị hạ nhiệt. Sau đó làm sạch thiết bị bằng vải mềm và hơi ẩm. Lau khô bằng loại vải mềm, không có xơ hay vụn vải.
- Chỉ làm sạch thiết bị theo cách đã hướng dẫn. Không được để thiết bị hoặc phụ kiện tiếp xúc với nước.
- Không sử dụng thiết bị cho đến khi thiết bị khô hoàn toàn.
- Không làm sạch thiết bị trong máy rửa bát.
- Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh hoặc bàn chải cứng khi làm sạch thiết bị.

9. THẢI BỎ

Vì lý do môi trường, không vứt bỏ thiết bị cùng với rác thải sinh hoạt sau khi sử dụng. Vứt bỏ thiết bị tại điểm thu gom phù hợp ở địa phương. Vứt bỏ thiết bị theo tiêu chuẩn WEEE về rác thải là thiết bị điện và điện tử. Nếu có bất kì câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương chịu trách nhiệm xử lý chất thải.



Pin đã dùng hết phải được thu gom tại các điểm thu gom pin riêng, các điểm tái chế hoặc nơi bán lẻ thiết bị điện tử. Cần phải vứt bỏ pin đúng cách và phù hợp với quy định của luật pháp.

Các mã bên dưới cho biết pin có chứa chất độc hại:

Pb = Pin chứa chì,

Cd = Pin chứa cadmium,

Hg = Pin chứa thủy ngân.



10. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	BS 89
Nguồn điện	4.5 V DC (3 pin AA)
Trọng lượng	Khoảng 680 g
Kích thước	20 x 4 x 23 cm
Độ phóng đại	5 lần (một mặt)
Độ sáng	36 bóng LED

Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo vì lý do cập nhật.

11. BẢO HÀNH/DỊCH VỤ

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Đức (sau đây gọi là "Beurer") cung cấp bảo hành cho sản phẩm này, theo các yêu cầu dưới đây và trong phạm vi được mô tả như sau.

Các điều kiện bảo hành dưới đây sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ bảo hành theo luật định của người bán phát sinh từ thỏa thuận mua bán với người mua.

Bảo hành sẽ được áp dụng mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quy định pháp luật bắt buộc nào về trách nhiệm pháp lý.

Beurer đảm bảo về chức năng và tính toàn vẹn của sản phẩm này.

Thời hạn bảo hành trên toàn thế giới là 3 năm, bắt đầu từ khi sản phẩm mới, chưa qua sử dụng được mua từ người bán.

Bảo hành chỉ áp dụng cho các sản phẩm được mua bởi người mua với tư cách là người tiêu dùng và được sử dụng cho mục đích cá nhân và trong gia đình.

Luật áp dụng là luật pháp của Đức.

Trong thời gian bảo hành, nếu sản phẩm này được chứng minh là không hoàn thiện hoặc bị lỗi chức năng theo các điều khoản sau đây, Beurer sẽ tiến hành sửa chữa hoặc đổi miễn phí, theo các điều kiện bảo hành này.

Nếu muốn đưa ra yêu cầu bảo hành, trước hết người mua cần liên hệ với người bán lẻ tại địa phương: xem danh sách địa chỉ "Dịch vụ quốc tế" đính kèm.

Sau đó, người mua sẽ nhận được thêm thông tin về quá trình xử lý yêu cầu bảo hành, ví dụ: nơi có thể gửi sản phẩm tới và những tài liệu cần cung cấp.

Yêu cầu bảo hành chỉ được xem xét nếu người mua có thể cung cấp cho Beurer hoặc đối tác được uỷ quyền của Beurer các giấy tờ sau:

– bản sao hoá đơn/biên lai mua hàng, và

– sản phẩm chính hãng.

Những vấn đề sau đây hoàn toàn không nằm trong phạm vi bảo hành:

– hư hỏng do sử dụng hoặc trong quá trình sử dụng bình thường của sản phẩm;

– các phụ kiện được cung cấp cùng với sản phẩm này đã bị hao mòn hoặc sử dụng hết khi được sử dụng đúng cách (ví dụ: pin, pin sạc, đai, màng bọc, điện cực, nguồn sáng, phụ kiện đi kèm và phụ kiện máy xông khí dung);

– sản phẩm được sử dụng, làm sạch, bảo quản hoặc bảo trì không đúng cách và/hoặc trái với quy định trong hướng dẫn sử dụng, cũng như sản phẩm đã bị mó, sửa chữa hoặc điều chỉnh bởi người mua hoặc bởi một trung tâm dịch vụ không được Beurer uỷ quyền;

– hư hỏng phát sinh trong quá trình vận chuyển giữa nhà sản xuất và khách hàng, hoặc giữa trung tâm dịch vụ và khách hàng;

– các sản phẩm được mua dưới dạng hàng thanh lý hoặc hàng đã qua sử dụng;

– những thiệt hại là hậu quả phát sinh từ lỗi của sản phẩm này (tuy nhiên trong trường hợp này, khách hàng có thể có khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm hoặc các điều khoản trách nhiệm pháp lý bắt buộc khác).

Việc sửa chữa hoặc đổi sản phẩm mới hoàn toàn không kéo dài thời gian bảo hành trong bất kỳ trường hợp nào.



**ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT**

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, PP.H PÁHuTong Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
CN Miền Nam : Số 61 Đường số 3 Cư Xá Lữ Gia, P. 15, Q.11, TP. HCM
CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Hotline: 19006852
Web: www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn