

beurer

Thiết bị làm móng MP 100



ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH CTY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP. HCM
CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Hotline: 19006852
Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn

Mục lục

1. Giới thiệu thiết bị	2	6. Xử lý sự cố	6
2. Mô tả thiết bị	3	7. Bộ phận thay thế các linh kiện bị mòn	7
3. Hướng dẫn sử dụng lần đầu.....	5	8. Thái độ	7
4. Sử dụng thiết bị	5	9. Thông số kỹ thuật	7
5. Vệ sinh	6		

Kính gửi Quý khách hàng,

Xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chuyên cung cấp các phẩm chất lượng cao đã được kiểm duyệt nghiêm ngặt trong chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống ở các lĩnh vực: nhiệt, cân nặng, huyết áp, thân nhiệt, nhịp tim, trị liệu nhẹ nhàng, mát-xa và không khí.

Hãy đọc hướng dẫn này cẩn thận, giữ lại để tham khảo sau này và để người dùng khác có thể đọc và làm theo các thông tin có trong hướng dẫn.



CẢNH BÁO

- Thiết bị chỉ được sử dụng trong nhà/cho cá nhân, không phục vụ cho mục đích dịch vụ.
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Không để trẻ nghịch thiết bị.
- Không để trẻ em vệ sinh và bảo trì thiết bị trừ khi có người lớn giám sát.
- Nếu dây điện kết nối thiết bị bị hỏng, phải vứt bỏ. Nếu không thể vứt bỏ dây điện, phải dừng sử dụng thiết bị.

Trọn bộ sản phẩm

- 1 hộp máy MP 100
- 1 thiết bị cầm tay MP 100
- 1 bộ dây điện
- 10 đầu làm móng chuyên nghiệp
- 1 khay chấn bụi móng
- 30 miếng giấy nhám dùng một lần

Mục đích sử dụng

Thiết bị chỉ được sử dụng để cắt sửa móng tay và móng chân.

Chỉ được sử dụng thiết bị với mục đích được mô tả trong hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp hư hỏng gây ra bởi việc sử dụng sai cách hoặc bất cẩn. Thiết bị chỉ được sử dụng cho cá nhân, không phục vụ cho mục đích y tế hay dịch vụ.



Các lưu ý an toàn quan trọng



Cảnh báo

Trước khi sử dụng thiết bị, hãy đọc các lưu ý an toàn thật cẩn thận.

Người dùng có thể bị thương hoặc thiết bị có thể hỏng nếu không thực hiện theo đúng các thông tin dưới đây. Giữ hướng dẫn sử dụng để tham khảo sau này và để người dùng khác có thể đọc hướng dẫn. Hãy chắc chắn đưa hướng dẫn sử dụng kèm với thiết bị khi chuyển thiết bị cho người khác.

Đảm bảo không để tóc mắc vào các đầu quay khi sử dụng thiết bị. Hãy buộc tóc lại để giữ an toàn cho bản thân.

- Kiểm tra móng thường xuyên khi đang sử dụng thiết bị. Đặc biệt đối với những người bị bệnh tiểu đường bởi vì họ ít nhạy cảm với các cơn đau và dễ bị thương hơn. Về cơ bản, 10 đầu làm móng chuyên nghiệp đi kèm với thiết bị MP 100 phù hợp với những người bị bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, hãy sử dụng thiết bị thật cẩn thận và không sử dụng ở tốc độ cao. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo tư vấn của bác sĩ.
- Chỉ được sử dụng thiết bị với mục đích mà thiết bị được thiết kế để phục vụ và theo cách thức được mô tả trong hướng dẫn sử dụng. Việc sử dụng không đúng có thể gây ra nguy hiểm.
- Thiết bị sẽ trở nên nóng nhanh hơn khi sử dụng với cường độ cao trong thời gian dài, ví dụ như khi loại bỏ các vết chai ở chân. Hãy để thiết bị nguội lại một lúc trước khi tiếp tục sử dụng để tránh làm cháy da. Để đảm bảo an toàn cho chính bạn, hãy thường xuyên kiểm tra nhiệt độ của thiết bị, đặc biệt là những người không nhạy cảm với nhiệt.
- Không để thiết bị, dây cáp và bộ dây điện tiếp xúc với nước.
- Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo thiết bị và phụ kiện không có bất cứ dấu hiệu hỏng hóc nào. Nếu xuất hiện một vài dấu hiệu, không sử dụng thiết bị nữa, hãy mang thiết bị tới đại lý bán lẻ hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng để kiểm tra.
- Phải kiểm tra thiết bị thường xuyên để phát hiện các dấu hiệu mài mòn hay hư hỏng. Nếu xuất hiện một vài dấu hiệu hoặc thiết bị được sử dụng không đúng cách, phải mang thiết bị cho nhà sản xuất hoặc các đại lý bán hàng trước khi sử dụng trở lại.
- Trong trường hợp thiết bị có lỗi hoặc vận hành không đúng, hãy tắt thiết bị ngay lập tức.
- Chỉ nên sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc các đại lý ủy quyền. Không tự sửa thiết bị trong bất cứ trường hợp nào! Nếu không bảo hành sẽ mất hiệu lực.
- Chỉ sử dụng thiết bị với các phụ kiện đi kèm
- Luôn luôn kiểm tra thiết bị khi đang sử dụng.
- Cất giữ thiết bị xa tầm tay trẻ em. Thiết bị không phù hợp với trẻ.
- Không sử dụng thiết bị dưới chăn, gối, đệm, vv...
- Bảo vệ thiết bị khỏi các tác động mạnh, ẩm ướt, bụi bẩn, các chất hóa học, các biến động nhiệt độ cao và ánh sáng trực tiếp từ mặt trời.
- Không sử dụng thiết bị liên tục trong 15 phút. Sau khoảng thời gian này, hãy tắt thiết bị ít nhất 30 phút để tránh động cơ thiết bị trở nên quá nóng.
- Không sử dụng thiết bị trong bồn tắm hoặc dưới vòi hoa sen. Không cất hoặc để thiết bị ở những nơi mà thiết bị có thể bị rơi xuống bồn tắm hay bồn rửa mặt.
- Nếu thiết bị rơi vào trong nước, hãy tháo phích cắm khỏi ổ điện ngay lập tức.
- Không kéo dây điện hoặc để tay ướt khi rút phích cắm khỏi ổ điện.
- Không sử dụng thiết bị khi thiết bị bị hỏng, hoạt động không đúng hoặc khi dây cáp và bộ dây điện bị hỏng. Trong các trường hợp này, hãy liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.
- Để đảm bảo vệ sinh, chỉ nên sử dụng thiết bị cho một người duy nhất.

1. Giới thiệu thiết bị



Thiết bị làm móng MP 100 được trang bị 10 đầu làm móng chuyên nghiệp chất lượng cao. Các đầu làm móng chuyên nghiệp này được phủ một lớp sapphire bền chắc hoặc một lớp ni có tác dụng làm bóng móng. Do đó, thiết bị rất phù hợp để sử dụng cá nhân và có thể làm hài lòng bạn với tiêu chuẩn cao nhất.

Với nút điều chỉnh tốc độ liên tục và đầu xoay ngược hoặc theo chiều kim đồng hồ, thiết bị có thể mang lại cho bạn trải nghiệm làm móng chuyên nghiệp mà chỉ có các chuyên gia mới mang lại được. Thiết bị MP 100 có thể quay tới đa 20,000 vòng trên một phút và do đó, cũng phù hợp để sử dụng cho các loại móng giả.

2. Mô tả thiết bị


Hộp máy

- Các đầu làm móng chuyên nghiệp
- Khay chứa bụi móng
- Nút quay theo chiều kim đồng hồ
- Nút quay ngược chiều kim đồng hồ
- Núm điều chỉnh tốc độ
- Nút nguồn ①
- Thiết bị cầm tay
- Hộp đựng các đầu làm móng
- Nắp bảo vệ thiết bị
- Giắc cắm thiết bị cầm tay
- Giắc cắm bộ dây điện

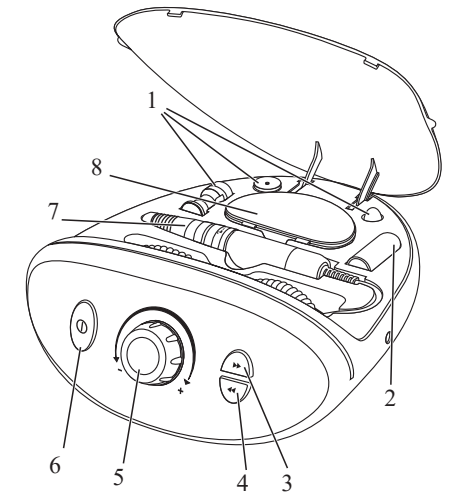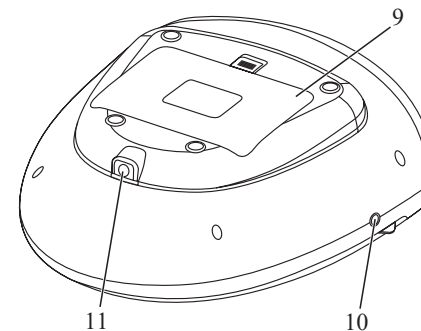

Thiết bị cầm tay

- Đầu làm móng
- Khay chứa bụi móng
- Khóa an toàn

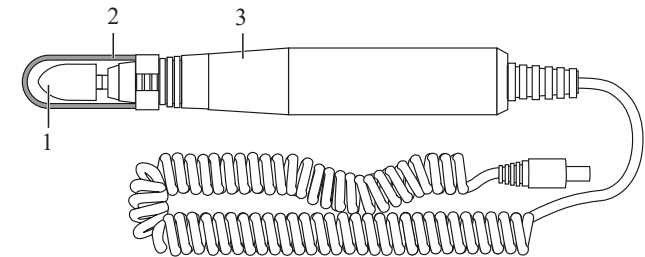


Các đầu làm móng




Cảnh báo

Hãy đặc biệt cẩn thận khi sử dụng các đầu làm móng. Việc sử dụng không đúng, đặc biệt là ở tốc độ cao có khả năng gây thương tích cho người sử dụng.

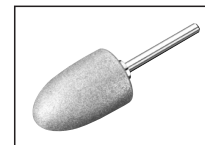


Đầu sapphire mịn, hình nón

Phù hợp để loại bỏ da khô, vết chai ở lòng bàn chân, gót chân và để cắt sửa móng. Không loại bỏ tất cả các phần da bị chai để giữ lại lớp bảo vệ da tự nhiên.

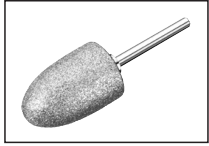

Đầu sapphire thô, hình nón

Phù hợp để loại bỏ nhanh các vùng da cứng, vết chai to ở lòng bàn chân và gót chân. Đầu này được sử dụng cho các vùng da lớn. Không loại bỏ tất cả các phần da bị chai để giữ lại lớp bảo vệ da tự nhiên.

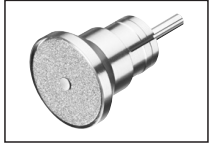


Mặt sapphire mịn

Mặt sapphire hạt mịn, giúp giữa và cắt sửa móng. Điểm đặc biệt của mặt này là chỉ có phần mặt sapphire quay, giá đỡ bên ngoài không chuyển động. Điều này giúp cho móng được giữa kỹ càng mà không làm cháy vùng da quanh đầu móng khi mặt sapphire quay nhanh.




Mặt sapphire thô

Mặt sapphire hạt thô, giúp giữa và cắt sửa móng. Đầu này giúp bạn giữa được cả những chiếc móng dày. Tuy nhiên bạn cũng nên cẩn thận khi sử dụng bởi vì đầu này có thể loại bỏ vùng móng lớn rất nhanh.

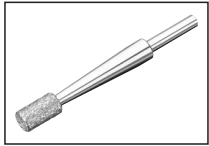


Đầu mài hình trụ

Phù hợp để làm nhẵn và bóng các bề mặt móng thô ráp và móng chân. Đặt đầu mài theo phương ngang với mặt móng và loại bỏ các lớp móng bạn muốn bằng cách di chuyển đầu mài chậm rãi theo đường tròn.

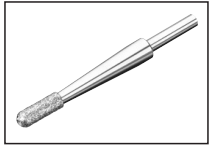


Đầu mài hình trụ mũi tròn

Phù hợp để loại bỏ móng mọc trong. Cẩn thận đưa đầu mài này đến vùng cần xử lý và loại bỏ các phần móng cần thiết.

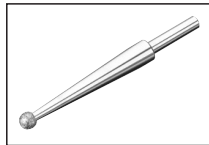

Đầu mài sapphire tròn

Đầu mài này được sử dụng để loại bỏ các vết chai trên mặt trên của ngón chân. Khi sử dụng đầu này, hãy nhớ rằng việc loại bỏ các lớp da trên phần bị chai sẽ làm cho phần da bên trong dễ bị tác động hoặc dễ bị vật khác chọc vào và do đó sẽ làm tổn thương màng xương.

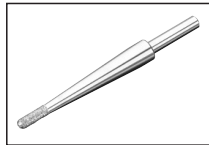


Đầu mài nhọn

Đầu này được sử dụng để loại bỏ móng mọc trong và cắt các phần móng chết. Hãy sử dụng đầu này ở tốc độ thấp.




Đầu da nỉ hình nón

Làm mịn và bóng đầu móng sau khi giữa cũng như vệ sinh bề mặt móng. Luôn sử dụng đầu làm bóng này theo đường tròn và không được phép để đầu dừng lại tại riêng một chỗ. Ma sát sẽ làm móng nóng lên.

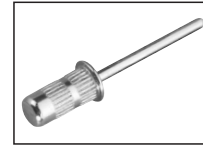

Đầu lắp giấy nhám

Phù hợp để gắn giấy nhám

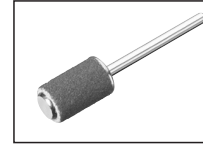

Giấy nhám

Phù hợp để loại bỏ da khô, vết chai ở lòng bàn chân, gót chân và cắt giữa móng. Điểm đặc biệt của giấy nhám dùng một lần là có thể tháo và loại bỏ giấy này sau mỗi lần sử dụng. Có 30 miếng giấy nhám đi kèm với thiết bị. Không loại bỏ tất cả các phần da bị chai để giữ lại lớp bảo vệ da tự nhiên.



Khay chắn bụi móng

Ngăn bụi móng phát tán ra ngoài.

3. Hướng dẫn sử dụng lần đầu.

- Kiểm tra để đảm bảo tất cả các phụ kiện đi kèm có đầy đủ trong hộp đựng thiết bị. Nếu bất cứ phụ kiện nào thiếu hoặc hỏng, hãy liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.
- Tháo tất cả các túi bóng bọc thiết bị.




Cảnh báo

Đề túi bóng bọc thiết bị xa trẻ em! Nguy cơ ngạt thở nguy hiểm!

- Đặt thiết bị trên một bề mặt chắc chắn, bằng phẳng và khô ráo.
- Cắm đầu cắm của bộ dây điện vào giắc cắm tương ứng trên đầu máy.

Lắp các đầu làm móng

1. Xoay khóa an toàn theo hướng khóa mở  trên thiết bị và cẩn thận đẩy sâu đầu làm móng bạn muốn dùng vào trục trên đầu thiết bị.
2. Để cố định lại đầu làm móng, cẩn thận xoay khóa an toàn theo hướng khóa đóng .
3. Lắp miếng chắn bụi vào đầu thiết bị theo hướng từ trên xuống.
4. Cắm cáp thiết bị vào giắc cắm tương ứng trên hộp máy.



Quan trọng

Hãy chắc chắn núm điều khiển tốc độ được cài đặt ở mức thấp nhất trước khi cắm phích điện vào ổ điện.

5. Cắm phích điện vào ổ điện.

4. Sử dụng thiết bị



Cảnh báo

Hãy kiểm tra móng thường xuyên khi đang sử dụng thiết bị. Đặc biệt đối với những người bị bệnh tiểu đường bởi vì tay và chân của họ ít nhạy cảm hơn. Ngừng sử dụng ngay khi bạn cảm thấy không thoải mái.

Quan trọng

Hãy luôn đảm bảo trục thiết bị có thể quay mà không bị kẹt. Bộ phận này phải luôn luôn được giữ trơn tru nếu không thiết bị sẽ nóng lên và hư hỏng.

 Khi giữa móng, luôn luôn giữa từ phần bên ngoài móng vào phía đầu móng! Hãy chú ý các đầu mài sẽ không thể hoạt động tốt nếu da ẩm ướt. Vì vậy, bạn không nên ngâm chân trong nước trước khi sử dụng thiết bị.

1. Ấn nút nguồn  để bắt đầu sử dụng thiết bị.

 Nếu không xoay khóa an toàn theo hướng khóa đóng, bạn không thể bật thiết bị lên.

2. Chính tốc độ bạn muốn bằng nút điều chỉnh tốc độ.

3. Chọn hướng quay bạn muốn bằng các nút ngược hoặc theo chiều kim đồng hồ.

4. Không ấn quá mạnh và luôn luôn cẩn thận khi di chuyển các đầu xử lý tới vùng da hoặc móng bạn muốn. Di chuyển các đầu xử lý nhẹ nhàng và chậm rãi theo đường tròn.

 Nếu bạn ấn đầu xoay quá mạnh trên vùng móng hoặc da cần xử lý, thiết bị sẽ tự động tắt. Ấn lại nút nguồn để bật thiết bị.

5. Sau mỗi lần sử dụng, hãy bôi kem dưỡng ẩm lên các vùng được xử lý

5. Vệ sinh

Cảnh báo

Trước khi vệ sinh, luôn nhớ tháo phích điện ra khỏi ổ điện trước!

- Vệ sinh hộp máy và thiết bị bằng vải hơi ẩm. Bạn cũng có thể làm ẩm vải bằng nước xà phòng dịu nhẹ để loại bỏ các vết bẩn khó vệ sinh.
- Để đảm bảo vệ sinh, bạn có thể làm sạch các đầu làm móng bằng vải hoặc chổi có thấm một ít cồn. Sau đó, hãy để các đầu này khô trước khi cất đi.
- Không sử dụng các chất tẩy hóa học hoặc các tác nhân tẩy rửa gây mòn.
- Không để thiết bị tiếp xúc với nước. Nhưng nếu trường hợp này không may xảy ra, không tiếp tục sử dụng thiết bị cho đến khi thiết bị khô hoàn toàn.
- Không được nhúng hộp máy hoặc bộ dây điện vào trong nước hoặc các loại chất lỏng khác.

6. Xử lý sự cố

Sự cố	Nguyên nhân	Giải pháp
Không thể bật thiết bị cầm tay	Chưa cắm dây điện	Cắm phích cắm vào ổ điện.
	Ổ điện không có điện	Kiểm tra cầu chì
	Chưa kết nối thiết bị với hộp máy	Kết nối thiết bị với hộp máy

7. Bảo hành

- Thời hạn bảo hành: Theo chính sách bảo hành đăng tải tại website: www.beurer.vn
- Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích hoạt bảo hành điện tử như sau:

Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã số xác thực



Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS Soạn

KBH _ [Mã số xác thực] gửi 8089 (phí 1000đ / 1SMS)

VD : KBH BEU717905224554 gửi 8089

Hoặc truy cập www.beurer.vn/kich-hoat-bao-hanh-dien-tu làm theo hướng dẫn kích hoạt online(Miễn phí)

Bước 3: Để kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc bảo hành, vui lòng truy cập website: <http://baohanh.beurer.vn/>