


beurer Thiết bị làm móng MP 41

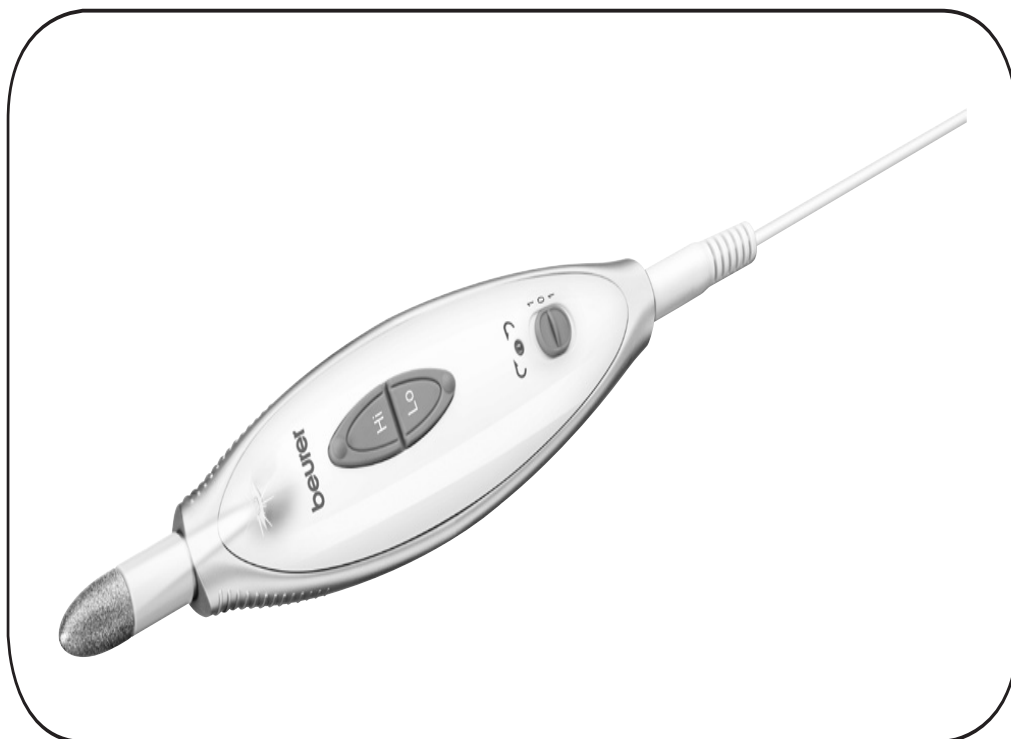

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Hotline: 19006852
Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn



Kính gửi Quý khách hàng,

Xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chuyên cung cấp các phẩm chất lượng cao đã được kiểm duyệt nghiêm ngặt trong chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống ở các lĩnh vực: nhiệt, cân nặng, huyết áp, thân nhiệt, nhịp tim, trị liệu nhẹ nhàng, mát-xa và không khí.

Hãy đọc hướng dẫn này cẩn thận, giữ lại để tham khảo sau này và để người dùng khác có thể đọc và làm theo các thông tin có trong hướng dẫn.

Trân trọng

Đội ngũ Beurer

Trọn bộ sản phẩm

- Thiết bị làm móng chân và móng tay
- 7 đầu làm móng chất lượng cao được làm từ đá sapphire và vải ni
- Bộ dây điện
- Túi đựng nhỏ
- Hướng dẫn sử dụng



CẢNH BÁO

- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Không để trẻ nghịch thiết bị.
- Không để trẻ em vệ sinh và bảo trì thiết bị trừ khi có người lớn giám sát.
- Không sử dụng nếu thiết bị có các dấu hiệu hư hỏng hoặc hoạt động không đúng. Trong trường hợp này, hãy liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.
- Chỉ được sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc các đại lý ủy quyền.
- Nếu dây điện kết nối thiết bị bị hỏng, phải vứt bỏ. Nếu không thể vứt bỏ dây điện, phải dừng sử dụng thiết bị.

1. Lưu ý quan trọng

! Đọc hướng dẫn sử dụng cẩn thận trước khi sử dụng thiết bị lần đầu. Giữ chúng để tham khảo sau này và đảm bảo người dùng khác có thể đọc hướng dẫn.

QUAN TRỌNG:

Khi sử dụng thiết bị, bạn có thể sẽ cảm thấy nóng trên da và móng. Hãy đảm bảo tóc không dính vào các đầu quay khi sử dụng thiết bị. Hãy buộc tóc lại để đảm bảo an toàn.

- Hãy kiểm tra móng thường xuyên khi đang sử dụng thiết bị. Đặc biệt đối với những người bị mắc bệnh tiểu đường bởi vì họ ít nhạy cảm với các cơn đau và dễ bị thương hơn. Các đầu làm móng 1, 2, 3, 4 và 5 đi kèm về cơ bản phù hợp với những người bị mắc bệnh tiểu đường bởi vì chúng chỉ được sử dụng để xử lý trên vùng móng thay vì các điểm cụ thể.
- Tuy nhiên các đầu 6 và 7 lại không thích hợp để sử dụng cho những người này. Vì vậy, hãy luôn nhớ sử dụng thiết bị thật cẩn thận. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo tư vấn của bác sĩ.
- Chỉ được sử dụng thiết bị với mục đích mà thiết bị được thiết kế để phục vụ và theo cách thức được mô tả trong hướng dẫn sử dụng. Việc sử dụng không đúng có thể gây ra nguy hiểm.

- Với các trường hợp sử dụng thiết bị ở cường độ cao trong một khoảng thời gian dài (ví dụ như khi mài da chết ở chân) thiết bị có thể sẽ rất nóng. Để ngăn cháy da trong các trường hợp này, bạn nên dừng một lúc sau mỗi lần áp thiết bị lên bề mặt móng hay da. Để đảm bảo an toàn cho chính bạn, hãy thường xuyên kiểm tra nhiệt độ của thiết bị, đặc biệt là những người không nhạy cảm với nhiệt.
 - Thiết bị chỉ được sử dụng cho cá nhân, không phục vụ cho mục đích y tế hay dịch vụ.
 - Để đảm bảo vệ sinh, chỉ nên sử dụng thiết bị cho một người duy nhất.
 - Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp hư hỏng hay bị thương gây ra bởi việc sử dụng sai cách.
 - Giữ trẻ xa túi bóng bọc thiết bị để tránh nguy cơ ngạt thở.
 - Phải kiểm tra thiết bị thường xuyên để phát hiện các dấu hiệu mài mòn hay hư hỏng. Nếu xuất hiện một vài dấu hiệu hoặc thiết bị được sử dụng không đúng cách, phải mang thiết bị tới nhà sản xuất hoặc các đại lý bán hàng trước khi sử dụng trở lại.
 - Tắt thiết bị ngay lập tức nếu thiết bị xuất hiện lỗi hoặc có trục trặc.
 - Chỉ nên sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc các đại lý ủy quyền.
 - Không tự sửa thiết bị trong bất cứ trường hợp nào!
 - Chỉ sử dụng thiết bị với các phụ kiện đi kèm.
 - Luôn luôn chú ý quan sát khi sử dụng thiết bị, đặc biệt là khi có trẻ nhỏ ở gần.
 - Không sử dụng thiết bị cho động vật.
 - Tránh để thiết bị tiếp xúc với nước (trừ khi vệ sinh thiết bị bằng vải hơi ẩm!). Không được để nước nhỏ vào phần bên trong của thiết bị.
- Không được nhúng thiết bị vào trong nước. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được sử dụng thiết bị trong bồn tắm, dưới vòi hoa sen, trong bể bơi hoặc trên bồn rửa mặt được đổ đầy nước. Trong các trường hợp không may nước tiếp xúc với phần bên trong thiết bị, ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện ngay lập tức và liên hệ với đại lý chuyên dụng hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng.
- Giữ thiết bị xa các nguồn nhiệt.
 - Không sử dụng thiết bị dưới chân, gối, vv...
 - Không được sử dụng thiết bị liên tục quá 20 phút. Sau khoảng thời gian này, đợi ít nhất 15 phút để tránh động cơ thiết bị trở nên quá nóng.
 - Để tay khô khi sử dụng thiết bị hoặc khi cắm phích điện vào ổ điện.
 - Không kéo dây điện để rút phích cắm khỏi ổ điện.
 - Chỉ sử dụng bộ dây điện với thông số nguồn điện được ghi rõ trên bộ dây điện.
 - Chỉ nên sử dụng thiết bị với bộ dây điện đi kèm.
 - Sau mỗi lần sử dụng, trước khi vệ sinh và thay các phụ kiện, phải luôn tháo phích cắm với ổ điện trước.

2. Giới thiệu chung

Thiết bị làm móng tay và móng chân này được trang bị các đầu làm móng chất lượng cao. Đây là phiên bản cơ bản, bao gồm 7 đầu làm móng với lớp phủ bằng sapphire có thể sử dụng trong một thời gian dài hoặc vài da có tác dụng làm bóng móng.

Cùng với nút điều khiển 2 tốc độ và các đầu xoay theo chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ, thiết bị đảm bảo mang lại cho bạn trải nghiệm làm móng chuyên nghiệp mà không cần phải đến các tiệm làm móng. Đèn LED được tích hợp giúp chiếu sáng khi sử dụng thiết bị.

3. Sử dụng thiết bị

3.1 Thông tin chung

- Thiết bị chỉ được sử dụng để cắt sửa móng tay và móng chân.
- Hãy đảm bảo thiết bị được tắt trước khi sử dụng.

- Chọn một đầu làm móng và lắp vào lỗ trục trên đầu thiết bị bằng cách ấn nhẹ. Khi muốn tháo, hãy kéo các đầu và thiết bị ra theo hướng thẳng đứng ngược chiều nhau.
- Bật thiết bị bằng cách trượt công tắc xuống dưới (đầu chuyển động ngược chiều kim đồng hồ, đèn LED màu đỏ sáng) hoặc lên trên (đầu chuyển động theo chiều kim đồng hồ, đèn LED màu xanh sáng).
- Tất cả các đầu giữa và cắt đều được phủ một lớp hạt sapphire để đảm bảo thiết bị có thể được sử dụng lâu dài và không bị mài mòn.
- Bạn có thể chọn một trong hai cài đặt tốc độ cao và thấp (Hi and Lo). Ấn các nút tương ứng trên thiết bị.
- Không ấn mạnh, luôn nhớ đặt và sử dụng các đầu cẩn thận trên bề mặt móng hoặc da.
- Di chuyển các đầu nhẹ nhàng, chậm rãi theo đường tròn trên các bề mặt móng hoặc da.
- Hãy chú ý các đầu mài sẽ không thể hoạt động tốt nếu da bị làm mềm và ẩm. Vì vậy, không nên làm ướt, ẩm da và móng trước khi sử dụng.
- Không nên loại bỏ tất cả các phần da bị chai. Hãy giữ lại lớp bảo vệ da tự nhiên.
- Hãy luôn đảm bảo trục có thể quay mà không bị kẹt. Bộ phận này phải luôn luôn được giữ trơn tru nếu không thiết bị sẽ nóng lên và hư hỏng.
- Sau mỗi lần sử dụng, hãy bôi kem dưỡng ẩm lên các vùng được xử lý.

Quan trọng:

! Hãy kiểm tra móng thường xuyên khi đang sử dụng thiết bị. Đặc biệt đối với những người bị mắc bệnh tiểu đường bởi vì họ ít nhạy cảm với các cơn đau và dễ bị thương hơn.

3.2 Các đầu làm móng và da

Vì những đầu làm móng và da này thường được sử dụng bởi những người chuyên nghiệp, vì vậy bạn nên sử dụng chúng thật cẩn thận để tránh gây tổn thương khi sử dụng không đúng cách, đặc biệt khi sử dụng với tốc độ cao. Các đầu làm móng sau được cung cấp kèm với thiết bị:



1 – Mặt sapphire mịn

Mặt sapphire hạt mịn, giúp giữa và xử lý móng. Điểm đặc biệt của mặt này là chỉ có phần mặt sapphire quay, giá đỡ bên ngoài không chuyển động. Điều này giúp cho móng được giữa kỹ càng mà không làm cháy vùng da quanh đầu móng khi mặt sapphire quay nhanh.



2 – Mặt sapphire thô

Mặt sapphire hạt thô, giúp giữa và xử lý móng. Mặt này cho phép bạn làm móng móng dày bằng cách giữa. Bởi vì mặt này có thể loại bỏ vùng móng to rất nhanh, bạn nên cẩn thận khi sử dụng.



3 – Đầu sapphire hình nón

Loại bỏ da khô và vết chai ở lòng bàn chân và gót chân và có tác dụng cắt sửa móng.



4 – Đầu ni hình nón

Làm mịn và bóng đầu móng sau khi giữa cũng như vệ sinh móng. Luôn sử dụng đầu làm bóng này theo đường tròn và không được phép để đầu dừng lại tại riêng một chỗ. Ma sát sẽ làm móng nóng lên.



5 – Đầu sapphire chà vết chai

Nhanh chóng loại bỏ các vết chai và da cứng ở lòng bàn chân và gót chân. Bạn có thể dùng đầu này cho một vùng da lớn.



6 – Đầu mài hình trụ

Mài da thừa trên móng chân cũng như làm nhẵn móng. Đặt đầu cắt theo phương ngang với mặt móng và loại bỏ các lớp móng bạn muốn bằng cách di chuyển đầu cắt chậm rãi theo đường tròn.



7 – Đầu mài hình trụ mũi tròn

Loại bỏ móng mọc trong. Cần thận đưa đầu cắt đến vùng xử lý và loại bỏ các phần móng nếu cần thiết.

Khi giữa móng, luôn luôn giữa từ phần bên ngoài móng vào phía đầu móng!

Hãy kiểm tra móng thường xuyên khi đang sử dụng thiết bị. Ngay khi bạn cảm thấy không thoải mái khi sử dụng thiết bị, hãy dừng các thao tác xử lý móng và da.

4. Vệ sinh/chăm sóc

Trước khi vệ sinh bộ dây điện, luôn nhớ tháo phích điện ra khỏi ổ điện trước!

- Vệ sinh thiết bị bằng vải hơi ẩm. Bạn cũng có thể làm ẩm vải bằng nước xà phòng dịu nhẹ để loại bỏ các vết bẩn khó vệ sinh.
- Nếu cần thiết, để đảm bảo vệ sinh, bạn có thể làm sạch các đầu làm móng bằng vải hoặc chổi có thấm một ít cồn. Sau đó, hãy để các đầu này khô trước khi cất đi.
- Không làm rơi thiết bị.
- Không để thiết bị tiếp xúc với nước. Nhưng nếu trường hợp này không may xảy ra, không tiếp tục sử dụng thiết bị cho đến khi thiết bị khô hoàn toàn.
- Không sử dụng các chất tẩy hóa học hoặc các tác nhân tẩy rửa để vệ sinh thiết bị.
- Không được nhúng thiết bị hoặc bộ dây điện vào trong nước hoặc các loại chất lỏng khác.

6. Bảo hành

- Thời hạn bảo hành: Theo chính sách bảo hành đăng tải tại website: www.beurer.vn
- Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích hoạt bảo hành điện tử như sau:

Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã số xác thực



Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS Soạn

KBH _ [Mã số xác thực] gửi 8089 (phí 1000đ / 1SMS)

VD : KBH BEU717905224554 gửi 8089

Hoặc truy cập www.beurer.vn/kich-hoat-bao-hanh-dien-tu làm theo hướng dẫn kích hoạt online(Miễn phí)

Bước 3: Để kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc bảo hành, vui lòng truy cập website: <http://baohanh.beurer.vn/>