

beurer Tắm sưởi HK 42



ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Hotline: 19006852
Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn

Mục lục

1. Trọn bộ sản phẩm	2	4.4 Cài đặt nhiệt độ	4
2. Các hướng dẫn quan trọng	3	4.5 Tự động ngắt	4
3. Mục đích sử dụng	4	4.6 Tắt thiết bị	5
4. Vận hành	4	5. Vệ sinh và bảo trì	5
4.1 An toàn	4	6. Bảo quản	5
4.2 Hướng dẫn sử dụng lần đầu	4	7. Thái bỏ	6
4.3 Bật thiết bị	4	8. Các vấn đề có thể xảy ra	6
		9. Thông số kỹ thuật	6

Giải thích ký hiệu


	Đọc hướng dẫn		Chế độ giặt nhẹ với nước không quá 30°C
			Không sử dụng chất tẩy
	Không ghim, cài các vật sắc nhọn lên đệm!		Không sấy khô
			Không là, ủi
	Không sử dụng khi bị gấp, bó lại		Không giặt khô
	Không sử dụng cho trẻ từ 0-3 tuổi		Chất liệu sử dụng cho thiết bị đáp ứng được các điều kiện của tiêu chuẩn hàng dệt sinh thái Oeko-Tex 100, được kiểm chứng bởi viện nghiên cứu Hohenstein

1. Trọn bộ sản phẩm

- 1 tấm sưởi
- 1 bộ điều khiển
- 1 hướng dẫn sử dụng

1.1 Mô tả thiết bị

- 1. Phích cắm
- 2. Dây điện
- 3. Bộ điều khiển
- 4. Màn hình cài đặt nhiệt độ phát sáng
- 5. Công tắc trượt ON/OFF và chế độ nhiệt
- 6. Giắc cắm

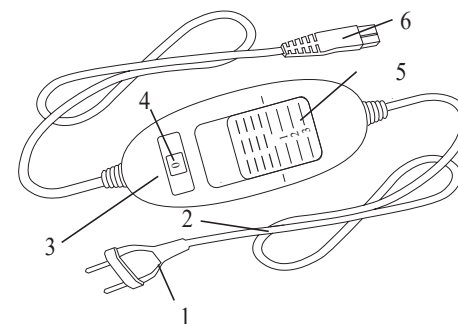

2. Các hướng dẫn quan trọng



Giữ lại để tham khảo sau này

CẢNH BÁO

- Tuân thủ các hướng dẫn sau đây để phòng tránh nguy cơ gây thương tích cho người sử dụng hoặc các thiệt hại về vật chất (điện giật, bỏng da, cháy). Các thông tin không chỉ nhằm bảo vệ sức khỏe của người dùng và những người khác mà còn bảo vệ thiết bị khỏi hư hỏng. Vì vậy, hãy chú ý đến các ghi chú an toàn và hướng dẫn sử dụng thiết bị cho người khác trước khi giao thiết bị cho họ.
- Không sử dụng thiết bị cho những người ít nhạy cảm với nhiệt hoặc những người dễ bị tổn thương bởi không có khả năng phản ứng với mức nhiệt nóng (ví dụ những người bị bệnh tiểu đường, những người có da bị biến chứng do các loại bệnh, những người có da bị sẹo ở vùng sử dụng thiết bị hoặc những người vừa sử dụng thuốc giảm đau, đồ uống có cồn).
- Không sử dụng thiết bị cho trẻ từ 0-3 tuổi vì chúng chưa có khả năng phản ứng lại với mức nhiệt cao.
- Trẻ từ 3 đến 8 tuổi không sử dụng thiết bị khi phụ huynh hoặc người lớn có trách nhiệm trông coi chưa cài đặt bộ điều khiển và trẻ chưa hiểu rõ cách sử dụng an toàn.
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Không cho trẻ nghịch thiết bị.
- Không để trẻ em vệ sinh và bảo trì thiết bị trừ khi có người lớn giám sát.
- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng trong bệnh viện.
- Không được để ghim hoặc các vật có bề mặt sắc nhọn tiếp xúc với thiết bị.
- Không sử dụng khi thiết bị bị gấp hay bó lại.
- Không sử dụng khi thiết bị bị ướt.
- Chỉ sử dụng thiết bị với bộ điều khiển được quy định trên nhãn.
- Điện và từ trường phát ra từ thiết bị này có thể ảnh hưởng tới chức năng của máy tạo nhịp tim. Tuy nhiên, chúng đều nằm dưới mức giới hạn cho phép: Cường độ điện trường tối đa 5.000 V/m, cường độ từ trường tối đa 80 A/m, mật độ từ thông tối đa 0.1 mT. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc nhà sản xuất máy tạo nhịp tim trước khi sử dụng thiết bị.
- Không kéo, xoắn hay uốn gấp dây điện.
- Hãy kiểm tra thiết bị thường xuyên để phát hiện các trường hợp mòn, rách hay hư hại. Nếu xuất hiện các dấu hiệu trên, nếu thiết bị được sử dụng không đúng cách hay thiết bị không còn nóng lên nữa, hãy liên hệ với bộ phận bảo hành hoặc nhà cung cấp để kiểm tra trước khi sử dụng trở lại.
- Nếu dây điện kết nối thiết bị bị hỏng, phải vứt bỏ. Nếu không thể vứt bỏ dây điện, phải dừng sử dụng thiết bị.
- Trong khi bật thiết bị, phải tuân theo các điều kiện sau:
 - Không đặt các vật khác lên thiết bị (ví dụ va li hoặc giỏ giặt).
 - Không đặt các nguồn nhiệt như chai nước nóng, tấm sưởi khác hay các vật tương tự lên thiết bị.
- Các linh kiện điện tử của bộ điều khiển sẽ nóng lên khi tấm sưởi hoạt động. Vì thế, không được đặt bộ điều khiển ở phía trên hoặc phía dưới tấm sưởi khi đang sử dụng.

- Luôn luôn tuân theo các ghi chú vận hành (mục 4), vệ sinh và bảo trì (mục 5) và cất giữ (mục 6).
- Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về việc sử dụng thiết bị, hãy liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.

3. Mục đích sử dụng



THẬN TRỌNG

Tấm sưởi chỉ được thiết kế để làm ấm cơ thể người.

4. Vận hành

4.1 An toàn



THẬN TRỌNG

Thiết bị được trang bị một HỆ THỐNG AN TOÀN. Công nghệ cảm biến với công tắc ngắt tự động khi có lỗi giúp người dùng an toàn khi nhiệt độ tăng cao trên toàn bộ bề mặt thiết bị. Nếu HỆ THỐNG AN TOÀN tắt thiết bị, màn hình cài đặt nhiệt độ sẽ không sáng nữa khi thiết bị được bật lại. Hãy chú ý vì lý do an toàn, thiết bị có thể sẽ không hoạt động nữa khi xảy ra lỗi. Hãy mang thiết bị tới các địa điểm bảo hành để kiểm tra.


4.2 Hướng dẫn sử dụng lần đầu



THẬN TRỌNG

Hãy chắc chắn không gấp hay bó thiết bị trong khi sử dụng.

- Đầu tiên, cắm giắc cắm để kết nối bộ điều khiển với thiết bị.
- Sau đó cắm phích điện vào ổ điện.

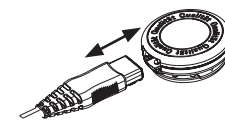

4.3 Bật thiết bị

Đề bật thiết bị, gạt công tắc trượt ON/OFF và cài đặt nhiệt độ mức 1, 2 hoặc 3. Màn hình cài đặt nhiệt độ (4) sẽ sáng khi thiết bị được bật.

4.4 Cài đặt nhiệt độ

Mức 0: TẮT

Mức 1: nhiệt độ nhỏ nhất

Mức 2: nhiệt độ trung bình

Mức 3: nhiệt độ cao nhất



GHI CHÚ:

Cách nhanh nhất để làm ấm thiết bị là đầu tiên, chỉnh nhiệt độ ở mức cao nhất.



GHI CHÚ:

Các loại tấm sưởi có chức năng làm ấm nhanh, cho phép thiết bị nóng lên chỉ trong 10 phút đầu.



CẢNH BÁO

Nếu dự định sử dụng thiết bị trong vài giờ, hãy chọn cài đặt nhiệt độ với mức nhiệt thấp nhất để tránh bị nóng cơ thể dẫn đến bỏng.



4.5 Tự động ngắt

Thiết bị được trang bị chức năng tự động ngắt. Chức năng này tắt nguồn cấp nhiệt sau khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên khoảng 90 phút. Sau đó màn hình cài đặt nhiệt độ bắt đầu nhấp sáng. Do đó thiết bị có thể được bật lại, công tắc trượt ON/OFF và cài đặt nhiệt độ (5) phải được gạt về mức "0" trước (TẮT). Sau khoảng 5 giây, có thể bật lại các công tắc này.



4.6 Tắt thiết bị

Để tắt thiết bị, gạt công tắc trượt ON/OFF và cài đặt nhiệt độ về mức “0” (TẮT).

Màn hình cài đặt nhiệt độ sẽ không còn sáng nữa.

GHI CHÚ:

Nếu không sử dụng thiết bị, gạt công tắc trượt ON/OFF về mức “0” (TẮT) và rút phích cắm ra khỏi ổ điện. Sau đó tháo bộ điều khiển khỏi thiết bị bằng cách rút giắc cắm.

5. Vệ sinh và bảo trì

CẢNH BÁO

Trước khi vệ sinh, luôn luôn nhớ rút phích cắm khỏi ổ điện trước. Sau đó tháo bộ điều khiển khỏi thiết bị bằng cách rút giắc cắm để tránh gây điện giật.

THẬN TRỌNG

- Không được để bộ điều khiển tiếp xúc với nước hoặc các chất lỏng khác để tránh hỏng hóc. Để vệ sinh bộ điều khiển, hãy sử dụng vải không xơ khô. Không sử dụng hóa chất hay các tác nhân làm sạch gây mòn. Các vết bẩn nhỏ trên thiết bị có thể được làm sạch bằng vải ẩm. Nếu cần thiết, hãy sử dụng một ít chất tẩy rửa nhẹ đối với những vết bẩn khó vệ sinh.

THẬN TRỌNG

- Hãy chú ý không được rửa, vệ sinh tấm sưởi bằng chất hóa học hay vụn, sấy khô, đặt tấm sưởi qua máy cán ép hay bàn là. Nếu không sẽ làm hư hỏng thiết bị.

Thiết bị có thể giặt bằng máy. Chính máy giặt về chương trình giặt nhẹ đặc biệt với nhiệt độ nước 30°C (chương trình giặt đồ len). Sử dụng chất tẩy rửa nhẹ với lượng dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

THẬN TRỌNG

- Hãy chú ý rằng việc giặt thường xuyên sẽ không tốt cho tấm sưởi. Do đó chỉ nên giặt trong máy giặt tối đa 10 lần trong vòng đời sử dụng của tấm sưởi.

Ngay sau khi giặt xong, chỉnh tấm sưởi về hình dáng ban đầu khi tấm sưởi vẫn còn ẩm và trải tấm sưởi nằm phẳng trên giá phơi để tấm sưởi được khô.

THẬN TRỌNG

- Không sử dụng kẹp hoặc các vật tương tự để giữ tấm sưởi trên giá phơi để tránh làm hỏng tấm sưởi.
- Không kết nối lại bộ điều khiển với tấm sưởi cho đến khi phích điện kết nối và tấm sưởi hoàn toàn khô. Nếu không sẽ làm hỏng tấm sưởi.

CẢNH BÁO

- Không bao giờ được bật tấm sưởi để làm khô tấm sưởi! Nếu không sẽ gây giật điện.

6. Bảo quản

Nếu không sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian dài, hãy tháo bộ điều khiển khỏi thiết bị bằng cách rút giắc cắm và cất giữ thiết bị trong hộp đựng ban đầu.

THẬN TRỌNG

Phải để tấm sưởi nguội trước khi cất đi để không làm hỏng tấm sưởi. Để tránh gấp tấm sưởi, không đặt bất cứ vật gì lên mặt tấm sưởi khi đang cất giữ.

7. Thải bỏ

Để bảo vệ môi trường, không vứt thiết bị vào thùng rác sinh hoạt khi thiết bị không còn sử dụng được nữa. Đưa thiết bị tới địa điểm thu rác phù hợp hoặc các điểm tái chế. Xử lý thải bỏ thiết bị sao cho phù hợp với chỉ thị EC – WEEE (Chất thải điện và thiết bị điện tử). Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ chính quyền địa phương chịu trách nhiệm cho việc xử lý rác thải.



8. Xử lý sự cố

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
Màn hình cài đặt nhiệt độ không sáng khi: - bộ điều khiển được kết nối với thiết bị đúng cách - phích cắm kết nối với ổ điện có điện - công tắc trượt đã được gạt ở mức 1, 2 hoặc 3	Hệ thống an toàn tắt thiết bị vĩnh viễn.	Gửi thiết bị và bộ điều khiển tới bộ phận chăm sóc khách hàng.

9. Thông số kỹ thuật

Xem trên nhãn ghi của thiết bị.