

beurer

Ghế massage Shiatsu MC 3800



ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH CÔNG
TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT Trụ sở
& Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM) Hotline:
19006852
Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn



Mục lục

1. Mục đích sử dụng.....	1	6. Vận hành thiết bị.....	7
2. Lưu ý an toàn	1	7. Vệ sinh và bảo quản	9
3. Giới thiệu thiết bị.....	3	8. Xử lý sự cố	9
4. Mô tả thiết bị	3	9. Thông số kỹ thuật	10
5. Hướng dẫn sử dụng lần đầu.....	6	10. Thái độ	10

Kính gửi Quý khách hàng,

Xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm công nghệ cao, chất lượng tốt hướng tới sự mới mẻ và an toàn cho người dùng. Chúng tôi hiện có rất nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống trong các lĩnh vực như nhiệt, cân nặng, huyết áp, thân nhiệt, nhịp tim, trị liệu nhẹ nhàng, mát-xa, sắc đẹp, trẻ em và không khí. Hãy đọc hướng dẫn sử dụng này để sử dụng sản phẩm cẩn thận và giữ chúng để tham khảo sau này cũng như giúp người dùng khác có thể dễ dàng xem và làm theo các hướng dẫn.

Trân trọng

Đội ngũ Beurer,

Trọn bộ sản phẩm:

- Ghế mát xa
- Đệm lưng
- Điều khiển cầm tay
- Đệm ngồi
- Gối
- Bộ pin

⚠ CẢNH BÁO

- Thiết bị này chỉ được sử dụng trong nhà/cá nhân, không sử dụng cho mục đích dịch vụ.
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết chỉ có thể sử dụng thiết bị khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Không cho trẻ nghịch thiết bị.
- Không để trẻ em vệ sinh và bảo trì thiết bị trừ khi có người lớn giám sát.
- Nếu dây điện kết nối thiết bị bị hỏng, phải vứt bỏ. Nếu không thể vứt bỏ dây điện, phải dừng sử dụng thiết bị.

1. Mục đích sử dụng

Ghế mát xa được thiết kế để mát xa lưng và chân.

Vui lòng thực hiện theo các lưu ý an toàn trong hướng dẫn sử dụng.

Chỉ sử dụng thiết bị theo cách thức được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng.

Thiết bị chỉ phù hợp cho sử dụng cá nhân, không sử dụng cho mục đích y tế hoặc dịch vụ.

2. Lưu ý an toàn

- Đọc hướng dẫn sử dụng cẩn thận. Việc không tuân thủ các thông tin có trong hướng dẫn có thể dẫn đến thương tích cho người sử dụng hoặc thiệt hại về vật chất.
- Giữ hướng dẫn sử dụng ở nơi an toàn để người khác có thể đọc hướng dẫn khi sử dụng thiết bị.
- Đảm bảo đặt hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị khi chuyển giao thiết bị cho người dùng khác

CẢNH BÁO: Điện giật



Cảnh báo!

- Cũng giống như các thiết bị điện tử khác, hãy sử dụng ghế mát xa này thật cẩn thận và chú ý để tránh trường hợp bị điện giật
- Chỉ sử dụng thiết bị với nguồn điện có thông số được ghi rõ trên thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị nếu chính thiết bị hay phụ kiện có dấu hiệu hỏng hóc.

- Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị vô tình bị bắn nước vào.
- Không sử dụng thiết bị trong khi có bão đi kèm sấm sét.
- Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng kín và tránh ánh nắng trực tiếp.
- Trong trường hợp có lỗi hoặc sự cố, tắt thiết bị ngay lập tức và ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.
- Không được kéo dây điện để ngắt kết nối nguồn điện với thiết bị.
- Không cắm ghim, kim hay những vật có bề mặt sắc nhọn lên dây điện.
- Để dây điện tránh xa các bề mặt nóng.
- Đảm bảo thiết bị, công tắc và dây điện không tiếp xúc với nước, hơi nước hay các chất lỏng khác.
- Chỉ sử dụng thiết bị khi tay khô
- Không được để thiết bị chịu bất kì tác động mạnh nào và không được làm rơi thiết bị.

Sửa chữa

⚠ CẢNH BÁO

- Không mở thiết bị
- Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm bảo hành hoặc các đại lý ủy quyền. Sửa chữa sai cách có thể dẫn đến nguy hiểm cho người sử dụng. Nếu không thực hiện theo thông tin này, bảo hành sẽ mất hiệu lực.
- Không mở khóa kéo trên thiết bị vì một vài lý do kỹ thuật.
- Không cắm kim hoặc các vật sắc nhọn khác vào thiết bị.

Nguy cơ cháy nổ

⚠ CẢNH BÁO

Thiết bị có nguy cơ gây cháy nếu được sử dụng không đúng cách hoặc bỏ qua các thông tin cảnh báo trong hướng dẫn sử dụng.

- Đảm bảo các lỗ thông hơi không bị tắc. Kiểm tra thường xuyên để đảm bảo lỗ thông hơi không có bụi, tóc, v.v.
- Không sử dụng thiết bị cùng với các thiết bị điện khác (ví dụ: chần điện).
- Không sử dụng thiết bị gần xăng dầu hoặc các chất dễ cháy khác.

Vận hành

⚠ CẢNH BÁO

Thiết bị được thiết kế để mát xa riêng phần lưng và chân của con người.

Thiết bị không thể thay thế điều trị y tế. Không sử dụng thiết bị nếu bạn thuộc một trong các cảnh báo sau:

Không sử dụng thiết bị

- Nếu vùng lưng bị biến chứng bởi bệnh tật hoặc chấn thương (ví dụ thoát vị đĩa đệm),
- Cho phụ nữ có thai,
- Khi đang ngủ,
- Cho động vật,
- Trong các hoạt động mà những phản ứng bất ngờ có thể gây ra nguy hiểm,
- Khi đang sử dụng các chất làm giảm tốc độ phản ứng (ví dụ thuốc giảm đau, đồ uống có cồn).

Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để được biết thiết bị này có phù hợp với bạn hay không.

Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị mát-xa nếu bạn:

- Đang ốm nặng hoặc vừa trải qua phẫu thuật ở nửa trên cơ thể,
- Đang sử dụng máy tạo nhịp tim, cấy ghép hoặc các loại thiết bị hỗ trợ y tế,
- Đang mắc chứng huyết khối,
- Đang bị tiểu đường,
- Trong trường hợp bị đau mà không xác định được nguyên do.
- Thiết bị này chỉ được sử dụng với mục đích được ghi rõ trong hướng dẫn vận hành. Nhà sản xuất sẽ

không chịu trách nhiệm khi thiết bị hỏng hóc do việc sử dụng không phù hợp hay bất cẩn.

- Không chạm vào bộ phận mát xa hoặc các đầu xoay bằng tay trong khi thiết bị đang hoạt động để tránh có nguy cơ nguy hiểm khi tay bị kẹt.
- Không chen bất kỳ vật nào vào khe hở của thiết bị hoặc các đầu xoay. Đảm bảo các đầu xoay luôn chuyển động không kẹt.
- Luôn tắt thiết bị bằng công tắc nguồn sau khi sử dụng
- Đặt dây điện tại vị trí phù hợp để người qua lại không bị vấp.
- Không đứng hoặc đặt vật khác lên trên thiết bị.
- Không mát xa tại vùng cơ thể có biểu hiện sưng, nhiễm trùng hoặc bị bệnh chàm.
- Không sử dụng thiết bị trong khi bị đau bụng không rõ nguyên do.
- Chỉ một người ngồi lên thiết bị khi thiết bị đang hoạt động.
- Trọng lượng đặt lên thiết bị không được vượt quá 150kg.

⚠ Thận trọng!

- Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
- Không sử dụng thiết bị khi nhiệt độ môi trường cao hơn 40°C.
- Kiểm tra chức năng của thiết bị nếu không sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian dài.


3. Giới thiệu thiết bị

Bạn có thể tận hưởng dịch vụ mát xa tại nhà với ghế mát xa Beurer MC3800. Thiết bị có ba chương trình mát xa tập trung vào các vùng cơ thể khác nhau.

Ngoài ra, thiết bị còn có tính năng mát xa rung ở ghế và vùng bắp chân.


4. Mô tả thiết bị

Các bộ phận bên ngoài

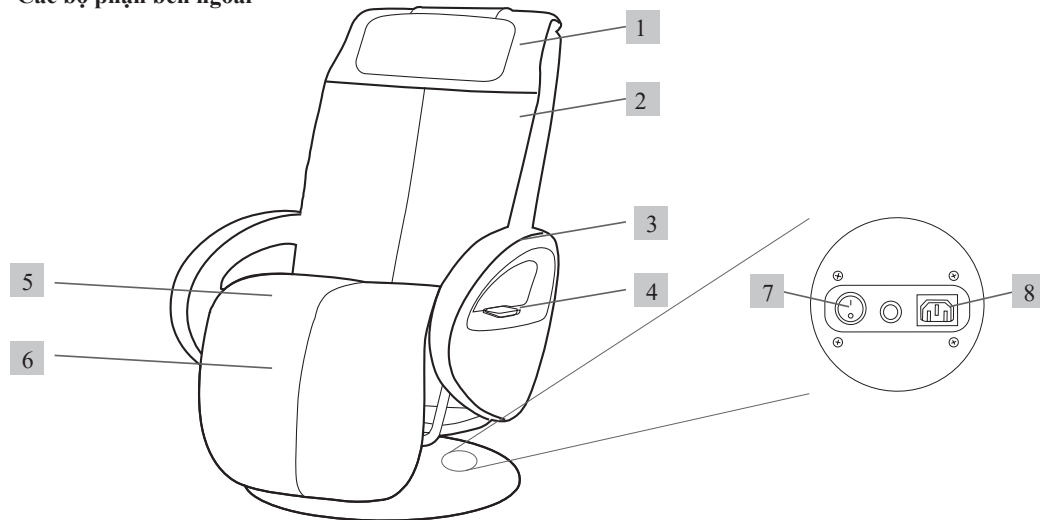

- | | | |
|------------|-------------------------------------|------------------|
| 1 Gối | 4 Điều khiển cầm tay với khoang pin | 7 Công tắc nguồn |
| 2 Tựa lưng | 5 Đệm ngồi | 8 Ổ điện |
| 3 Tựa tay | 6 Tựa chân | |

Bộ phận bên trong

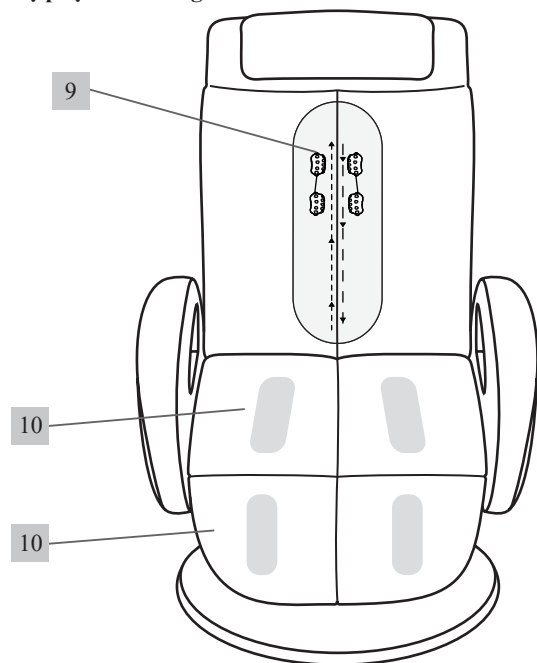

9 Con lăn mát xa

10 Điểm mát xa rung

Điều khiển cầm tay

1 Nút Nguồn

2 Chương trình mát xa tự động

3 Mát xa rung trên ghế


4 Cường độ mát xa rung trên ghế

5 Mát xa rung tại vùng bắp chân

6 Cường độ mát xa rung vùng bắp chân

7 Nâng tựa lưng và hạ tựa chân

8 Hạ tựa lưng và nâng tựa chân

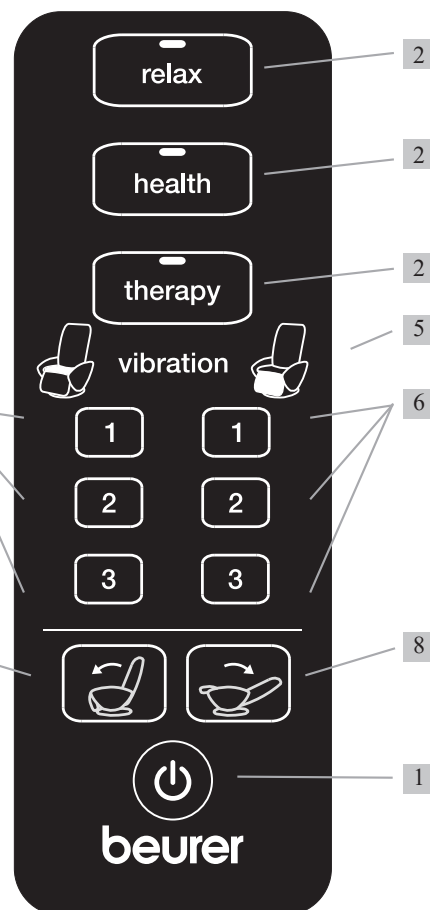

Chức năng các nút trên điều khiển cầm tay

Nút Nguồn



> Nhấn nút Nguồn

Sau khi bật thiết bị, phần tựa lưng sẽ ngã xuống và phần tựa chân được nâng lên.

Chương trình mát xa

- Sau khi chương trình mát xa kết thúc, thiết bị vẫn giữ nguyên tư thế mát xa được cài đặt trước đó.
- Bạn có thể dừng mát xa bất cứ lúc nào bằng cách nhấn nút Nguồn

Các đèn LED báo hiệu chương trình mát xa đang được chọn (Thư giãn, nâng cao sức khỏe và trị liệu).

Chương trình mát xa tự động

Có 3 chức năng mát xa tự động – **Thư giãn, nâng cao sức khỏe và trị liệu.**

Các chương trình tự động này mát xa toàn bộ lưng kết hợp giữa xoa bóp, dấm nhẹ, lăn và Shiatsu.

Thư giãn



> Nhấn nút **relax**

Chương trình mát xa tự động bắt đầu.

Tổng thời gian mát xa: 15 phút. Sau khi chương trình mát xa kết thúc, thiết bị vẫn giữ nguyên tư thế mát xa được cài đặt trước đó.

Nâng cao sức khỏe




> Nhấn nút **health**

Chương trình mát xa tự động bắt đầu.

Tổng thời gian mát xa: 15 phút. Sau khi chương trình mát xa kết thúc, thiết bị vẫn giữ nguyên tư thế mát xa được cài đặt trước đó.

Trị liệu




> Nhấn nút **therapy**

Chương trình mát xa tự động bắt đầu.

Tổng thời gian mát xa: 15 phút. Sau khi chương trình mát xa kết thúc, thiết bị vẫn giữ nguyên tư thế mát xa được cài đặt trước đó.

Cường độ mát xa rung

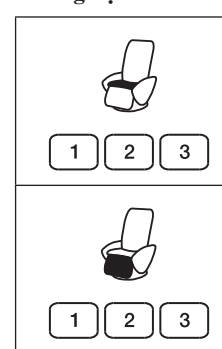

Có ba mức cường độ mát xa rung cho vùng ghế ngồi. 1 (thấp) / 2 (trung bình) / 3 (cao)

Có ba mức cường độ mát xa rung cho vùng chân. 1 (thấp) / 2 (trung bình) / 3 (cao)

Lưu ý

Chức năng mát xa rung hoạt động tách biệt với các chương trình mát xa tự động.

Để bật chức năng mát xa rung, hãy ấn nút Nguồn và chương trình mát xa hiện tại sẽ được tắt.

Tắt mát xa rung

Bạn có thể tắt chức năng mát xa rung bằng cách nhấn nút cường độ (intensity) một lần nữa. Nhấn nút cường độ một lần để kích hoạt mát xa rung; nhấn một lần nữa để tắt.

Nút điều chỉnh tư thế thẳng đứng và nằm ngang

Chức năng này có thể hoạt động khi chương trình mát xa được bật hoặc tắt.

Nâng tựa lưng và hạ tựa chân

	> Ấn nút tư thế "Nâng tựa lưng và hạ tựa chân" > Ấn nút này một lần nữa <i>Tựa lưng và tựa chân giữ nguyên tư thế hiện tại</i>
---	---

Hạ tựa lưng và nâng tựa chân

	> Ấn nút tư thế "Hạ tựa lưng và nâng tựa chân" > Ấn nút này một lần nữa <i>Tựa lưng và tựa chân giữ nguyên tư thế hiện tại</i>
---	---

5. Hướng dẫn sử dụng lần đầu

⚠ Cảnh báo!

- Giữ túi bóng bọc thiết bị xa tầm tay trẻ em để tránh nguy cơ nghẹt thở nguy hiểm!
- Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu, hãy đọc kỹ các lưu ý an toàn.

⚠ Thận trọng!

- Thiết bị có thể làm hỏng sàn nhà. Hãy đặt tấm lót phù hợp, chống trượt dưới thiết bị.

Vị trí lắp đặt

- Lắp đặt thiết bị trên một bề mặt chắc chắn và bằng phẳng
- Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu, hãy di chuyển tất cả các đồ vật ở gần phía trước và phía sau thiết bị để phần tựa lưng có thể hạ xuống và phần tựa chân được nâng lên tự do, không bị vướng.


Tháo dỡ vỏ bọc và lắp đặt

Thiết bị MC3800 được bọc và vận chuyển trong một hộp các tông.

⚠ Thận trọng!


Không sử dụng các đồ vật sắc nhọn (ví dụ dao) để mở hộp đựng.

Bước 1

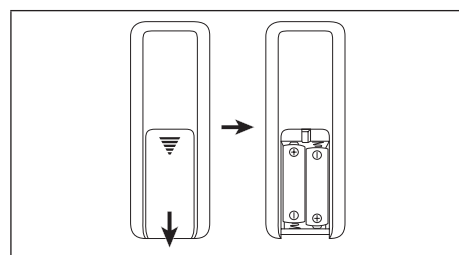

- > Lắp 2 pin AAA vào điều khiển cầm tay theo dấu cực được đánh dấu.

Bước 2

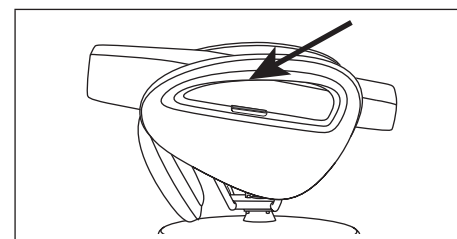


- > Mở hộp các tông và giữ thiết bị tại các điểm đánh dấu

- > Lấy thiết bị ra khỏi hộp các tông

Yêu cầu 2 người


- > Cần thận tháo bỏ tất cả túi bóng đóng bọc

Bước 3

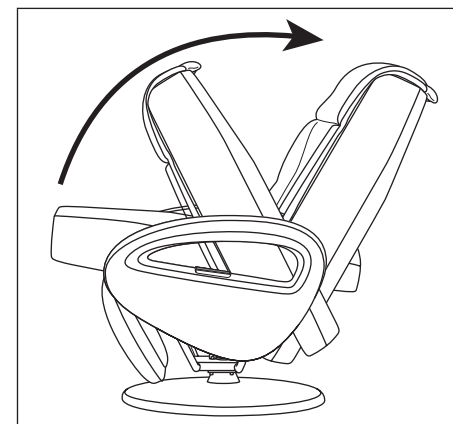

- > Cắm giắc cắm đi kèm lò xo như hình bên.
- > Gập đệm ghế về phía ngược với tựa lưng

Bước 5

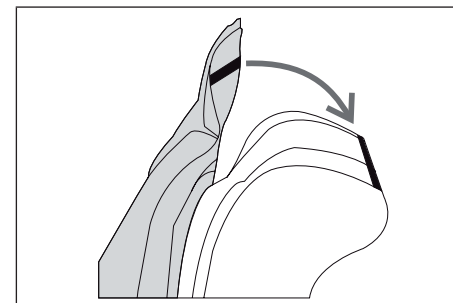

- > Cắm phích cắm vào ổ điện
 - > Bật công tắc nguồn ở vùng mát xa chân
 - > Bật thiết bị bằng nút Nguồn trên điều khiển cầm tay
- Thiết bị hiện đã sẵn sàng để hoạt động.*

6. Vận hành thiết bị

⚠ Cảnh báo!


- Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu, hãy đọc kỹ các lưu ý an toàn.

Nguy cơ lật!

> Dừng và ngả phần tựa lưng về phía sau cho đến khi bạn nghe thấy tiếng khóa cố định.


Phần tựa lưng bây giờ sẽ tạo một góc khoảng 115°.

Bước 4

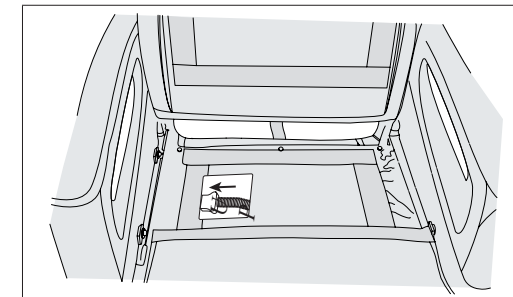

- > Cài khóa kéo kết nối đầu dưới của tựa lưng vào đầu dưới của đệm ghế
- > Đặt đệm ghế với đệm lưng trên phần tựa lưng của thiết bị và gắn bên dưới bề mặt ghế bằng khóa dán đi kèm
- > Cố định đệm lưng vào phần tựa lưng bằng cách sử dụng khóa kéo

Bước 6

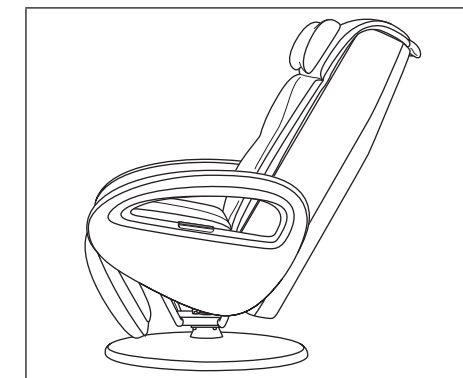

- Ngồi xuống thiết bị cẩn thận và chỉ khi thiết bị ở tư thế thẳng đứng. Không ngồi xuống khi thiết bị đang ở tư thế nằm ngang.

⚠️ **Thận trọng!**

- Nếu bạn thấy cơ thể bị kích thích quá mức, hãy ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức.

📌 **Quan trọng!**

- Không được tháo đệm lưng trong khi đang mát xa.

Trước khi bật thiết bị:

- Mặc quần áo thoải mái trong khi sử dụng thiết bị.
- Lấy tất cả đồ vật khỏi túi quần (ví dụ: chìa khóa, dao bỏ túi, điện thoại di động).
- Ngồi với tư thế thoải mái, thư giãn.
- Luôn ngồi ở chính giữa ghế để cột sống của bạn đặt chính xác giữa các con lăn mát xa.
- Mát xa phải luôn đem lại cảm giác dễ chịu và thư giãn. Nếu bạn cảm thấy đau hoặc khó chịu, hãy dừng mát xa hoặc thay đổi tư thế ngồi.
- Nếu không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, hãy kiểm tra xem thiết bị có hoạt động chính xác không trước khi sử dụng.


Bắt đầu mát xa

> *Ấn nút Nguồn trên điều khiển cầm tay*

Sau khi được bật, phần tựa lưng sẽ ngả ra và phần tựa chân được nâng lên. Đồng thời, toàn bộ lưng sẽ được quét để xác định kích cỡ của người dùng. Chương trình mát xa thư giãn được kích hoạt sau khi kết thúc quét.

- Nhấn nút cường độ rung để điều chỉnh hoặc tắt cường độ mát xa rung ở khu vực ghế hoặc chân.
- Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng mát xa rung riêng biệt cho vùng ghế và chân.

Tư thế ngang hoặc dựng đứng

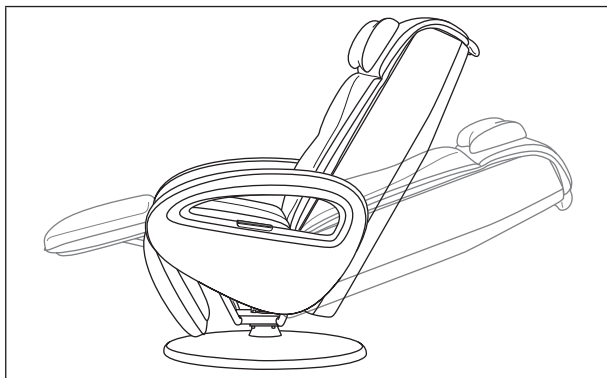

> Chính thiết bị nằm ngang

Phần tựa lưng và tựa chân có thể được nâng lên hoặc hạ xuống.

Chức năng này có thể được sử dụng khi chương trình mát xa được bật hoặc tắt. Bạn không cần phải bật nút Nguồn để thực hiện việc này.

* Nút tư thế để điều chỉnh tư thế thẳng đứng và nằm ngang

Tắt thiết bị

Sau khi chương trình mát xa kết thúc, thiết bị sẽ tự động tắt. Tư thế hiện tại của thiết bị sẽ được giữ nguyên.

Bạn có thể thay đổi tư thế bằng nút Position.

Bằng cách nhấn nút Nguồn lần nữa, chương trình mát xa thư giãn sẽ được khởi động lại.

Thiết bị sẽ trở về tư thế ban đầu nếu bạn nhấn nút Nguồn hai lần.

⚠️ **Thận trọng!**

Không sử dụng thiết bị quá 15 phút một lần để tránh thiết bị bị quá nóng. Để thiết bị nghỉ ngơi trong ít nhất 30 phút trước khi sử dụng lại.

Trong quá trình mát xa, bạn có thể tắt thiết bị bất cứ lúc nào bằng nút Nguồn


Thiết bị trở về vị trí ban đầu.

> *Tắt thiết bị bằng công tắc nguồn bên dưới phần tựa lưng.*

> *Rút phích cắm ra khỏi ổ điện*

Các cài đặt bổ sung, lựa chọn vận hành

Cơ chế gấp

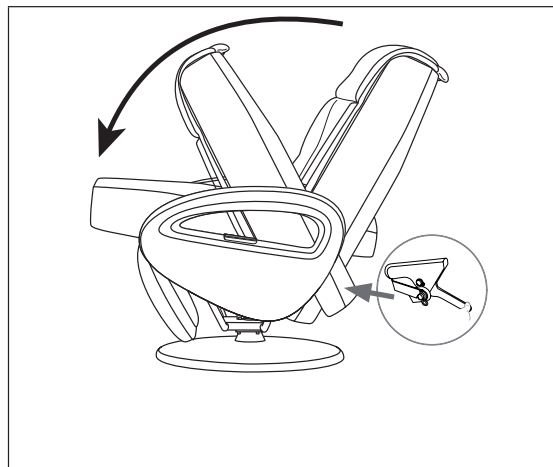

Bạn có thể gấp thiết bị lại để tiết kiệm không gian khi bảo quản.

> Tắt điều khiển cầm tay bằng nút Nguồn trên điều khiển.

Thiết bị trở về vị trí ban đầu.

> Sau đó, hãy tắt thiết bị bằng công tắc nguồn.

> Tháo phích cắm khỏi ổ điện.

> Mở đệm ngồi lên.

> Rút phích cắm đi kèm lò xo cuộn, xem bước 4.

> Thả khóa ở phía sau đáy tựa lưng.

> Cẩn thận đẩy tựa lưng về phía trước vào ghế.

Nếu muốn, đặt đệm lưng trở lại tựa lưng trước khi gấp xuống

7. Vệ sinh và bảo quản

⚠️ **Cảnh báo!**

- Tắt thiết bị bằng công tắc nguồn trước khi vệ sinh và sau mỗi lần sử dụng.

- Tháo phích cắm khỏi ổ điện.

> Thỉnh thoảng lau ghế mát xa bằng vải khô, không xơ hoặc hơi ẩm.

> Lau ghế bằng vải sạch với một ít sản phẩm chăm sóc cho da nhân tạo với chu kỳ 2 đến 3 tháng.

> Sau đó, lau khô ghế bằng vải khô sạch.

Da nhân tạo rất nhạy cảm với dầu. Chỉ làm sạch ghế mát xa bằng các sản phẩm chăm sóc phù hợp với da nhân tạo

📌 **Quan trọng!**

- Chỉ được vệ sinh thiết bị theo cách thức được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng.
- Không được để nước hay các loại chất lỏng rơi vào bên trong thiết bị.
- Không sử dụng dung môi làm sạch.
- Không sử dụng các chất làm sạch gây mòn để tránh làm hỏng bề mặt ghế.

8. Xử lý sự cố

Sự cố	Nguyên nhân	Giải pháp
Có tiếng ồn trong quá trình hoạt động.	Những tiếng ồn này là bình thường và bắt nguồn từ động cơ hoạt động hoặc từ các con lăn mát xa cọ xát vào đệm.	Không cần xử lý

Sự cố	Nguyên nhân	Giải pháp
Không thể khởi động thiết bị	Chưa cắm phích cắm vào ổ điện	Cắm phích cắm vào ổ điện
	Chưa bật thiết bị bằng công tắc nguồn	Bật thiết bị bằng công tắc nguồn
	Công tắc tự ngắt của thiết bị đã làm gián đoạn cung cấp điện.	Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng
Không thể nâng hoặc hạ tựa lưng và tựa chân.	Tựa lưng và tựa chân bị quá tải hoặc bị vướng.	Di chuyển các đồ vật xung quanh làm vướng thiết bị.
Chức năng mát xa dừng lại khi thiết bị đang hoạt động.	Chức năng bảo vệ quá nhiệt được kích hoạt.	Tắt thiết bị và để thiết bị nguội lại trong 30 phút trước khi bật lại.
	Thiết bị đã hoạt động tới thời gian hoạt động tối đa	
Điều khiển cầm tay không hoạt động	Điều khiển cầm tay chưa được thiết lập cấu hình với thiết bị	Để thiết lập cấu hình điều khiển cầm tay, hướng điều khiển về phía nửa dưới của tựa lưng và giữ với khoảng cách không quá 40 cm. Nhấn nút Nguồn trên điều khiển cầm tay cho đến khi đèn LED phía trên chương trình mát xa thư giãn sáng lên. Sau khoảng 3-4 giây, đèn LED 4 bắt đầu nhấp nháy và sau đó sẽ tắt. Điều khiển cầm tay hiện đã được thiết lập cấu hình và sẵn sàng để sử dụng.

9. Thông số kỹ thuật

Mã thiết bị	Ghế mát xa MC3800
Hiệu điện thế/Tần số	220-240 V ~ 50/60 Hz
Công suất tiêu thụ điện	120 W
Kích thước (khi nằm ngang)	Dài 162 cm, rộng 73 cm, cao 76 cm
Trọng lượng	Khối lượng tịnh 50,5 kg, tính cả hộp đựng 60,4 kg
Tải trọng tối đa	150 kg

10. Thải bỏ

Thực hiện thải bỏ theo quy định của pháp luật. Xử lý thải bỏ thiết bị sao cho phù hợp với chỉ thị 2002/96/EC – WEEE (Chất thải điện và thiết bị điện tử). Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ chính quyền địa phương chịu trách nhiệm cho việc xử lý rác thải.



11. Bảo hành

Thời hạn bảo hành: Theo chính sách bảo hành đăng tải tại website: www.beurer.vn

- Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích hoạt bảo hành điện tử như sau:

Bước 1: Cào lớp trắng bạc để nhận mã số xác thực



Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS Soạn KBH _ [Mã số xác thực] gửi **8089** (phí 1000đ / 1SMS)

VD : KBH BEU717905224554 gửi **8089**

Hoặc truy cập

<https://www.beurer.vn/kich-hoat-bao-hanh-dien-tu>

làm theo hướng dẫn kích hoạt online(**Miễn phí**)

Bước 3: Để kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc bảo hành, vui lòng truy cập website: <http://baohanh.beurer.vn/>