

beurer

Thiết bị loại bỏ vết chai MP 28



ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI VÀ NHẬP KHẨU

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Hotline: 19006852

Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn



Kính gửi Quý khách hàng,

Xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chuyên cung cấp các phẩm chất lượng cao đã được kiểm duyệt nghiêm ngặt trong chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống ở các lĩnh vực: nhiệt, cân nặng, huyết áp, thân nhiệt, nhịp tim, trị liệu nhẹ nhàng, mát-xa và không khí. Hãy đọc hướng dẫn này cẩn thận, giữ lại để tham khảo sau này và để người dùng khác có thể đọc và làm theo các thông tin có trong hướng dẫn

Trân trọng

Đội ngũ Beurer

Trọn bộ sản phẩm

- Thiết bị loại bỏ vết chai trên chân
- 2x Đầu lăn thô
- 1x Đầu lăn mịn
- Tấm chắn bụi móng
- Chổi vệ sinh
- 2x Pin AA 1.5 V
- Hướng dẫn sử dụng

1. Lưu ý quan trọng

Hãy đọc hướng dẫn sử dụng này cẩn thận trước khi sử dụng lần đầu. Giữ lại để tham khảo sau này cũng như để người dùng khác có thể dễ dàng đọc và là theo các thông tin trong hướng dẫn.

QUAN TRỌNG:

Hãy đảm bảo tóc không bị cuốn vào các đầu xoay khi sử dụng thiết bị. Để bảo đảm an toàn, hãy buộc tóc lại.

Trong khi sử dụng, thiết bị có thể làm nóng da.

Hãy kiểm tra vùng da được xử lý thường xuyên trong khi đang sử dụng thiết bị, đặc biệt đối với những người mắc bệnh tiểu đường bởi vì những người này ít nhạy cảm với các cơn đau và dễ bị thương hơn. Hãy luôn sử dụng thiết bị thật cẩn thận. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo tư vấn của bác sĩ.

Chỉ được sử dụng thiết bị với mục đích mà thiết bị được thiết kế để phục vụ và theo cách thức được chỉ rõ trong hướng dẫn sử dụng. Việc sử dụng không đúng có thể gây ra nguy hiểm.

Khi sử dụng thiết bị ở cường độ cao trong một khoảng thời gian dài (ví dụ như khi mài da chết ở chân), thiết bị có thể sẽ rất nóng. Để ngăn bỏng da trong các trường hợp này, bạn nên dừng một lúc sau mỗi lần áp thiết bị lên bề mặt da. Để đảm bảo an toàn cho chính bạn, hãy thường xuyên kiểm tra nhiệt độ của thiết bị, đặc biệt là những người không nhạy cảm với nhiệt.

Thiết bị chỉ sử dụng cho cá nhân, không phục vụ cho mục đích y tế hay dịch vụ.

Đề đảm bảo vệ sinh, mỗi thiết bị chỉ nên sử dụng cho riêng một người.

Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp hư hỏng hay bị thương gây ra bởi việc sử dụng sai cách.

Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra để đảm bảo thiết bị và phụ kiện không có bất cứ dấu hiệu hỏng hóc nào. Nếu có, không sử dụng nữa, hãy liên hệ với đại lý bán hàng hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn.

Giữ túi bóng bọc thiết bị xa tầm tay trẻ nhỏ để tránh nguy cơ ngạt thở.

Phải kiểm tra thiết bị thường xuyên để phát hiện các dấu hiệu mài mòn hay hư hỏng. Nếu xuất hiện một vài dấu hiệu hoặc thiết bị được sử dụng không đúng cách, phải mang thiết bị tới nơi sản xuất hoặc các đại lý bán hàng để kiểm tra trước khi sử dụng trở lại.

Trong trường hợp thiết bị có lỗi hay trục trặc, hãy tắt thiết bị ngay lập tức.

Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm bảo hành hoặc các đại lý ủy quyền.

- Trước khi mang tới trung tâm bảo hành hay đại lý để sửa chữa, hãy kiểm tra và thay pin nếu cần thiết.
- Không tự sửa thiết bị trong bất kì trường hợp nào!
- Chỉ sử dụng thiết bị với phụ kiện đi kèm.
- Luôn luôn chú ý quan sát khi sử dụng thiết bị, đặc biệt là khi có trẻ nhỏ ở gần.
- Không sử dụng thiết bị cho động vật.
- Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với nước (trừ khi vệ sinh thiết bị bằng vải hơi ẩm!). Không được để nước nhỏ vào phần bên trong của thiết bị. Không được nhúng thiết bị vào trong nước. Không sử dụng thiết bị trong bồn tắm, dưới vòi hoa sen, trong bể bơi, trên bồn rửa mặt được đổ đầy nước hoặc tại khu vực có độ ẩm rất cao (ví dụ nhà tắm).
- Giữ thiết bị xa khỏi các nguồn nhiệt.
- Không sử dụng thiết bị dưới chân, gối
- Không được sử dụng thiết bị liên tục quá 15 phút. Sau khoảng thời gian này, đợi ít nhất 15 phút để tránh động cơ thiết bị trở nên quá nóng.
- Luôn để tay khô khi sử dụng thiết bị
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Không dùng thiết bị trên vùng da nhạy cảm hoặc bị dị ứng.
- Hãy giám sát để đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị.
- Không để trẻ em vệ sinh và bảo trì thiết bị trừ khi có người lớn giám sát.

Lưu ý khi xử lý pin

- Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với nước chảy ra từ pin, hãy rửa vùng bị ảnh hưởng bằng nước sạch và đến các trung tâm y tế để tiếp tục xử lý.
- ⚠ Nguy cơ ngạt thở! Trẻ nhỏ có thể nuốt pin và bị ngạt. Hãy cất giữ pin xa tầm tay trẻ nhỏ.
- Lắp pin đúng đầu cực dương (+) và âm (-)
- Nếu pin bị rò rỉ, hãy đeo găng tay bảo vệ và vệ sinh khoang pin bằng vải khô.
- Bảo vệ để pin không trở nên quá nóng
- ⚠ Nguy cơ cháy nổ! Không ném pin vào lửa.
- Không sạc hay làm đoản mạch pin.
- Nếu không dùng thiết bị trong một khoảng thời gian dài, hãy tháo pin ra khỏi khoang pin.
- Chỉ sử dụng loại pin cùng loại hoặc tương ứng.
- Luôn thay cùng lúc cả bộ pin.
- Không sử dụng pin sạc
- Không được tháo rời, tách hay nghiền pin.

2. Chuẩn bị trước khi sử dụng

Để sử dụng Thiết bị loại bỏ vết chai trên chân, trước tiên, bạn cần phải lắp pin đi kèm thiết bị vào trong khoang pin. Để lắp pin, hãy thực hiện như sau:

1. Tháo nắp khoang pin ở mặt sau của thiết bị.
2. Lắp hai pin 1.5 V AA đi kèm (pin alkaline loại LR6). Hãy đảm bảo lắp đúng đầu cực theo kí hiệu trên pin. Không sử dụng pin sạc.
3. Đóng nắp khoang pin cẩn thận.

3. Sử dụng thiết bị

3.1 Thông tin chung


- Thiết bị chỉ được sử dụng để loại bỏ vết chai trên chân

- Để thay đầu xử lý khác, ấn nút mở khóa và lấy đầu xử lý ra.
- Nếu bạn muốn loại bỏ vết chai to, hãy sử dụng đầu thô.
- Nếu bạn muốn loại bỏ vùng da hơi bị chai hoặc làm nhẵn da, hãy sử dụng đầu mịn.
- Bật thiết bị bằng cách trượt công tắc về phía trước, cùng lúc đó, ấn nút bảo vệ công tắc trên công tắc trượt về phía sau.
- Đầu giấy nhám có thể giúp bạn loại bỏ vết chai với hiệu quả rất cao.
- Không ấn thiết bị quá mạnh và luôn đặt đầu xử lý cẩn thận trên bề mặt da được xử lý.
- Di chuyển đầu xử lý nhẹ nhàng, chậm rãi theo đường tròn trên vùng da được xử lý.
- Hãy chú ý các đầu mài sẽ không thể hoạt động tốt nếu da quá mềm và ẩm. Vì vậy, không nên làm ẩm da trước khi sử dụng.
- Không nên loại bỏ tất cả các phần da bị chai. Hãy giữ lại lớp bảo vệ da tự nhiên.
- Sau mỗi lần sử dụng, hãy bôi kem dưỡng ẩm lên các vùng được xử lý.

Thay đầu lăn:

Để thay đầu lăn, hãy thực hiện như sau:

- Giữ thiết bị trong tay như hình.
- Lấy tay còn lại đẩy đầu lăn sang phía bên trái, sau đó kéo lên và nhấc đầu lăn ra.

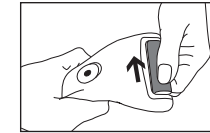

4. Vệ sinh/bảo dưỡng

- Vệ sinh thiết bị bằng vải hơi ẩm. Bạn cũng có thể làm ẩm vải bằng nước xà phòng dịu nhẹ để loại bỏ các vết bẩn khó vệ sinh.
- Chỉ vệ sinh đầu giấy nhám bằng vải khô hoặc chổi vệ sinh.
- Không được làm rơi thiết bị
- Không để thiết bị tiếp xúc với nước. Nếu trường hợp này xảy ra, không sử dụng thiết bị cho đến khi thiết bị khô hoàn toàn.
- Không sử dụng các chất tẩy hóa học hoặc các tác nhân tẩy rửa để vệ sinh thiết bị.
- Không được nhúng thiết bị vào trong nước hoặc các loại chất lỏng khác.

5. Bảo hành

- Thời hạn bảo hành: Theo chính sách bảo hành đăng tải tại website: www.beurer.vn
- Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích hoạt bảo hành điện tử như sau:

Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã số xác thực



Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS Soạn

KBH _ [Mã số xác thực] gửi 8089 (phí 1000đ / 1SMS)

VD : KBH BEU717905224554 gửi 8089

Hoặc truy cập www.beurer.vn/kich-hoat-bao-hanh-dien-tu làm theo hướng dẫn kích hoạt online(Miễn phí)

Bước 3: Để kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc bảo hành, vui lòng truy cập website: <http://baohanh.beurer.vn/>