

beurer

BỒN NGÂM CHÂN HỒNG NGOẠI BEURER FB 35




1. Giới thiệu thiết bị

Bồn ngâm chân hồng ngoại sưởi ấm là một phương pháp đơn giản và phổ biến giúp chăm sóc bàn chân tại nhà. Đôi chân hay còn được gọi là trái tim thứ hai là phần tập trung năng lượng của toàn cơ thể, chứa khoảng 60 vùng kích ứng và 7000 huyết. Chính vì vậy, chăm sóc bàn chân cũng là một cách tốt giúp bạn chăm sóc sức khỏe. Sử dụng bồn ngâm chân hồng ngoại sưởi ấm FB 35 để thư giãn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể:

- Thúc đẩy tuần hoàn.
- Đẩy mạnh quá trình tái tạo tế bào.
- Tăng cường sức khỏe cho bàn chân
- Thư giãn cơ bắp bị căng.

Mẹo nhỏ: Sử dụng nước ấm và cho vào bồn ngâm chân một chút chiết xuất hoa cúc Arnica, hương thảo hoặc muối biển ... sẽ có tác dụng kích thích vòng tuần hoàn. Bên cạnh đó, nước ấm kết hợp với lavender hoặc cỏ xạ hương giúp thư giãn và làm tan biến mệt mỏi.

Mô tả thiết bị:

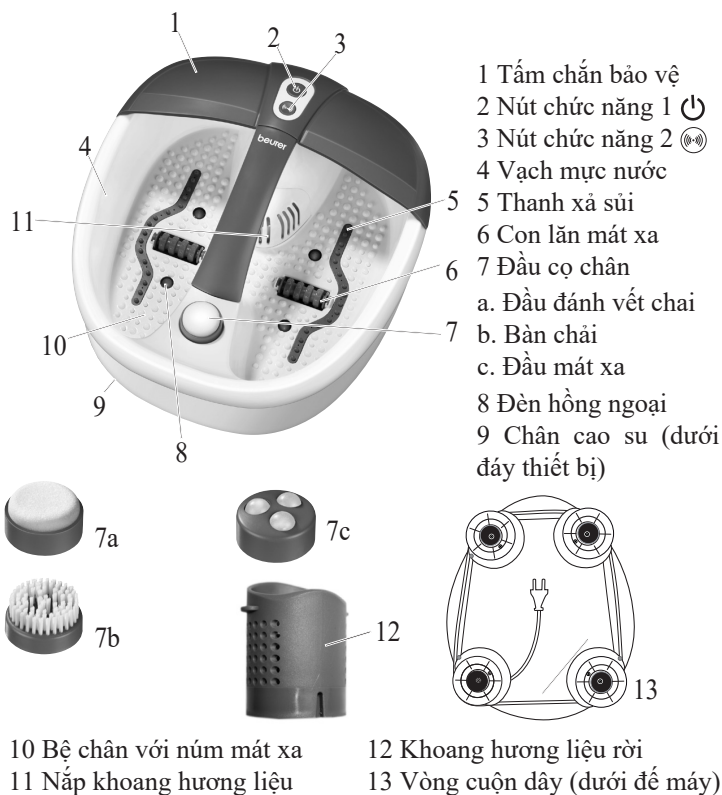

2. Lưu ý an toàn

- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà, cho cá nhân, không sử dụng

cho mục đích dịch vụ.

- Không để trẻ nghịch thiết bị.
- Không tự mở hoặc sửa chữa thiết bị. Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc các đại lý ủy quyền.
- Nếu nước rò rỉ ra từ thiết bị, không nên tiếp tục sử dụng thiết bị. Liên hệ với bộ phận bảo hành để được kiểm tra.
- Thiết bị có bề mặt nóng khi vận hành. Những người nhạy cảm với nhiệt phải cẩn thận khi sử dụng thiết bị.
- Chỉ sử dụng thiết bị với mục đích được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại gây ra do sử dụng sai cách hoặc bất cẩn.

Không sử dụng thiết bị:

- Nếu vùng bàn chân có những thay đổi do bệnh tật hoặc chấn thương (ví dụ như vết thương hở, mụn cóc, nhiễm nấm),
- Cho động vật,
- Quá 40 phút (nguy cơ nhiệt tăng cao) và để thiết bị nguội lại ít nhất 15 phút trước khi tiếp tục sử dụng.

Tham khảo tư vấn của bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị nếu:

- Không rõ thiết bị có phù hợp sử dụng cho bản thân hay không,
- Đang bị ốm nặng hoặc đang phục hồi sau khi phẫu thuật tại bàn chân,
- Đang mắc các bệnh như tiểu đường, huyết khối, giãn tĩnh mạch, viêm tĩnh mạch trên chân hoặc bàn chân,
- Bị đau mà không rõ nguyên do.

ⓘ Lưu ý

- Trước khi sử dụng, kiểm tra để đảm bảo thiết bị và phụ kiện không có dấu hiệu hỏng hóc. Nếu có, liên hệ ngay với bộ phận chăm sóc khách hàng.
- Nếu có lỗi hoặc trục trặc xảy ra trong quá trình sử dụng, hãy tắt thiết bị ngay lập tức và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
- Không tự sửa chữa thiết bị. Sửa chữa không đúng cách có thể gây ra rủi ro cho người sử dụng.
- Không kéo căng, xoắn hoặc thắt nút dây điện. Không để kim hoặc vật sắc nhọn tiếp xúc với dây điện.
- Không đổ đầy nước vào bồn ngâm chân bằng cách đặt bồn dưới vòi hoa sen, trong bồn tắm hoặc chậu rửa. Không cắm điện trong khi đang đổ nước.
- Không để thiết bị chịu bất kỳ tác động mạnh nào hoặc làm rơi thiết bị.
- Cũng giống như các thiết bị điện tử khác, hãy sử dụng thiết bị thật cẩn thận và chú ý để tránh trường hợp bị điện giật.
- Chỉ vận hành thiết bị với nguồn điện có thông số được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng.
- Không được cắm phích cắm vào ổ điện khi chân được đặt sẵn trong nước. Trong trường hợp thiết bị bị hỏng, có thể gây ra giật điện nguy hiểm.
- Không để dây điện tiếp xúc với nước hay các loại chất lỏng khác.
- Không nhúng thiết bị vào trong nước. Trong trường hợp không may bị rơi xuống nước, không chạm vào thiết bị. Rút phích cắm khỏi ổ điện ngay lập tức.
- Không sử dụng thiết bị khi thiết bị bị phủ bởi chân hay gối.
- Không sử dụng gần xăng hoặc các chất dễ cháy khác.
- Tắt thiết bị và rút phích cắm khỏi ổ điện sau mỗi lần sử dụng và trước khi vệ sinh.
- Không đứng lên trên thiết bị

3. Sử dụng thiết bị

- Đổ nước ấm hoặc lạnh đến vạch đánh dấu (khoảng 2-3 cm).
- Cắm phích cắm vào ổ điện.
- Ngồi thoải mái trên ghế, đặt bàn chân lên bộ phận của thiết bị và ấn nhẹ.
- Thiết bị có 2 nút chức năng:
 - Chức năng 1 (⏻): Mát xa sủi, đèn hồng ngoại và giữ ấm nước
 - Chức năng 2 (⏻): Kích hoạt mát xa rung.

Mát xa sủi, đèn hồng ngoại và giữ ẩm nước

- Nhấn  1 lần để bật thiết bị và kích hoạt đồng thời cả 3 chức năng mát xa sủi, đèn hồng ngoại và giữ ẩm nước
- Nhấn  1 lần nữa để tắt tất cả các chức năng này.

Mát xa rung

Trong khi chức năng mát xa sủi, đèn hồng ngoại và giữ ẩm nước đang hoạt động, bạn có thể lựa chọn bật thêm mát xa rung. Chế độ mát xa rung sẽ chỉ hoạt động khi chức năng mát xa sủi, đèn hồng ngoại và giữ ẩm nước được bật. Chức năng này không thể sử dụng riêng biệt. Nhấn  1 lần để bật và nhấn lại lần nữa để tắt.

Mát xa lăn

Bạn có thể trải nghiệm tác dụng mát xa đặc biệt bằng cách di chân trên 2 con mát xa lăn ở đáy thiết bị. Các bộ phận này có thể tháo ra bằng cách nhấc lên. Khi lắp các con lăn, hãy đảm bảo điểm cố định con lăn có hướng dọc xuống dưới.

Các đầu cọ chân rời

Lắp đầu cọ chân cần dùng vào giá đỡ ở giữa thiết bị. Bàn c dùng để kích thích các vùng phản xạ ở lòng bàn chân. Đầu m mát xa chân sẽ mát xa nhẹ nhàng, thúc đẩy tuần hoàn. Đ đánh vết chai dùng để tẩy tế bào da chết và vết chai chân.

Từ trường nam châm và hồng ngoại

Thiết bị có 16 nam châm và 4 đèn hồng ngoại tích hợp, giúp thúc đẩy hệ tuần hoàn và kích thích các vùng phản xạ.

Khoang hương liệu rời

Khoang hương liệu rời giúp bạn dễ dàng thêm các hương liệu để sử dụng cùng khi ngâm chân. Để thực hiện việc này, hãy tháo nắp khoang hương liệu [11] ra khỏi thiết bị bằng cách kéo lên trên và tháo ra. Thêm hương liệu đến vạch đánh dấu trên mặt trong của khoang hoặc dưới hàng lỗ đầu tiên. Bây giờ, lắp khoang hương liệu xuống bên dưới nắp. Khi lắp, lưu ý các mũi tên trên khoang và trên thiết bị để xác định vị trí chính xác của khoang hương liệu. Hai mũi tên phải chỉ vào nhau. Lắp lại nắp khoang hương liệu.

Có thể dễ dàng tháo rời và vệ sinh khoang hương liệu sau khi sử dụng. Rửa khoang hương liệu bằng nước sạch.

Lưu ý một số loại hương liệu có thể tạo ra nhiều bọt khi kết hợp với mát xa sủi. Vì lý do này, luôn quan sát khi sử dụng thiết bị và tắt thiết bị ngay lập tức nếu có quá nhiều bọt được tạo ra.

 Lưu ý

Mát xa một điểm cụ thể trên lòng bàn chân có thể tác động đến một cơ quan tương ứng trên cơ thể. Hãy nghiên cứu tài liệu liên quan và tham khảo tư vấn bác sĩ trước khi sử dụng phương pháp mát xa vùng phản xạ để đạt được hiệu quả mong muốn. Sau khi sử dụng, đổ nước ra phía đầu hẹp của thiết bị.

4. Vệ sinh và chăm sóc

Sau khi sử dụng, rửa sạch thiết bị bằng nước máy. Có thể làm sạch thiết bị bằng chất tẩy rửa gia dụng nhẹ, không tạo bọt, ví dụ: giấm trung tính.

Để làm khô các đường ống khí, chuyển thiết bị sang chế độ sủi tắm trong khoảng 10 giây. Lau sạch nước rò rỉ nếu có bằng vải khô.

 Lưu ý

- Không để nước nhỏ vào các bộ phận bên trong của thiết bị.
- Bảo quản thiết bị trong hộp đựng ban đầu và đặt trong môi trường khô ráo.

5. Thông số kỹ thuật

Nguồn điện	220-240 V~; 50-60 Hz; 140 W
------------	-----------------------------

6. Bảo hành

- Thời hạn bảo hành: Theo chính sách bảo hành đăng tải tại website: www.beurer.vn
- Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích hoạt bảo hành điện tử như sau:

Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã số xác thực



Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS

Soạn KBH _ [Mã số xác thực] gửi 8089 (phí 1000đ / 1SMS)
VD : KBH BEU717905224554 gửi 8089

Hoặc truy cập:

<https://www.beurer.vn/kich-hoat-bao-hanh-dien-tu>

Kích hoạt Online (Miễn phí)

Bước 3: Để kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc bảo hành, vui lòng truy cập website: <http://baohanh.beurer.vn/>



ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP. HCM
CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Hotline:19006852
Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn