

# beurer

## CHĂN ĐIỆN BEURER HD75




### 1. Giới thiệu thiết bị

Chăn điện Beurer HD75 được thiết kế để làm ấm cơ thể con người.

#### Trọn bộ sản phẩm:

- 1 chăn điện Beurer HD75
- 1 điều khiển
- 1 hướng dẫn sử dụng

#### Mô tả thiết bị

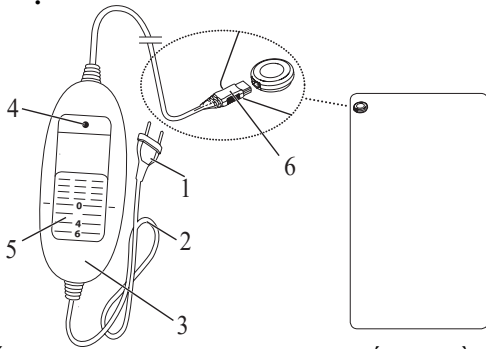

- |               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 1. Phích cắm  | 5. Công tắc Nguồn cài đặt nhiệt độ |
| 2. Dây điện   | 6. Giắc cắm                        |
| 3. Điều khiển |                                    |
| 4. Đèn báo    |                                    |

### 2. Lưu ý an toàn

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thiết bị. Luôn thực hiện theo các thông tin cảnh báo và lưu ý an toàn. Giữ hướng dẫn sử dụng cẩn thận để tham khảo sau này và để người dùng khác cũng có thể đọc khi sử dụng thiết bị.
- Trước khi sử dụng lần đầu, kiểm tra để đảm bảo không nhận phải hàng giả và tất cả phụ kiện có đủ bên trong hộp đựng.
- Đảm bảo thiết bị và phụ kiện không có dấu hiệu hỏng hóc. Nếu có, vui lòng không sử dụng thiết bị và liên hệ với Bộ phận Chăm sóc khách hàng.
- Việc không thực hiện theo các hướng dẫn trong đây có thể dẫn đến nguy cơ gây thương tích cho người sử dụng hoặc các thiệt hại về vật chất (điện giật, bỏng da, hỏa hoạn). Các thông tin trong hướng dẫn sử dụng không chỉ nhằm bảo vệ sức khỏe của người dùng và những người khác mà còn bảo vệ thiết bị khỏi hư hỏng. Vì vậy, hãy chú ý đến các ghi chú an toàn và hướng dẫn sử dụng thiết bị cho người khác trước khi giao thiết bị cho họ.
- Không sử dụng thiết bị cho những người ít nhạy cảm với nhiệt hoặc những người dễ bị tổn thương bởi không có khả năng phản ứng với mức nhiệt nóng (ví dụ bệnh nhân tiểu đường, người có da bị biến chứng do các loại bệnh, da bị sẹo ở vùng sử dụng thiết bị hoặc những người vừa sử dụng thuốc giảm đau, người có nồng độ cồn trong máu cao).

- Không sử dụng thiết bị cho trẻ từ 0-3 tuổi vì chúng chưa có khả năng phản ứng lại với mức nhiệt cao.
- Trẻ từ 3 đến 8 tuổi có thể sử dụng thiết bị khi có phụ huynh, người lớn giám sát và điều khiển được đặt về mức nhiệt thấp nhất.
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Không cho trẻ nghịch thiết bị.
- Thiết bị không được thiết kế để sử dụng cho bệnh viện.
- Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà, cho cá nhân. Không sử dụng cho mục đích dịch vụ.
- Không cắm các vật có bề mặt sắc nhọn lên thiết bị.
- Không sử dụng khi thiết bị đang bị gấp hay bó lại.
- Không sử dụng khi thiết bị bị ướt.
- Chỉ sử dụng thiết bị với bộ điều khiển và với nguồn điện có thông số được quy định trên nhãn.
- Điện và từ trường phát ra từ thiết bị này có thể ảnh hưởng tới chức năng của máy tạo nhịp tim. Tuy nhiên, chúng đều nằm dưới mức giới hạn cho phép: Cường độ điện trường tối đa 5.000 V/m, cường độ từ trường tối đa 80 A/m, mật độ từ thông tối đa 0.1 mT. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc nhà sản xuất máy tạo nhịp tim trước khi sử dụng thiết bị.
- Không kéo, vặn hay uốn gấp dây điện.
- Nếu không đặt dây điện đúng cách, dây điện có thể bị rối, khi bị người khác bị vướng, ngã khi bước qua hoặc giẫm lên điều khiển cầm tay. Vì vậy, không cuộn dây điện và đặt dây điện tại vị trí phù hợp.
- Tuyệt đối không tự mở hay sửa chữa thiết bị và phụ kiện để đảm bảo thiết bị có thể luôn vận hành không lỗi. Nếu không, bảo hành sẽ mất hiệu lực.
- Nếu dây điện của thiết bị bị hỏng, hãy thái bỏ và thay thế. Nếu không thể thái bỏ, vui lòng không sử dụng thiết bị.
- Không để dây điện và điều khiển cầm tay tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
- Khi thiết bị được bật, không đặt vật có bề mặt nhọn hay các nguồn nhiệt như chai nước nóng, tấm sưởi hay các vật tương tự lên trên thiết bị.
- Các linh kiện điện trong điều khiển cầm tay sẽ nóng lên khi thiết bị được sử dụng. Do vậy, không được phủ vật khác lên điều khiển cầm tay và không đặt điều khiển cầm tay lên thiết bị vào lúc này.
- Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng thiết bị, vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng.

### ⚠ THẬN TRỌNG

- Thiết bị được trang bị HỆ THỐNG AN TOÀN. Công nghệ cảm biến điện tử này giúp bảo vệ thiết bị khỏi hiện tượng quá nhiệt trên toàn bộ bề mặt và sẽ tự động tắt thiết bị khi có lỗi.
- Lưu ý rằng, vì lý do an toàn, thiết bị sẽ không thể vận hành được nữa sau khi có lỗi xảy ra. Hãy gửi thiết bị tới trung tâm Bảo hành để kiểm tra.
- Không kết nối thiết bị bị lỗi với điều khiển khác cùng loại vì điều này sẽ kích hoạt hệ thống an toàn tắt thiết bị vĩnh viễn.

### 3. Sử dụng thiết bị


#### 3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu

- Trước tiên, kết nối điều khiển cầm tay với thiết bị bằng cách cắm giắc cắm.
- Sau đó, cắm phích cắm vào ổ điện.

#### 3.2 Sử dụng thiết bị

- Để bật thiết bị, đặt công tắc Nguồn cài đặt nhiệt độ sang các mức 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 6.
- Khi thiết bị được bật, đèn báo (4) sẽ sáng.

Mức 0: TẮT



Mức 1: Mức nhiệt nhỏ nhất  
Mức 2 - 5: Cài đặt mức nhiệt riêng  
Mức 6: Mức nhiệt lớn nhất

**ⓘ LƯU Ý**

Cách nhanh nhất để làm ấm thiết bị là cài đặt mức nhiệt cao nhất sau khi bật thiết bị.

**⚠ CẢNH BÁO**

Nếu sử dụng thiết bị trong một vài giờ, bạn nên đặt nhiệt độ ở mức thấp nhất để tránh cơ thể quá nóng, có nguy cơ bỏng hoặc sốc nhiệt.

• Tự động tắt  
Thiết bị sẽ tự động tắt sau 3 giờ. Đèn báo sẽ nhấp nháy sau khi thiết bị tắt.

Để bật lại thiết bị, trước tiên, hãy đặt công tắc trượt sang vị trí “0” (TẮT) trong 5 giây. Sau khoảng 5 giây, bạn có thể bật lại thiết bị.

• Tắt thiết bị

Để tắt thiết bị, hãy đặt công tắc trượt sang vị trí “0” (TẮT). Màn hình cài đặt nhiệt độ sẽ tắt sáng.

**ⓘ LƯU Ý**

Nếu không sử dụng thiết bị, hãy đặt công tắc trượt sang mức “0” (TẮT) và rút phích cắm ra khỏi ổ điện. Sau đó, ngắt kết nối điều khiển khỏi thiết bị bằng cách rút giắc cắm.

**4. Vệ sinh và bảo quản thiết bị**

- Để vệ sinh điều khiển cầm tay, sử dụng vải khô, không xơ. Không sử dụng chất hóa học hoặc các chất làm sạch gây mòn.
- Có thể loại bỏ vết bẩn nhỏ trên thiết bị bằng một miếng vải, bọt biển ẩm và thêm một ít nước giặt dịu nhẹ nếu cần.
- Có thể giặt chăn điện trong máy giặt với chu trình giặt nhẹ (giặt đồ len) và nước ở 30°C. Sử dụng nước giặt dịu nhẹ với lượng nước giặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Ngay sau khi giặt, chỉnh lại thiết bị theo hình dáng ban đầu khi thiết bị vẫn còn ướt và trải thiết bị trên giá treo quần áo để phơi khô.

**⚠ CẢNH BÁO**

- Trước khi vệ sinh, luôn rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước; sau đó, ngắt kết nối điều khiển khỏi thiết bị bằng cách rút giắc cắm để tránh nguy cơ bị điện giật.
- Tuyệt đối không để điều khiển tiếp xúc với nước hay các loại chất lỏng khác để tránh gây hỏng hóc.
- Lưu ý không vệ sinh thiết bị bằng hóa chất, không vụn, sảy khô, đưa qua máy cán hoặc máy là.
- Lưu ý việc giặt thiết bị thường xuyên sẽ ảnh hưởng xấu đến thiết bị. Do đó, chỉ nên giặt thiết bị trong máy giặt tối đa 5 lần trong suốt thời gian sử dụng.
- Không sử dụng kẹp hay các vật tương tự để giữ thiết bị trên giá treo để tránh làm hỏng thiết bị.
- Không kết nối lại điều khiển với thiết bị cho đến khi thiết bị khô hoàn toàn để tránh làm hỏng thiết bị.
- Tuyệt đối không bật thiết bị để làm khô thiết bị, tránh nguy cơ giật điện.

**Bảo quản thiết bị**

- Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy tháo điều khiển ra khỏi thiết bị bằng cách rút giắc cắm và bảo quản thiết bị trong hộp đựng ban đầu.
- Để thiết bị nguội hoàn toàn trước khi gấp lại để tránh làm hỏng thiết bị.
- Không đặt vật khác lên trên thiết bị khi đang bảo quản để tránh tạo ra các nếp gấp trên thiết bị.

**5. Xử lý sự cố**

| Sự cố                                                                                                                                                                                                   | Nguyên nhân                                 | Giải pháp                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Đèn báo không sáng trong khi:<br>- Điều khiển đã được kết nối đúng cách với thiết bị.<br>- Đã cắm giắc cắm vào ổ điện có điện phù hợp.<br>- Công tắc trượt được chuyển sang vị trí 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 6 | Hệ thống an toàn đã tắt thiết bị vĩnh viễn. | Gửi thiết bị và điều khiển tới trung tâm Bảo hành để kiểm tra. |

**6. Thông số kỹ thuật**

Xem trên nhãn thiết bị.



**ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT**

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội  
CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP. HCM  
CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)  
Hotline:19006852  
Web : [www.beurer.vn](http://www.beurer.vn) / [thietbiyte-eu.vn](http://thietbiyte-eu.vn)