

beurer

MÁY MÁT XA THƯ GIÃN CƠ BEURER MG180



1. Giới thiệu thiết bị

Máy mát xa thư giãn cơ Beurer MG180 được sử dụng để mát xa điểm, kích thích nhẹ nhàng, hiệu quả; từ đó, mang lại tác dụng thư giãn, kích thích cơ cũng như giảm căng cơ, đau nhức và mệt mỏi. Máy được sử dụng để mát xa chuyên sâu, mạnh mẽ cho đùi, bắp chân, vai, cánh tay và vùng lưng (không sử dụng trên cột sống).

Trọn bộ sản phẩm

- Máy mát xa thư giãn cơ Beurer MG180
- 6 đầu mát xa
- 1 bộ nguồn
- Hướng dẫn sử dụng

Mô tả thiết bị

Thân máy



Đầu mát xa

	Đầu hình cầu lớn Phù hợp nhất để mát xa các vùng rộng và các nhóm cơ lớn
	Đầu hình cầu nhỏ Phù hợp nhất để mát xa các vùng cơ và nhóm cơ nhỏ
	Đầu xoắn Phù hợp nhất để mát xa sâu mô cơ và mát xa tại chỗ
	Đầu hình chữ U Phù hợp nhất để mát xa sâu mô cơ ở vùng lưng dưới (không mát xa cột sống) hoặc gân Achilles
	Đầu đệm khí Phù hợp nhất để mát xa các mô nhạy cảm, chẳng hạn như ở vùng cổ



Đầu đệm

Phù hợp nhất để mát xa các khu vực lớn trên toàn bộ cơ thể

2. Lưu ý và cảnh báo

- Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà/cho cá nhân, không sử dụng cho mục đích thương mại.
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Không tự ý mở hoặc sửa chữa thiết bị, nếu không, bảo hành sẽ mất hiệu lực. Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc các đại lý ủy quyền.
- Nếu dây điện của thiết bị bị hỏng, hãy thải bỏ. Nếu không thể thải bỏ, hãy ngừng sử dụng thiết bị.
- Không chèn bất cứ vật gì vào khe hở của thiết bị và các bộ phận xoay. Đảm bảo các bộ phận này luôn có thể xoay mà không gặp trở ngại.

⚠ CẢNH BÁO

- Chỉ sử dụng thiết bị để mát xa chân, vai, cánh tay và vùng lưng (không sử dụng trên cột sống), KHÔNG được sử dụng trên đầu và mặt.
- Chỉ sử dụng thiết bị với phụ kiện chính hãng đi kèm.
- Thiết bị này là máy mát xa, không phải là thiết bị y tế. Chỉ sử dụng thiết bị với mục đích được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng. Sử dụng sai cách có thể gây nguy hiểm cho người dùng.
- Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại gây ra do sử dụng không đúng cách hay bất cẩn.
- Tham khảo tư vấn bác sĩ nếu bạn không chắc chắn thiết bị có phù hợp để sử dụng hay không.

⚠ CẢNH BÁO: Không sử dụng thiết bị:

- Trên các bộ phận cơ thể có biến đổi bất thường hay bị thương tổn (ví dụ như thoát vị đĩa đệm, có vết thương hở, sưng, bong, viêm, trên vết mổ, mao mạch, tĩnh mạch, mụn, da mẩn đỏ, mụn rộp và các loại bệnh về da khác);
- Gần vùng tim;
- Trong thai kỳ;
- Trên vùng đầu;
- Trên mặt (vùng mắt), thanh quản hoặc các bộ phận đặc biệt nhạy cảm khác;
- Ngoài trời;
- Khi đang ngủ hoặc đang đi xe;
- Cho động vật;
- Sau khi dùng thuốc hay uống các đồ uống có cồn (giảm khả năng nhận thức!).

Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị trong các trường hợp:

- Đang ốm nặng;
- Đang sử dụng máy tạo nhịp tim, thiết bị cấy ghép hoặc các thiết bị hỗ trợ y tế khác;
- Mắc chứng huyết khối, tiểu đường hoặc bị đau không rõ nguyên do.

⚠ CẢNH BÁO

- Giữ túi bóng bọc thiết bị xa tầm tay trẻ em để tránh nguy cơ ngạt thở!
- Thiết bị có nguy cơ cháy nổ nếu được sử dụng không đúng cách hoặc không tuân theo hướng dẫn sử dụng.
- Luôn chú ý quan sát khi sử dụng thiết bị, đặc biệt khi có trẻ nhỏ ở gần.
- Không sử dụng thiết bị dưới chân hay gối.
- Không sử dụng thiết bị gần xăng hoặc các vật liệu dễ cháy. Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô.
- Đảm bảo thiết bị không tiếp xúc với nước hay các loại chất lỏng khác.

- Không chạm vào thiết bị nếu thiết bị bị rơi xuống nước. Rút phích cắm khỏi ổ điện ngay lập tức.
- Trước khi sử dụng, đảm bảo thiết bị và phụ kiện không có dấu hiệu hỏng hóc. Nếu có, không sử dụng thiết bị và liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.
- Tuyệt đối không mở vỏ thiết bị.
- Giữ thiết bị xa các vật có bề mặt sắc nhọn.
- Nếu thiết bị bị rơi hoặc hư hại, không sử dụng thiết bị nữa.
- Tắt thiết bị sau khi sử dụng xong và trước khi vệ sinh.
- Tuyệt đối không sử dụng thiết bị quá 15 phút (nguy cơ thiết bị quá nóng). Để thiết bị nguội lại trong ít nhất 15 phút trước khi sử dụng trở lại.
- Bảo vệ thiết bị và các phụ kiện đi kèm khỏi va đập, bụi bẩn, hóa chất, biến đổi nhiệt độ lớn, điện từ trường và xa các nguồn nhiệt (lò nướng, lò sưởi).

- ① LƯU Ý** khi xử lý pin
- Nếu da và mắt của bạn tiếp xúc với nước chảy ra từ pin, hãy rửa vùng bị ảnh hưởng với nước và tới các trung tâm y tế để xử lý tiếp.
 - Trẻ nhỏ có thể nuốt pin và bị nghẹt thở. Giữ pin xa tầm tay trẻ nhỏ.
 - Nếu pin bị rò rỉ, hãy đeo gang tay bảo vệ để thải bỏ thiết bị.
 - Bảo vệ để đảm bảo pin không bị quá nóng.
 - Nguy cơ cháy nổ! Không ném pin vào lửa.
 - Không tháo, tách hay nghiền pin.
 - Chỉ sử dụng củ sạc có thông số được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng và dây cáp đi kèm với thiết bị.
 - Pin phải được sạc đầy và đúng cách trước khi sử dụng thiết bị lần đầu. Luôn thực hiện theo các thông tin trong hướng dẫn sử dụng để sạc pin đúng cách.
 - Để kéo dài tuổi thọ của pin, nên sạc đầy pin ít nhất 2 lần 1 năm.
 - Luôn tắt thiết bị trước khi thay pin.


3. Sử dụng thiết bị

3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu

① LƯU Ý

Trước khi sử dụng lần đầu, hãy sạc thiết bị ít nhất 3 tiếng rưỡi. Để sạc, hãy thực hiện như sau:

1. Cắm bộ nguồn đi kèm vào thiết bị. Lỗ cắm bộ nguồn nằm ở đáy thân máy.
2. Sau đó, cắm phích cắm vào ổ điện phù hợp.

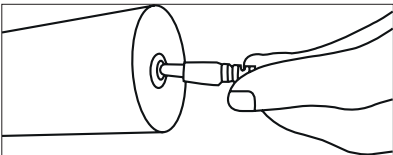

Trong khi sạc, 5 đèn LED sẽ nhấp từ phải sang trái. Khi thiết bị được sạc đầy, cả 5 đèn LED sẽ sáng cố định. Thiết bị được sạc đầy pin có thể vận hành trong khoảng 3 giờ.

Trong khi sử dụng thiết bị, nếu đèn LED đỏ nhấp nháy, hãy tiến hành sạc thiết bị.

3.2 Sử dụng thiết bị

① LƯU Ý

- Mát xa phải luôn mang lại cảm giác dễ chịu và thư giãn. Nếu cảm thấy đau hoặc khó chịu, hãy dừng mát xa, thay đổi vị trí hoặc áp lực tiếp xúc.
- Đốm tụ máu nhỏ có thể xuất hiện - Đây là hiệu quả điều trị tích cực vì việc sử dụng thiết bị có thể kích thích lưu lượng máu một cách có chọn lọc. Trong một số trường hợp hiếm, da có thể bị đỏ. Nếu bạn bị kích ứng da quá mức, hãy ngừng sử dụng thiết bị và tham khảo ý kiến bác sĩ.
- Tùy thuộc vào mức độ căng cơ, bạn chỉ nên sử dụng thiết bị trong khoảng 10-15 phút trên từng vùng chân, vai, cánh tay và lưng.

Lựa chọn / thay đổi đầu mát xa

Trước khi bắt đầu mát xa, hãy chọn đầu mát xa phù hợp. Để thay đổi đầu mát xa, hãy thực hiện như sau:

1. Kéo đầu mát xa đang dùng theo chiều ngang ra khỏi phần đầu của thân máy.
2. Đẩy đầu mát xa bạn muốn vào phần đầu của thân máy cho đến khi đầu mát xa khớp chặt vào vị trí.



Bật thiết bị / chọn cường độ rung


① LƯU Ý

Thiết bị có chức năng tự động tắt sau 15 phút sử dụng.

1. Trượt công tắc Nguồn ở dưới đáy thân máy sang vị trí "ON".
2. Bật thiết bị bằng cách nhấn và giữ nút Nguồn trong khoảng 2 giây. Đèn LED bắt đầu sáng và thiết bị bắt đầu rung.
3. Thiết bị có tổng cộng 4 mức cường độ rung. Để chuyển đổi giữa 4 cường độ, nhấn nhanh nút Nguồn. Tiếp tục ấn nút Nguồn, thiết bị sẽ tắt. Bạn cũng có thể tắt thiết bị trực tiếp trong quá trình sử dụng bằng cách nhấn và giữ nút Nguồn trong 2 giây. Đèn LED tắt và thiết bị ngừng rung.
4. Sau khi mát xa xong, trượt công tắc Nguồn ở dưới đáy thân máy sang vị trí "OFF".

Một vài cách sử dụng


Cẳng chân, đùi và bắp chân

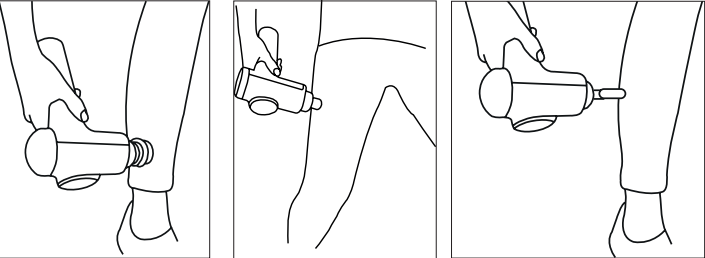

Vai, cánh tay và lưng

① LƯU Ý

Đảm bảo không mát xa trực tiếp lên xương sống.

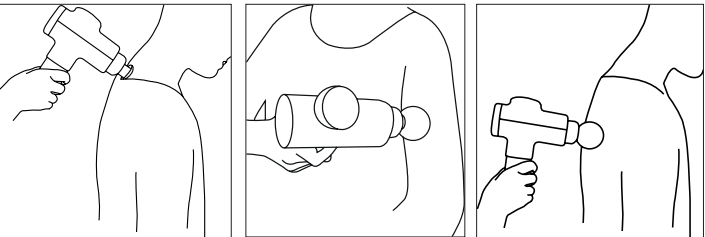

4. Vệ sinh và bảo quản thiết bị

Vệ sinh

- Luôn tắt thiết bị trước mỗi lần vệ sinh.
- Chỉ vệ sinh thiết bị bằng vải hơi ẩm. Không sử dụng các dung môi làm sạch.
- Chỉ vệ sinh thiết bị theo cách thức được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng. Tuyệt đối không để nước nhỏ vào bên trong thiết bị.
- Không sử dụng lại thiết bị cho đến khi thiết bị khô hoàn toàn.

Bảo quản

Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian, bạn nên bảo quản thiết bị trong hộp đựng ban đầu và bảo quản tại nơi khô ráo, không đặt vật khác lên trên thiết bị.

5. Xử lý sự cố

Vấn đề	Giải pháp
Thiết bị ngừng rung khi đang sử dụng.	Đảm bảo không ấn thiết bị quá mạnh khi sử dụng. Nếu ấn quá mạnh, thiết bị sẽ dừng lại trong thời gian ngắn.

6. Thông số kỹ thuật

Bộ nguồn:

Đầu vào : 100-240 V~, 50/60 Hz, 0.7 A

Đầu ra : 26.0 V === 1.0 A, 26.0 W

Công suất không tải : ≤ 0.091 W

Kích thước : khoảng 17.5 x 7 x 24 cm

Trọng lượng : khoảng 1052 g

Pin:

Dung lượng : 2500 mAh

Điện áp định danh : 22.2 V

Loại pin : Lithium-ion

7. Bảo hành

- Thời hạn bảo hành: 24 tháng theo chính sách bảo hành đăng tải tại website: <http://thietbiyte-eu.vn/>
- Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích hoạt bảo hành điện tử như sau:

Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã số xác thực



Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS Soạn KBH _ [Mã số xác thực] gửi 8055 (phí 1000đ / 1SMS) VD : KBH BEU717905224554 gửi 8055

Bước 3: Để kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc bảo hành, vui lòng truy cập website: <http://baohanh.beurer.vn/>



ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội

CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP. HCM

CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)

Hotline:19006852

Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn