

beurer

ĐỆM GHẾ MASSAGE SHIATSU BEURER MG 315



1. Giới thiệu thiết bị


Shiatsu là một phương pháp mát-xa được bắt đầu phát triển tại Nhật Bản khoảng 100 năm trước. Phương pháp này được tạo ra dựa trên ý tưởng gắn liền với y học cổ truyền Trung quốc, đặc biệt là hệ kinh mạch, tức là các đường truyền năng lượng trong cơ thể con người. Mát-xa Shiatsu được dùng để thúc đẩy và nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, cảm xúc của người sử dụng. Thiết bị đệm mát-xa Shiatsu có đầu mát-xa xoay mô phỏng theo chuyển động áp lực nhào nắn của mát-xa Shiatsu. Đầu mát-xa xoay giúp cho toàn bộ lưng được mát-xa mạnh và chuyên sâu hơn.

Trọn bộ sản phẩm

- Đệm mát-xa Shiatsu;
- Hướng dẫn sử dụng.

Mô tả thiết bị

Đệm mát-xa Shiatsu (mặt trước)

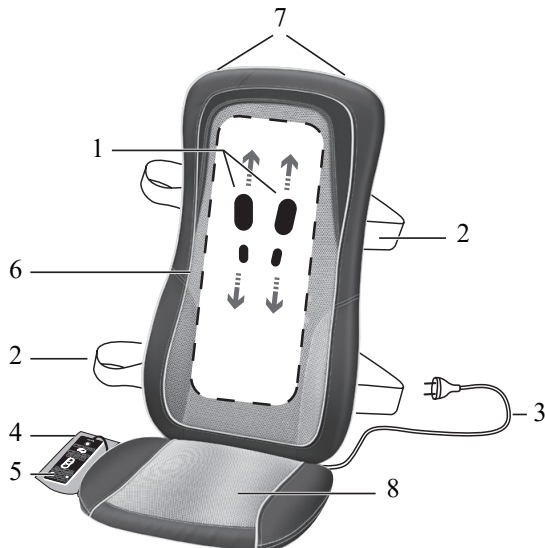

1. 4 con lăn mát-xa
2. Dây đai cố định
3. Dây điện
4. Túi đựng
5. Điều khiển cầm tay
6. Vỏ bọc rời có thể giặt
7. Móc treo (phía sau)
8. Đệm ngồi rời

Điều khiển cầm tay



2. Lưu ý và cảnh báo

- Hãy đọc hướng dẫn sử dụng này để sử dụng thiết bị cẩn thận và giữ chúng để tham khảo sau này cũng như giúp người dùng khác có thể dễ dàng xem và làm theo các hướng dẫn.
- Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà/cá nhân, không sử dụng cho mục đích dịch vụ.
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết chỉ có thể sử dụng thiết bị khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Không để trẻ nghịch thiết bị.
- Nếu dây điện kết nối thiết bị bị hỏng, phải vứt bỏ. Nếu không thể vứt bỏ dây điện, phải dừng sử dụng thiết bị.
- Tuyệt đối không tự ý mở hay sửa chữa thiết bị, nếu không, bảo hành sẽ mất hiệu lực và chúng tôi không thể đảm bảo thiết bị có thể vận hành không lỗi.
- Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm bảo hành hoặc các đại lý ủy quyền. Sửa chữa sai cách có thể dẫn đến nguy hiểm cho người sử dụng.
- Trước khi sử dụng, đảm bảo thiết bị và phụ kiện không có dấu hiệu hỏng hóc. Nếu có, không sử dụng thiết bị và vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.

Thiết bị này chỉ được sử dụng để mát-xa vùng lưng của con người, không thể thay thế điều trị y tế. Không sử dụng thiết bị nếu bạn gặp phải các trường hợp cảnh báo dưới đây.

⚠ CẢNH BÁO: Cấm sử dụng đệm thiết bị:

- Nếu vùng lưng bị biến chứng bởi bệnh tật hoặc chấn thương (ví dụ thoát vị đĩa đệm, vết thương hở);
- Khi đang mang thai;
- Khi đang ngủ;
- Khi đang sử dụng phương tiện giao thông;
- Cho động vật;
- Trong các hoạt động mà những phản ứng bất ngờ có thể gây ra nguy hiểm;
- Khi đang sử dụng các chất làm giảm thời gian phản ứng (ví dụ thuốc giảm đau, đồ uống có cồn);
- Sử dụng quá 15 phút (nguy cơ nhiệt độ tăng cao), phải để thiết bị nguội lại ít nhất 15 phút trước khi sử dụng trở lại.

Thiết bị có chức năng điều chỉnh nhiệt ở đầu mát-xa. Những người không nhạy cảm với mức nhiệt cao nên cẩn thận khi sử dụng chức năng này.

Tham khảo ý kiến của bác sĩ để được biết thiết bị này có phù hợp với bạn hay không hoặc trong các trường hợp:

- Đang ốm nặng hoặc vừa trải qua phẫu thuật ở nửa trên cơ thể;
- Đang sử dụng máy tạo nhịp tim, cấy ghép hoặc các loại thiết bị hỗ trợ y tế khác;
- Mắc chứng huyết khối;
- Bị bệnh tiểu đường;
- Trong trường hợp bị đau mà không xác định được nguyên do.

Chỉ sử dụng thiết bị với mục đích được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các hỏng hóc gây ra bởi việc sử dụng không đúng cách hay bất cẩn.

⚠ CẢNH BÁO: Giữ túi bóng đóng bọc thiết bị xa tầm tay trẻ nhỏ để tránh trường hợp bị ngạt thở.

⚠ CẢNH BÁO: Cũng giống như các thiết bị điện tử khác, hãy sử dụng thiết bị thật cẩn thận và chú ý để tránh trường hợp bị điện giật

- Chỉ sử dụng thiết bị với nguồn điện có thông số được ghi rõ trên thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị nếu chính thiết bị hay phụ kiện có dấu hiệu hỏng hóc.
- Không sử dụng thiết bị trong khi có bão đi kèm sấm sét.
- Trong trường hợp có lỗi hoặc sự cố, tắt thiết bị ngay lập tức và ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.
- Không được kéo dây điện để ngắt kết nối nguồn điện với thiết bị.
- Không được giữ hay kéo thiết bị bằng dây điện. Để dây điện tránh xa các bề mặt nóng.
- Không được buộc hay xoắn dây điện.
- Không cắm ghim, kim hay những vật có bề mặt sắc nhọn lên dây điện.
- Đảm bảo thiết bị, điều khiển cầm tay và bộ dây điện không tiếp xúc với nước, hơi nước hay các chất lỏng khác.
- Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô, với tay khô.
- Không cố chạm vào thiết bị nếu thiết bị bị rơi xuống nước.
- Ngắt kết nối ổ điện với phích cắm ngay lập tức.
- Không được để thiết bị chịu bất kì tác động mạnh nào và không được làm rơi thiết bị.

⚠ LƯU Ý

- Không mở khóa kéo trên thiết bị vì một vài lý do liên quan tới việc chế tạo thiết bị.
- Chỉ thay thế dây điện bị hỏng khi mang tới bộ phận bảo hành.
- Thiết bị có nguy cơ cháy nổ nếu được sử dụng không đúng cách hoặc không tuân theo thông tin trong hướng dẫn sử dụng.
- Không sử dụng khi thiết bị bị che phủ bởi chăn hay gối hoặc ở gần xăng dầu hay các loại vật liệu dễ cháy.
- Không được chèn bất cứ vật gì vào khe hở hay giữa các con lăn mát xa của thiết bị. Đảm bảo các con lăn luôn chuyển động mà không bị trở ngại.
- Chỉ sử dụng khi thiết bị được dựng thẳng đứng, không đặt nằm ngang trên sàn.
- Không được dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể (bằng cách ngồi hay đứng) lên các con lăn mát xa và không được đặt đồ vật khác lên trên thiết bị.
- Giữ thiết bị xa các bề mặt nóng.

3. Sử dụng thiết bị

3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu

- Đặt thiết bị theo hướng thẳng đứng trên ghế có chỗ ngồi và tựa lưng phù hợp (ghế, sofa hoặc các vật tương tự). Đảm bảo ghế ngồi có tựa lưng đủ cao so với thiết bị.
- Sử dụng dây đai và khóa dán để giữ thiết bị cố định.

- Cắm phích cắm vào ổ điện.

3.2 Vận hành thiết bị

Nhẹ nhàng đặt lưng vào thiết bị theo tư thế thẳng đứng. Tư thế thẳng đứng giúp thiết bị có thể quét vùng lưng chính xác hơn. Từ đó, giúp ích cho việc xác định đúng kích thước lưng của người dùng.

Mát xa phải luôn mang lại cảm giác thoải mái và thư giãn. Dừng mát xa hoặc thay đổi vị trí hoặc áp lực tiếp xúc nếu bạn cảm thấy đau hoặc không thoải mái.

- Không ép, kẹp bất kỳ bộ phận cơ thể nào, đặc biệt là ngón tay vào các con lăn mát xa hoặc bộ phận giữ con lăn trong thiết bị.
- Ngồi thoải mái theo chiều thẳng đứng trên thiết bị. Hãy đảm bảo ngồi chính giữa thiết bị để các con lăn mát xa có thể di chuyển sang trái hoặc sang phải cột sống.
- Bật thiết bị bằng nút Nguồn. Đèn LED quét cơ thể nhấp nháy trong khi thiết bị đang quét vùng lưng. Sau khi quét, chương trình mát xa thư giãn sẽ được kích hoạt. Đèn LED sẽ báo hiệu các chức năng mát xa đang chạy.
- Chức năng tự động tắt được kích hoạt khi bạn chọn vùng mát xa và được hẹn tới 15 phút. Bạn có thể cài đặt chức năng tự động tắt trong vòng 5 phút, 10 phút hoặc 15 phút bằng việc ấn nút hẹn giờ timer. Hãy chú ý bộ hẹn giờ sẽ bắt đầu đo lại thời gian khi bạn thay đổi giờ hẹn. Để tránh thiết bị quá nóng, chọn thời gian mát xa tối đa trước khi bắt đầu mát xa và không thay đổi thời gian này khi đang mát xa.

Bạn có thể cài đặt như sau:

1. Chương trình mát xa tự động

Nhấn nút **relax, refresh hoặc therapy**.

- **Chương trình Relax:** Là sự kết hợp của mát xa xoay và lăn cho vùng lưng và cổ.

- **Chương trình Refresh:** Là sự kết hợp giữa phương pháp mát xa Shiatsu và mát xa xoay cho vùng lưng và cổ.

- **Chương trình Therapy:** Là sự kết hợp giữa phương pháp mát xa Shiatsu, mát xa xoay và mát xa lăn cho vùng lưng và cổ.

2. Chương trình Shiatsu cho lưng và cổ

Nhấn nút **Shiatsu**. Sau đó ấn nút **full (cả lưng và cổ), back (lưng) hoặc neck (cổ)** để chọn vùng mát xa mong muốn.

3. Chương trình mát xa xoay cho lưng và cổ (Swing)

Nhấn nút **swing**. Sau đó ấn nút **full (cả lưng và cổ), back (lưng) hoặc neck (cổ)** để chọn vùng mát xa mong muốn.

Bạn có thể ấn nút **spot** để chọn mát xa tại chỗ khi dùng phương pháp mát xa Shiatsu và mát xa xoay, khi đó, đầu mát xa sẽ không chuyển động theo đường thẳng mà dừng tại chỗ để mát xa. Bạn cũng có thể thay đổi vị trí mát xa tại chỗ bằng cách ấn và giữ một trong hai mũi tên lên xuống bên cạnh nút spot cho đến khi đạt đến vị trí mong muốn.

4. Chương trình mát-xa lăn (rolling)

Nhấn nút **rolling**. Sau đó ấn nút **full (cả lưng và cổ), back (lưng) hoặc neck (cổ)** để chọn vùng mát xa mong muốn.

Trong chế độ mát xa lăn, bạn có thể ấn nút **width** để điều chỉnh khoảng cách giữa các con lăn mát xa.

Nếu bạn thay đổi chế độ mát xa (Shiatsu, xoay hoặc lăn), khu vực mát xa đã được chọn trước đó sẽ bị bỏ. Lưu ý khi bạn thay đổi từ chế độ mát xa Shiatsu tại chỗ hoặc mát xa xoay sang mát xa lăn, bạn phải chọn lại khu vực mát xa.

ⓘ Lưu ý: Không thể chọn đồng thời mát xa lăn và mát xa tại chỗ.

5. Chức năng nhiệt

Nhấn nút **heat** để bật chức năng nhiệt của đầu mát xa. Đầu mát xa sẽ sáng lên màu đỏ.

- Không sử dụng thiết bị mát xa quá 15 phút. Sau thời gian này, phải để thiết bị nguội lại. Sử dụng thiết bị trong thời gian dài có thể kích thích cơ bắp và gây căng thẳng thay vì thư giãn.
- Bạn có thể kết thúc mát xa bất cứ lúc nào bằng cách nhấn nút Nguồn. Lưu ý rằng khi tắt, các đầu mát xa sẽ quay trở lại vị trí ban đầu ở vùng thắt lưng và đèn LED sẽ nhấp nháy trên điều khiển. Khi đầu mát xa di chuyển xuống vị trí này xong, thiết bị sẽ tự động tắt.
- Nếu thiết bị bị dừng bằng cách nhấn hai lần vào nút khu vực mát xa, đầu mát xa cũng sẽ trở lại vị trí ban đầu sau 15 phút và sau đó thiết bị sẽ tắt.
- Không ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện trong khi đang vận hành. Luôn tắt thiết bị trước và chờ cho đến khi các đầu mát xa quay trở lại vị trí ban đầu.

4. Vệ sinh và bảo quản thiết bị

4.1 Vệ sinh thiết bị

⚠ CẢNH BÁO

- Ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện trước khi vệ sinh thiết bị.
- Chỉ vệ sinh thiết bị theo cách được chỉ định. Không để chất lỏng rơi vào bên trong thiết bị và phụ kiện.
- Các vết bẩn nhỏ có thể được vệ sinh bằng vải hoặc bọt biển ẩm nhúng với một ít dung dịch tẩy rửa dành cho các loại vải mỏng nếu cần. Không sử dụng chất tẩy rửa dạng dung môi.
- Vỏ bọc rời có thể giặt bằng máy ở nhiệt độ 40°C. Lưu ý các biểu tượng để chăm sóc và làm sạch trên nhãn được khâu vào vỏ.
- Vỏ bọc dạng lưới ở mặt sau được gắn một khóa kéo zip phía trên vùng cổ.
- Không sử dụng lại thiết bị cho đến khi khô hoàn toàn.

4.2 Bảo quản thiết bị

- Nếu không sử dụng trong một thời gian dài, bạn nên cất thiết bị trong hộp đựng ban đầu, để ở nơi khô ráo và không để vật khác đè lên thiết bị.
- Ngoài ra, bạn có thể dùng mắc áo để treo thiết bị trong tủ quần áo qua đai treo ở phía sau của thiết bị.
- Đảm bảo sử dụng móc treo chắc chắn có thể tải được trọng lượng của thiết bị.

5. Xử lý sự cố

Sự cố	Nguyên nhân	Giải pháp
Đầu mát-xa chạy chậm	Trọng tải trên đầu mát xa quá lớn	Giảm áp lực tiếp xúc trên đầu mát xa.
Đầu mát xa chỉ di chuyển trong vùng hoặc dưới	Chế độ mát xa tại chỗ được kích hoạt.	Nhấn nút full, back hoặc neck để thay đổi hoặc mở rộng khu vực.

Sự cố	Nguyên nhân	Giải pháp
Đầu mát xa không di chuyển chuyên	Thiết bị không được kết nối với nguồn điện.	Cắm phích cắm vào ổ điện và bật nguồn thiết bị.
	Chưa bật thiết bị.	Bật thiết bị và chọn vùng mát xa
	Chế độ bảo vệ quá nhiệt được kích hoạt, thiết bị bị hỏng.	Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc bộ phận bảo hành.

6. Thông số kỹ thuật

Nguồn điện:	100-240 V~, 50/60 Hz, 36 W
Kích thước:	48 x 14 x 87 cm
Trọng lượng:	khoảng 5.8 kg

7. Bảo hành

- Thời hạn bảo hành: Theo chính sách bảo hành đăng tải tại website: www.beurer.vn
- Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích hoạt bảo hành điện tử như sau:

Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã số xác thực



Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS Soạn KBH _ [Mã số xác thực] gửi **8089** (phí 1000đ / 1SMS)
VD : KBH BEU717905224554 gửi **8089**
Hoặc truy cập
<https://www.beurer.vn/kich-hoat-bao-hanh-dien-tu>
làm theo hướng dẫn kích hoạt online(**Miễn phí**)

Bước 3: Để kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc bảo hành, vui lòng truy cập website: <http://baohanh.beurer.vn/>



ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH CTY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP. HCM
CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Hotline: 19006852
Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn