

Máy mát xa có đèn hồng ngoại beurer MG 70



ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH CTY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Hotline: 19006852
Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn



Kính gửi Quý khách hàng,

Xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm công nghệ cao, chất lượng tốt hướng tới sự mới mẻ và an toàn cho người dùng. Chúng tôi hiện có rất nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống trong các lĩnh vực như nhiệt, cân nặng, huyết áp, thần kinh, nhịp tim, trị liệu nhẹ nhàng, mát-xa, sắc đẹp, trẻ em và không khí. Hãy đọc hướng dẫn sử dụng này để sử dụng sản phẩm cẩn thận và giữ chúng để tham khảo sau này cũng như giúp người dùng khác có thể dễ dàng xem và làm theo các hướng dẫn.

Trân trọng,

Đội ngũ Beurer.

1. Trọn bộ sản phẩm:

- 1 máy mát xa có đèn hồng ngoại
- 2 đầu mát xa rời
- Hướng dẫn sử dụng

2. Hướng dẫn sử dụng đúng cách

- Chi kết nối thiết bị với nguồn điện có thông số được ghi rõ trên nhãn dán thiết bị
- Chỉ được sử dụng thiết bị với mục đích được miêu tả trong hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp hỏng hóc gây ra bởi sử dụng không đúng cách hay bất cẩn.


3. Cảnh báo và lưu ý an toàn

- Cũng giống như các thiết bị điện tử khác, hãy sử dụng thiết bị thật cẩn thận và chú ý để tránh trường hợp bị điện giật:
 - Tháo cáp thiết bị ngay khi sử dụng xong
 - Ngăn thiết bị tiếp xúc với nước (trừ khi làm sạch bằng vải hơi ẩm). Không để nước nhỏ vào bên trong thiết bị. Không nhúng thiết bị vào trong nước. Không sử dụng thiết bị trong bồn tắm, phòng tắm, bể bơi hoặc trong bồn chứa đầy nước. Tuy nhiên, nếu nước đã nhỏ vào bên trong vỏ, hãy rút phích cắm thiết bị ngay lập tức và liên hệ với đại lý ủy quyền hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng để xử lý.
 - Nên kiểm tra thiết bị và đặc biệt là dây điện xem có bất kỳ hư hỏng nào không trước mỗi lần sử dụng.
 - Nếu có lỗi trong khi đang vận hành, tắt thiết bị ngay lập tức và ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.
- Chỉ sử dụng thiết bị với phụ kiện chính hãng
- Chỉ sử dụng thiết bị cho cá nhân, không sử dụng cho mục đích y tế hay dịch vụ
- Đảm bảo không để tóc mắc kẹt trong thiết bị. Sử dụng kẹp tóc nếu cần.
- Tắt thiết bị và ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện khi tháo hoặc lắp tay cầm hoặc bất kỳ phụ kiện mát xa nào vào thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị dưới chân hay gối.
- Không sử dụng thiết bị trên giường. Không được ngủ trong khi đang sử dụng.
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Nếu dây điện kết nối thiết bị bị hỏng, phải vứt bỏ. Nếu không thể vứt bỏ dây điện, phải dừng sử dụng thiết bị.
- Không ấn hoặc làm kẹt bất cứ bộ phận nào của cơ thể, đặc biệt là ngón tay vào giữa các đầu xoay mát xa hoặc bộ phận giữ đầu xoay trong thiết bị. Đảm bảo các bộ phận này luôn xoay không bị kẹt
- Thiết bị có bề mặt nóng khi vận hành. Những người nhạy cảm với nhiệt phải cẩn thận khi sử dụng thiết bị.

⚠ CẢNH BÁO

- Không sử dụng thiết bị liên tục quá 20 phút để tránh thiết bị quá nóng. Để thiết bị nguội lại trước khi tiếp tục sử dụng.
- Bề mặt của thiết bị sẽ trở nên hơi nóng trong quá trình sử dụng. Những người không nhạy cảm với nhiệt nên cẩn thận.
- Không sử dụng thiết bị cho động vật
- Những người sử dụng máy tạo nhịp tim cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị và không được mát xa ở vùng tim.
- Không sử dụng thiết bị trên các vùng da bị sưng, bong hoặc bị thương.
- Không nên mát xa tại các vùng như xương (ví dụ khớp, cột sống), đầu hoặc các bộ phận nhạy cảm khác của cơ thể.
- Không mát xa nếu bạn bị cảm lạnh nhiệt độ cao, giãn tĩnh mạch, huyết khối, viêm tĩnh mạch, vàng da, tiểu đường, mang thai, rối loạn thần kinh (ví dụ như đau thần kinh tọa) hoặc viêm cấp tính. Trong các trường hợp này, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ.

4. Mô tả thiết bị

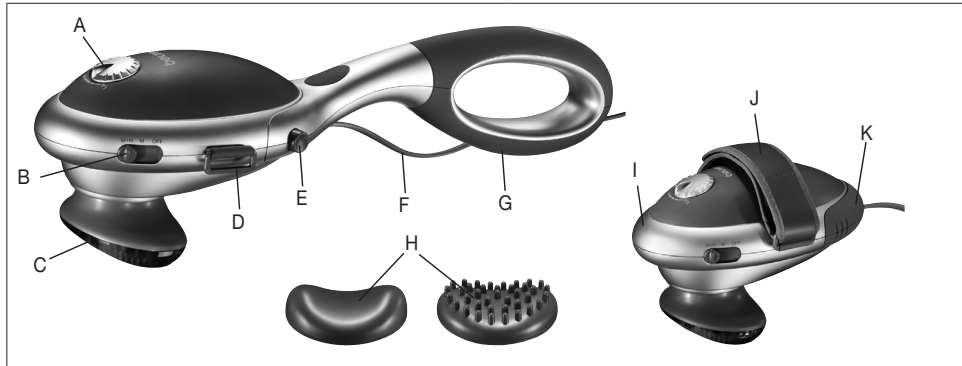

A Điều khiển (điều chỉnh tốc độ mát xa vô cấp)	F Dây nguồn
B Công tắc trượt TẮT	G Tay cầm rời không trượt
M: Mát xa	H Đầu mát xa rời: - Đầu mềm - Đầu gai
M+H: Mát xa và đèn hồng ngoại	I Thân máy mát xa
C Mát xa bề mặt với đèn hồng ngoại	J Đai đeo tay
D Chốt đai đeo tay	K Nắp đầu kết nối tay cầm
E Nút khóa tay cầm	

5. Vận hành thiết bị

Mục đích: Thiết bị chỉ được sử dụng để mát xa cơ thể con người.

Bạn có thể sử dụng thiết bị với tay cầm đi kèm hoặc đai đeo tay. Để tháo tay cầm, ấn mạnh vào hai nút khóa ở hai bên và kéo tay cầm ra khỏi thân máy. Chèn nắp đầu kết nối tay cầm vào đầu sau của thân máy. Đặt tay của bạn dưới đai đeo tay. Sử dụng khóa dán, điều chỉnh độ dài của đai để có thể giữ thân máy trong tay và sử dụng an toàn.

Nếu bạn muốn sử dụng lại tay cầm, trước tiên, hãy tháo nắp che ra và lắp lại tay cầm cho đến khi nghe thấy tiếng tay cầm cố định vào vị trí. Bạn có thể thấy dây nguồn từ bên dưới bộ phận giữ tay cầm.

Bạn có thể mát xa không hoặc cùng với đầu mát xa đi kèm. Chọn đầu mát xa bạn muốn sử dụng.

Với chức năng mát xa đèn hồng ngoại M + H, các đầu mát xa gắn thêm vào sẽ ngăn nguồn nhiệt từ đèn hồng ngoại. Do đó, chỉ được vận hành thiết bị với đầu mát xa khi chuyển sang chế độ M. Bật thiết bị bằng cách trượt công tắc sang:

M (chỉ mát xa) hoặc

M + H (mát xa bằng nhiệt hồng ngoại).

Thiết lập tốc độ mát xa bạn muốn bằng điều khiển. Đặt thiết bị trên bộ phận cơ thể bạn muốn mát xa. Bạn có thể đứng, ngồi hoặc nằm và bạn có thể tự xoa bóp cho bản thân mình hoặc xoa bóp cho người khác. Cường độ mát xa có thể thay đổi bằng cách ấn mạnh hoặc nhẹ lên thân máy. Không mát xa một bộ phận cụ thể của cơ thể trong hơn 3 phút mà không thay đổi sang bộ phận khác. Sau khi sử dụng tối đa 20 phút, hãy tắt thiết bị, ngắt phích cắm và để thiết bị nguội. Bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo.

6. Vệ sinh thiết bị

Sau khi thiết bị đã được ngắt phích cắm khỏi nguồn điện và để nguội, vệ sinh thiết bị bằng cách lau bằng vải hơi ẩm. Có thể sử dụng thêm chất làm sạch nhẹ. Tuy nhiên, đảm bảo nước không nhỏ vào bên trong thiết bị. Không sử dụng lại thiết bị cho đến khi thiết bị khô hoàn toàn.

7. Thải bỏ

Để bảo vệ môi trường, không vứt thiết bị vào thùng rác sinh hoạt khi thiết bị không còn sử dụng được nữa. Đưa thiết bị tới địa điểm thu rác phù hợp hoặc các điểm tái chế. Xử lý thải bỏ thiết bị sao cho phù hợp với chỉ thị EC – WEEE (Chất thải điện và thiết bị điện tử). Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ chính quyền địa phương chịu trách nhiệm cho việc xử lý rác thải.

8. Thông số kỹ thuật

Nguồn điện	220-240 V~, 50/60 Hz, 22 W
------------	----------------------------

9. Bảo hành

Thời hạn bảo hành: Theo chính sách bảo hành đăng tải tại

website: www.beurer.vn

Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích hoạt bảo hành điện tử như sau:

Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã số xác thực



Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS Soạn KBH _ [Mã số xác thực] gửi **8089** (phí 1000đ / 1SMS)
VD : KBH BEU717905224554 gửi **8089**

Hoặc truy cập

<https://www.beurer.vn/kich-hoat-bao-hanh-dien-tu>

làm theo hướng dẫn kích hoạt online(**Miễn phí**)

Bước 3: Để kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc bảo hành, vui

lòng truy cập website: <http://baohanh.beurer.vn/>