

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHĂN ĐIỆN BEURER HD90



Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm chăn điện **Beurer HD90**. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm !

1. Giải thích các ký hiệu

Ký hiệu	Ý nghĩa	Ký hiệu	Ý nghĩa
	Không ghim , cài các vật sắc nhọn lên chăn		Không sử dụng chất tẩy
	Không gấp lại khi sử dụng		Không được sấy khô
	Không sử dụng cho trẻ từ 0-3 tuổi		Không được là , ủi
	Giặt được trong máy giặt có chế độ giặt tay, nhiệt độ nước khoảng 30 độ		Không được giặt khô
	Tiêu chuẩn Oeko – Tex 100 là hệ thống kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ đồng nhất trên khắp thế giới cho các nguyên liệu thô, bán thành phẩm và sản phẩm trong ngành dệt may, bao gồm tất cả các cấp độ trong sản xuất với mục đích đảm bảo không chứa chất độc hại một cách tổng thể.		


2. Mô tả sản phẩm

Bộ sản phẩm bao gồm :

- Chăn điện HD90
- Bộ điều khiển
- Hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành

Mô tả bộ điều khiển:

- 1- Phích cắm điện ; 2 – Dây dẫn
- 3- Bộ điều khiển ; 4 – Đèn hiển thị
- 5- Thanh trượt ON/OFF và cài đặt nhiệt độ
- 6- Giắc nối với chăn điện

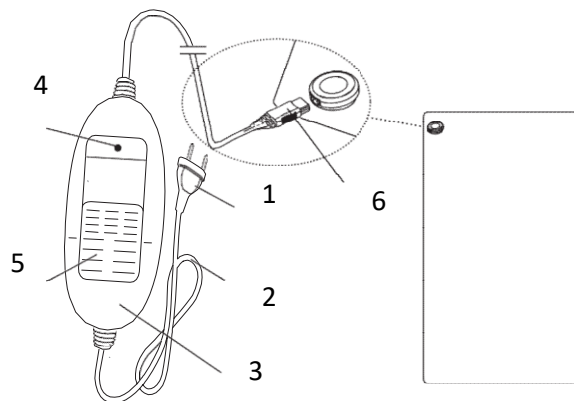

3. Hướng dẫn quan trọng

Cảnh báo :

- Tuân thủ các hướng dẫn sau đây để phòng tránh các thương tích cho người sử dụng hoặc các thiệt hại về vật chất (điện giật, bỏng da, cháy). Các thông tin không chỉ nhằm bảo vệ sức khỏe của bạn và người khác mà còn bảo vệ sản phẩm khỏi bị hư hỏng. Vì lý do này nên chú ý đến các ghi chú và hướng dẫn sử dụng khi giao sản phẩm cho người khác.
- Không sử dụng thiết bị cho những người có độ nhạy cảm cao với nhiệt hoặc những người dễ bị tổn thương bởi nhiệt, hoặc những người không có khả năng phản ứng với mức nhiệt nóng như người bị bệnh tiểu đường, người say rượu, sau khi uống thuốc giảm đau.
- Không sử dụng thiết bị với trẻ em từ 0-3 tuổi.
- Đối với trẻ từ 3-8 tuổi chỉ được sử dụng khi có sự giám sát của người lớn hoặc đã được chỉ dẫn đầy đủ về cách sử dụng.
- Có thể được sử dụng bởi trẻ từ 8 tuổi trở lên và người bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết, nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị này một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm
- Trẻ em không được chơi với sản phẩm này
- Vệ sinh và bảo quản không được thực hiện bởi trẻ em trừ khi có người lớn giám sát
- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng trong bệnh viện.
- Không được để kim hoặc các vật có bề mặt sắc nhọn tiếp xúc với thiết bị.
- Không gấp lại khi sử dụng, luôn trải phẳng khi sử dụng.
- Không sử dụng khi thiết bị bị ướt.
- Chỉ được sử dụng với bộ điều khiển đi kèm theo sản phẩm.
- Điện và từ trường phát ra từ thiết bị này có thể ảnh hưởng tới máy trợ tim, Tuy nhiên, nó đều nằm dưới mức giới hạn cho phép: Cường độ điện trường: tối đa 5.000 V / m, cường độ từ trường: tối đa 80 A / m, mật độ từ thông: tối đa 0.1 millitesla . Vì vậy hãy tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn trước khi sử dụng thiết bị này.
- Không kéo, xoắn hay uốn cong dây dẫn điện
- Kiểm tra thiết bị trước khi đưa vào sử dụng, nếu có bất cứ hư hỏng nào hãy liên hệ với bộ phận bảo hành hoặc nhà cung cấp để được hỗ trợ sửa chữa.
- Nếu nguồn điện của thiết bị bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại diện bảo hành của hãng. Bạn không nên tự ý sửa chữa sản phẩm này.

Lưu ý khi chần điện đang hoạt động :


Không đặt những nguồn nhiệt, vật có nhiệt độ cao lên chần (như chai nước nóng, túi sưởi, túi chườm nước nóng...)

4. Hướng dẫn sử dụng

- ❖ Thiết bị này được thiết kế với mục đích là chần đắp sưởi ấm.
- ❖ Chần điện được trang bị bởi hệ thống an toàn, công nghệ cảm biến này đảm bảo độ ổn định của nhiệt độ trên toàn bộ bề mặt chần bằng cách tự động tắt khi nhiệt độ quá cao hoặc do lỗi kỹ thuật.
- ❖ Lưu ý là thiết bị có thể không hoạt động với nhiều lý do khác nhau, để đảm bảo an toàn hãy mang sản phẩm tới trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.

Bắt đầu sử dụng :

- Để bắt đầu vận hành, hãy cắm giắc nối từ bộ điều khiển vào chần điện. Sau đó, cắm phích điện vào ổ cung cấp điện.
- Sử dụng thanh trượt ON/OFF để khởi động thiết bị
- Cài đặt nhiệt độ sang số 1,2,3,4,5 hay 6.



- Khi chần được bật điện, đèn báo ở vị trí (4) sẽ sáng lên.

Cài đặt nhiệt độ:

Mức 0 : OFF

Mức 1 : Mức nhiệt tối thiểu

Mức 2-5 : Mức nhiệt tùy chọn tăng dần

Mức 6 : Mức nhiệt tối đa

 Cảnh báo

Nếu chần điện được sử dụng liên tục trong nhiều giờ, nhà sản xuất khuyến khích bạn nên cài đặt nhiệt độ ở mức thấp nhất, để tránh việc quá nóng.

 Chú ý

Khi mới sử dụng bạn nên đặt nhiệt ở mức cao nhất để chần điện nóng nhanh, sau đó bạn giảm xuống các mức thấp hơn theo nhu cầu sử dụng.

 Chế độ giảm nhiệt tự động

Chần điện HD90 có chế độ tự động tắt sau 3 giờ hoạt động. Lúc này đèn báo sẽ sáng nhấp nháy. Để kích hoạt lại chần điện, đầu tiên trượt công tắc về OFF. Sau 5 giây bạn có thể bật lại và sử dụng chần.

Nếu sau chế độ hẹn giờ tự động mà bạn không có nhu cầu dùng chần nữa, bật công tắc về OFF sau đó rút điện ra khỏi ổ cắm.

Tắt thiết bị

Khi không có nhu cầu dùng đệm nữa, bạn bật công tắc về 0 (OFF) , lúc này đèn báo không sáng nữa, sau đó rút điện ra khỏi ổ cắm

5. Vệ sinh và bảo quản

- Luôn rút phích cắm ra khỏi ổ điện để tránh nguy cơ bị điện giật sau đó rút bộ điều khiển ra khỏi giắc nối.
- Để không bị hư hại, bộ điều khiển không được tiếp xúc với nước hoặc các chất lỏng nào khác. Để làm sạch bộ điều khiển bạn dùng vải mềm hoặc bông khô.
- Với các vết bẩn trên chần, bạn sử dụng miếng vải ẩm cùng một chất làm sạch nhẹ (nếu cần). Không được sử dụng dung môi tẩy rửa.
- Lưu ý là chần điện không được giặt khô, không được sấy khô hay là ủi.
- Có thể giặt chần với máy giặt có chế độ giặt tay ,với nhiệt độ nước khoảng 30°C, có thể dùng chất tẩy rửa nhẹ.
- Để đảm bảo độ bền của chần điện, không được giặt quá nhiều. Trong quá trình sử dụng chỉ giặt không quá 5 lần.
- Sau khi giặt xong, lúc chần vẫn ướt hãy giữ thẳng chần về hình dáng của nó, và đặt phơi phẳng trên giá phơi quần áo.
- Khi phơi chần không nên dùng các vật kẹp có bề mặt sắc nhọn hoặc các loại ghim.
- Chỉ cắm chần điện với giắc nối điều khiển khi nó khô hoàn toàn, nếu không chần sẽ bị hỏng.
- Trong mọi trường hợp, **Không** bật nóng chần điện để tự làm khô nó, như thế sẽ dễ bị điện giật.
- Nếu bạn không sử dụng chần điện trong thời gian dài, chúng tôi khuyên bạn nên bảo quản thiết bị này trong hộp của nó và cất giữ ở nơi khô ráo

 Lưu ý:

- Luôn để chần nguội hẳn trước khi gấp lại và cất đi
- Không được làm nhãn tấm chần khi bảo quản. Không đặt các vật nặng lên hộp đựng chần điện

6. Những vấn đề có thể xảy ra

<i>Vấn đề</i>	<i>Nguyên nhân</i>	<i>Giải pháp</i>
<i>Đèn báo không sáng trong khi:</i> Bộ điều khiển điện được kết nối đúng Nguồn điện đã được kết nối. Trượt chuyển đổi ON/OFF và mức nhiệt đã được thiết lập	Hệ thống an toàn đã chuyển sang chế độ tắt vĩnh viễn.	Gửi sản phẩm đến trung tâm dịch vụ khách hàng, trung tâm bảo hành gần nhất của chúng tôi.

7. Thông số kỹ thuật

Model : HD90
Kích thước : 180 (L) x 130 (W) cm
Công suất : 100 Watts
Trọng lượng : 1580 gram



ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Hotline: 19006852
Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn