



Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm máy hút ẩm Beurer LE70, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng !

➤ **Mô tả sản phẩm**

Thiết bị bao gồm :

- ❖ Máy hút ẩm Beurer LE70
- ❖ Ống dẫn nước
- ❖ Hướng dẫn sử dụng + phiếu bảo hành

+ Cảnh báo

- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người bị suy giảm thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được mối nguy hiểm liên quan.
- Trẻ em không được chơi với thiết bị này.
- Làm sạch và bảo quản sẽ không được thực hiện bởi trẻ em mà không cần giám sát.
- Đảm bảo không gian thoáng 30 cm xung quanh 4 mặt của thiết bị.
- Ngắt kết nối thiết bị từ các nguồn cung cấp điện trước khi lau chùi.
- Không sử dụng bất kỳ loại dung môi nào để làm sạch.
- Nếu cáp kết nối nguồn điện của thiết bị này bị hư hỏng, nó phải được thay thế.


+ Tìm hiểu về thiết bị

Không khí trong phòng được tạo nên bởi hỗn hợp của các chất khí và luôn chứa một lượng nước nhất định (ở dạng hơi), hơi nước đó để xác định mức độ ẩm trong phòng. Khi nhiệt độ phòng cao hơn, hơi nước vẫn có thể bay thêm vào không khí. Khi nhiệt độ phòng giảm xuống, hơi nước không thể bay vào không khí được nữa mà lơ lửng, ngưng tụ lại. Sự ngưng tụ này có thể thấy rõ ràng ở trên tường nhà bạn, hay cửa sổ, nền nhà... Điều này có thể dẫn đến thiệt hại không mong muốn như nấm mốc, đồ đạc bị ăn mòn hoặc hư hỏng do ẩm ướt. Để ngăn chặn những thiệt hại đó, dòng máy hút ẩm ra đời.

Máy hút ẩm Beurer LE70 hoạt động theo nguyên lý ngưng tụ. Hơi ẩm trong không khí được hút vào máy bằng quạt, đưa qua một hệ thống làm lạnh để ngưng tụ thành nước.

Nguyên tắc ngưng tụ có hai bước :

- ❖ Đầu tiên không khí ẩm được làm lạnh bởi dàn bay hơi đặt dưới điểm ngưng tụ, hơi nước trong không khí sau đó lắng và ngưng tụ trên dàn bay hơi và nhỏ giọt xuống khay chứa nước ở dưới. Ngoài ra thiết bị còn đi kèm dây dẫn nước, dây này cho phép dẫn nước trực tiếp ra ngoài, không thông qua khay chứa.
- ❖ Bước 2 là khâu tách ẩm, không khí sau khi đã được làm lạnh để ngưng tụ hơi nước bây giờ được sấy khô (làm ấm) và đẩy ngược ra ngoài, bằng cách này không khí được sấy khô sẽ hòa lẫn cùng không khí trong phòng, quy trình cứ thế diễn ra và độ ẩm trong phòng được cân đối.

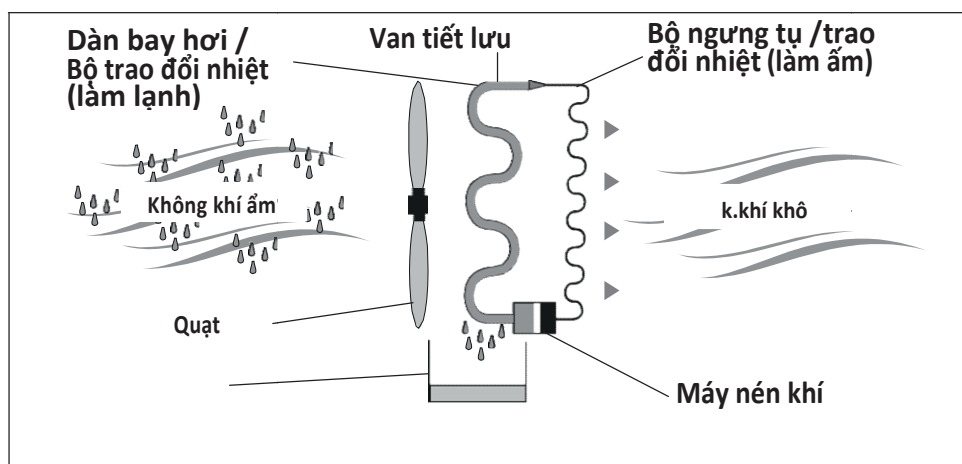

Tính năng ưu việt của máy hút ẩm Beurer LE70

- Hoạt động thân thiện với môi trường.
- Dễ dàng điều khiển và màn hình hiển thị Led sáng.
- Hơi nước ngưng tụ có thể chứa trong khay nước hoặc dẫn trực tiếp ra ngoài qua dây dẫn nước.
- Tự động tắt máy khi nước ở khay chứa đầy, hoặc khi đạt đến mức độ ẩm thiết lập trước đó. (Độ ẩm lý tưởng trong phòng là 50%)
- Có hai tốc độ quạt, bao gồm chức năng xoay quanh để không khí lưu thông tốt hơn.
- Có chức năng tự động rã đông.
- Giúp bảo vệ những vật dụng nhạy cảm với độ ẩm như các loại nhạc cụ, thiết bị máy móc, đồ nội thất.
- Thích hợp cho phòng từ 40 m² đến 60 m².

Mục đích sử dụng

Máy hút ẩm Beurer LE70 được thiết kế để hút ẩm không khí và chỉ để sử dụng trong phòng.

Lưu ý sử dụng

- ❖ Nếu bạn đang gặp vấn đề liên quan đến đường hô hấp, hay các bệnh về phổi , hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị này
- ❖ Thiết bị này chỉ dành cho mục đích mô tả như trong hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc sử dụng không đúng cách hoặc bất cẩn.
- ❖ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và dùng thiết bị một cách an toàn.

Lưu ý quan trọng về điện

Cũng như các thiết bị điện khác, bạn hãy sử dụng máy hút ẩm không khí một cách cẩn thận để tránh các nguy cơ bị điện giật. Đọc kỹ các lưu ý sau:

- ❖ Không vận hành thiết bị ở điện áp khác với những chỉ dẫn trên thiết bị (ghi chú ở mặt sau của thiết bị).
- ❖ Không tự thay thế các phụ kiện của máy nếu nó bị hỏng.
- ❖ Không sử dụng khi có giông bão.
- ❖ Trong các trường hợp máy có vấn đề khi sử dụng, hoặc bị lỗi, tắt thiết bị và rút phích điện khỏi ổ cắm.
- ❖ Luôn tắt thiết bị trước khi rút phích cắm khỏi ổ điện.
- ❖ Không được cắm/ngắt phích điện khi tay đang ẩm ướt.
- ❖ Giữ thiết bị xa các nguồn nhiệt trong nhà.
- ❖ Đảm bảo rằng các khe hở của máy hút ẩm và dây điện không được tiếp xúc với nước, hơi nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác.
- ❖ Không sử dụng thiết bị ở những nơi có hỗn hợp khí dễ gây cháy nổ.
- ❖ Không chạm vào thiết bị khi nó bị ngập nước, ngay lập tức rút phích điện ra khỏi ổ cắm.
- ❖ Không làm rơi hay va đập thiết bị.
- ❖ Mọi sửa chữa và thay thế sẽ được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật của bộ phận bảo hành. Nhà sản xuất, phân phối và đại diện bảo hành sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra nếu bạn tự ý sửa chữa thiết bị.

Lưu ý về cháy nổ


Sẽ có nguy cơ cháy nổ nếu thiết bị sử dụng không đúng cách hoặc không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Do đó đọc kỹ các hướng dẫn này trước khi sử dụng máy hút ẩm :

- ❖ Không bao giờ đặt máy dưới các tấm bìa hay chăn gối...
- ❖ Không sử dụng gần chỗ có xăng dầu hay các chất dễ cháy khác.

Lưu ý quan trọng


- ❖ Thiết bị phải được tắt và ngắt kết nối từ nguồn điện sau khi sử dụng và trước khi làm sạch.
- ❖ Không đặt bất kỳ vật gì trong khe hở của thiết bị hoặc trong các bộ phận quay. Đảm bảo rằng các bộ phận chuyển động có thể chuyển động tự do tại tất cả các lần hoạt động.
- ❖ Không đặt bất kỳ vật gì trên đầu của thiết bị.
- ❖ Không để thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao
- ❖ Xử lý thiết bị một cách cẩn thận để tránh nước rơi rớt vào máy móc và nguồn điện.
- ❖ Thiết bị này được thiết kế để cung cấp hiệu suất hoạt động tối ưu. Nó không được khuyến khích cho hoạt động ở nhiệt độ môi trường vượt quá 35 ° C hoặc nhiệt độ thấp hơn 5 ° C.
- ❖ Thiết bị này luôn phải được vận chuyển ở vị trí thẳng đứng và không được xoay nghiêng hoặc ngang.

➤ **Mô tả thiết bị**

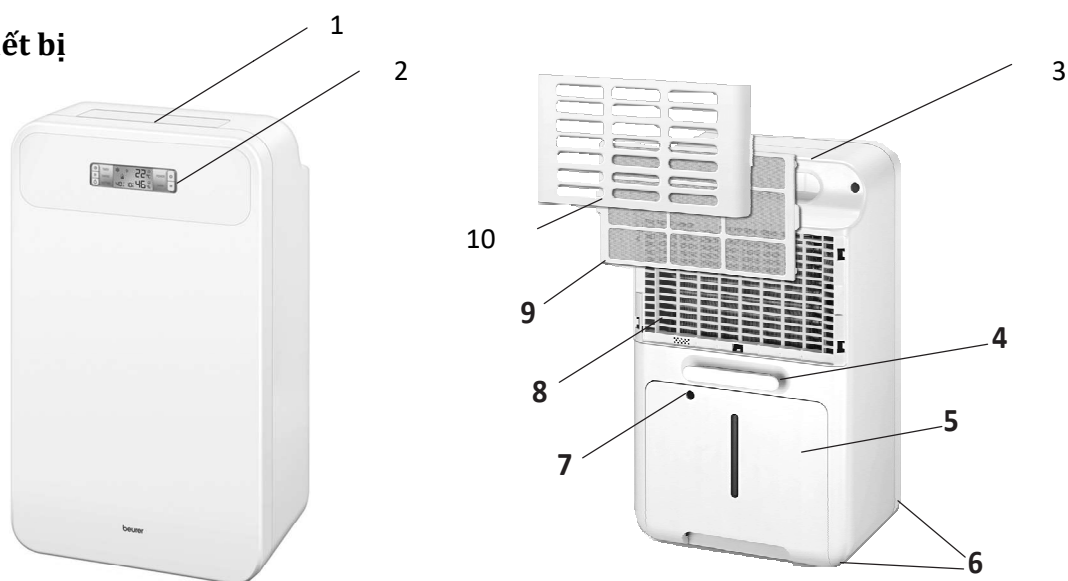

1. Lỗ thoát khí	6. Bánh xe lăn
2. Màn hình hiển thị chức năng	7. Lỗ thoát nước qua đường dây dẫn
3. Tay cầm	8. Lỗ dẫn khí
4. Nơi cuộn dây dẫn điện	9. Bộ lọc
5. Khay chứa nước	10. Vỏ nhựa

Màn hình hiển thị:

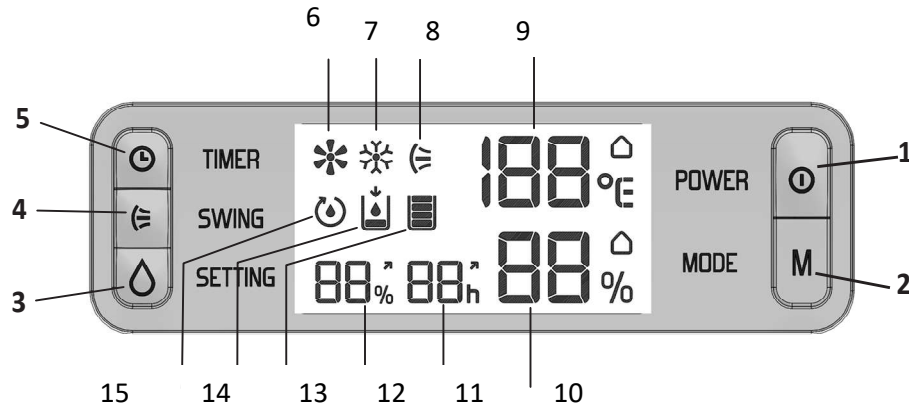

1. Nút nguồn	8. Biểu tượng quạt gió
2. Nút tùy chọn chức năng	9. Nhiệt độ môi trường hiện tại
3. Nút cài đặt độ ẩm không khí	10. Độ ẩm không khí hiện tại
4. Nút cài đặt quạt gió	11. Chức năng hẹn giờ (thời gian còn lại)
5. Nút cài đặt thời gian, tự động tắt	12. Độ ẩm không khí mong muốn
6. Tốc độ quạt, * - cao, Y - thấp	13. Báo khay nước chứa đầy
7. Chức năng rửa đông	14. Chế độ hút ẩm tự động
	15. Chế độ hút ẩm liên tục

➤ **Bắt đầu sử dụng**

Gỡ thiết bị ra khỏi hộp, cẩn thận đưa máy ra, loại bỏ các bao bì nylon và các miếng xốp, băng dính, màng nhựa bên trong và ngoài thiết bị. Kiểm tra dây dẫn, nguồn điện một cách cẩn thận.

Lưu ý quan trọng trước khi sử dụng máy:

- **Đặt máy hút ẩm vào vị trí cố định trong phòng, lưu ý là đặt máy ở bề mặt phẳng, vững chắc để tránh bị rung và lắc khi máy hoạt động.**
- **Lưu ý là xung quanh máy hút ẩm phải có khoảng không gian trống 30cm ở tất cả các mặt.**
- **Cắm phích điện vào ổ cắm.**
- **Trước khi sử dụng lần đầu tiên, bạn nên đặt máy đứng ở vị trí cố định trong ít nhất 6 tiếng (tuy nhiên nhà sản xuất khuyến cáo 24 tiếng là lý tưởng nhất).**

Vận hành :

- **Bật nút nguồn để khởi động máy, máy sẽ phát ra tiếng tít nhỏ**
- **Bấm nút POWER để bắt đầu hút ẩm không khí, lúc này nắp xoay mở ra, máy hoạt động ở tốc độ cao nhất ***
- **Để tắt máy hút ẩm bấm nút POWER lần nữa, lúc này máy ngừng hút ẩm và nắp xoay đóng lại.**

- Sau khi thiết bị được bật, màn hình hiển thị đèn Led sáng xanh, sau 15 giây đèn Led tự động tắt, màn hình vẫn hiển thị các thông số như khi máy khởi động.
- Khi khay chứa nước đầy máy hút ẩm sẽ ngừng hoạt động, biểu tượng khay nước đầy sẽ hiện lên màn hình và sẽ có 10 tín hiệu âm thanh ngắn vang lên.

Chế độ hút liên tục và hút tự động :

Máy hút ẩm Beurer LE70 có hai chế độ hút khác nhau, chế độ hút ẩm liên tục và hút tự động. Với chế độ hút liên tục phòng được hút ẩm mà không bị gián đoạn. Với chế độ hút tự động, máy sẽ tự động ngắt khi đạt đến mức độ ẩm cài đặt trước đó (ví dụ độ ẩm không khí mức 50%), lúc này tốc độ quạt gió tự động chuyển sang mức thấp nhất .

➤ Để kích hoạt chế độ hút ẩm liên tục, bấm nút MODE liên tục đến khi màn hình hiển thị biểu tượng  nhấp nháy trên màn hình. Bây giờ bấm nút SET xác nhận , lúc này biểu tượng  hiện trên màn hình hiển thị.

➤ Để kích hoạt hút ẩm tự động, nhấn nút MODE nhiều lần cho đến khi các giá trị mục tiêu nhấp nháy trên màn hình. Bây giờ sử dụng nút Setting để chọn các giá trị độ ẩm mong muốn (ví dụ 50% RH) và xác nhận với nút MODE, đến khi giá trị mục tiêu không còn nhấp nháy. Máy sẽ tự động hút ẩm cho đến khi đạt đến mức ẩm đã cài trước đó.

Chọn tốc độ quạt:

Máy hút ẩm Beurer LE70 có quạt gió tốc độ cao và tốc độ thấp.

- Để đặt tốc độ quạt, nhấn nút MODE nhiều lần cho đến khi  xuất hiện trong màn hình.
- Chọn tốc độ quạt mong muốn bằng cách sử dụng nút Setting ( = cao,  = thấp).
- Xác nhận bằng cách sử dụng nút MODE.

Chức năng hẹn giờ

- Máy hút ẩm LE70 có chức năng hẹn giờ, bạn có thể sử dụng để cài đặt giờ máy hoạt động.
- Nhấn nút TIMER tục cho đến khi giờ mong muốn được hiển thị, khi chạy đến thời gian cài đặt máy hút ẩm không khí sẽ tự động tắt.
- Bằng cách nhấn và giữ nút SET, bạn có thể thiết lập các giá trị một cách nhanh chóng hơn.

Chức năng Swing

➤ Máy hút ẩm không khí LE70 có chức năng xoay để đảm bảo phân bố không khí tốt hơn. Khi chức năng xoay được kích hoạt, một nắp trên đỉnh của máy hút ẩm không khí mở ra và đóng lại, điều này giúp không khí lưu thông tốt hơn

➤ Để kích hoạt chức năng xoay, nhấn nút SWING, biểu tượng  được hiển thị trên màn hình. Nắp trên của máy hút ẩm không khí đóng mở tự động. Nếu bạn nhấn nút SWING thêm lần nữa , nắp sẽ cố định ở vị trí đó. Biểu tượng  sẽ không hiện nữa.

Chức năng rã đông

➤ Nếu máy hút ẩm không khí được vận hành trong môi trường có nhiệt độ thấp, sương giá có thể hình thành trên dàn bay hơi. Để đảm bảo chế độ hoạt động tốt nhất, LE70 có chức năng rã đông.

➤ Nếu bộ cảm biến nhiệt của máy hút ẩm phát hiện nhiệt độ môi trường xung quanh dưới 16 ° C, chế độ hút ẩm  chạy trong 30 phút và biểu tượng  bắt đầu nhấp nháy. Sau 30 phút  sẽ tắt và biểu tượng  hiện trên màn hình. Chế độ  này sẽ vận hành trong 7 phút giúp rã đông sương giá.

- Nếu khay chứa nước đầy, biểu tượng  được chiếu sáng trên màn hình và 10 tín hiệu âm thanh được phát ra. Máy hút ẩm sẽ tự động hoạt động.
- Lúc này nhấn nút POWER để tắt máy và cẩn thận kéo khay nước ra
- Tháo nắp đậy ra khỏi khay chứa nước
- Đổ hết chỗ nước trong khay nước



- Trượt nắp đậy khay chứa nước và cẩn thận lắp khay chứa nước vào máy hút ẩm.

Lưu ý sau khi thay khay chứa nước và lắp lại, động máy hút ẩm chỉ được khởi động sau 3 phút, điều này để tránh bộ phận nén khí có thể bị hư hỏng.


Tự động tắt máy

- Để tránh thiệt hại cho máy, máy hút ẩm Beurer LE70 tự động ngắt khi nhiệt độ môi trường dưới 0 °C, hoặc nhiệt độ môi trường trên 40°C, lúc này máy tự động phát ra âm thanh và tự động tắt.
- Nếu máy hút ẩm tắt bởi chế độ tắt tự động, ở lần khởi động máy sau đây các chế độ cài đặt như quạt gió , chế độ hút ẩm , nhiệt độ hiển thị vẫn được lưu lại và không cần cài đặt lại từ đầu.
- Nếu máy hút ẩm được tắt bởi nút POWER, thì ở lần sử dụng tiếp theo bạn phải cài đặt lại các chế độ từ đầu.

Ống nước dẫn

Ống nước này sử dụng để thay thế khi bạn không dùng khay chứa nước, bạn có thể dẫn nước trực tiếp từ máy hút ẩm qua đường ống và dẫn thoát nước ra ngoài.

Để nối ống dẫn nước với máy hút ẩm trước hết tắt máy hút ẩm và kéo khay chứa nước khỏi máy, gỡ nắp khay nước và cắm ống dẫn vào máy, luồn đầu ống còn lại qua lỗ thiết kế sẵn ở thành khay chứa, và kéo dây dẫn thẳng để khỏi bị xoắn lại. Như mô tả ở hình dưới

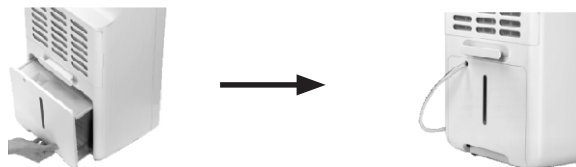

Đảm bảo rằng có độ dốc nhất định ở đầu dây dẫn với lỗ thoát từ máy, để nước có thể chảy ra được.

Lựa chọn đơn vị nhiệt độ :

Bấm giữ nút TIMER và SETTING trong 3 giây để lựa chọn độ C hoặc độ F.

Làm sạch và bảo dưỡng

- Trước khi vệ sinh, đảm bảo rằng nguồn điện của máy hút ẩm đã được ngắt.
- Thường xuyên làm sạch là một điều kiện tiên quyết để đảm bảo cho máy được vận hành tốt nhất. Nếu thiết bị không được sử dụng nhiều hơn 3 ngày thì cần làm sạch khay chứa nước (Giữ khay chứa nước luôn khô và sạch). Không vệ sinh có thể gây ra vi khuẩn, tảo và nấm hình thành trong nước khay chứa.
- Sử dụng một miếng vải mềm, ẩm để vệ sinh máy, không được sử dụng dung môi hay chất tẩy rửa nào, vì có thể dẫn đến hư hỏng bề mặt thiết bị.

Vệ sinh khay chứa nước :

- Cẩn thận tháo khay nước và gỡ nắp nó ra
- Rửa sạch khay nước 2 tuần 1 lần, hoặc rút ngắn thời gian hơn nếu cần
- Có thể dùng bàn chải để cọ rửa.

Làm sạch bộ lọc

- Đầu tiên tháo vỏ nhựa ở mặt sau của máy hút ẩm
- Bây giờ cẩn thận loại bỏ các bộ lọc như trong hình minh họa.
- Làm sạch bộ lọc bằng máy hút bụi hoặc rửa dưới vòi nước sạch. Sau đó để khô bộ lọc. Không lắp bộ lọc vào máy cho đến khi nó khô hoàn toàn.

Bảo hành

- Thời hạn bảo hành: Theo chính sách bảo hành đăng tải tại website: www.beurer.vn
- Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích hoạt bảo hành điện tử như sau:

Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã số xác thực



Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS Soạn

KBH_ [Mã số xác thực] gửi 8089 (phí 1000đ / 1SMS)

VD : KBH BEU717905224554 gửi 8089

Hoặc truy cập www.beurer.vn/kich-hoat-bao-hanh-dien-tu làm theo hướng dẫn kích hoạt online(Miễn phí)

Bước 3: Để kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc bảo hành, vui lòng truy cập website: <http://baohanh.beurer.vn/>



Lưu trữ :

- Nếu không sử dụng máy trong 2-3 ngày bạn nên vệ sinh máy sạch, cất máy vào hộp và để máy nơi khô ráo, đảm bảo rằng không đặt các vật nặng lên trên máy.

Những vấn đề có thể xảy ra :

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
Không hiển thị	Thiết bị không được kết nối với nguồn điện.	Kết nối lại giắc cắm và khởi động lại thiết bị.
	Thiết bị đã tự động tắt vì lý do an toàn.	Vệ sinh, làm sạch thiết bị và khởi động lại
Thiết bị tự động dừng khi đang hút ẩm	Khay chứa nước đầy	Đổ khay nước đầy đi, lắp lại vào máy và khởi động lại.
	Nhiệt độ môi trường dưới 0°C.	Nhiệt độ môi trường phải trên 0°C.
	Nhiệt độ môi trường trên 40°C.	Nhiệt độ môi trường phải ở mức dưới 40°C.

Thông số kỹ thuật :

Model : LE70

Nguồn điện áp : Xem trên thân máy

Tiêu chuẩn chống nước : IPX0

Công suất : 350 WAT (với nhiệt độ phòng mức 35°C/ độ ẩm 90%)

Kích thước (L x W x H) : 350 mm x 242 mm x 586 mm

Trọng lượng : 13,2 kg

Phạm vi hoạt động : cho phòng kích thước 40–60 m² , **Dung tích khay chứa tối đa** : 3,8l

Công suất hút ẩm : 20L/24 h (Với điều kiện nhiệt độ phòng 30°C/ độ ẩm 80%)

: 12L/24h (Với điều kiện nhiệt độ phòng 27°C/ độ ẩm 60%)

Nhiệt độ hoạt động lý tưởng : 5°C – 35°C

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội

CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP. HCM

CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)

Hotline: 19006852

Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn