

beurer

BỒN MÁT XA CHÂN ĐA NĂNG BEURER FB65




1. Giới thiệu thiết bị

Trọn bộ sản phẩm

- 1 bồn mát xa chân
- 1 túi đựng phụ kiện
- 3 phụ kiện chăm sóc bàn chân
- 1 hướng dẫn sử dụng
- Đầu đánh vết chai
- Bàn chải
- Đầu mát xa

Mô tả sản phẩm

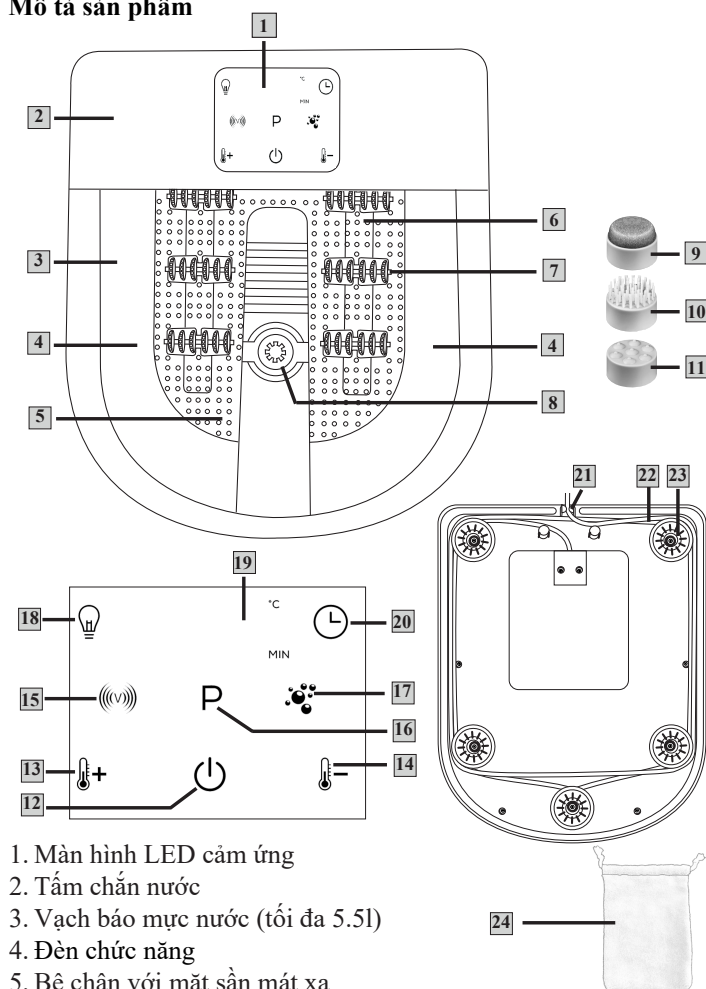

1. Màn hình LED cảm ứng
2. Tắm chân nước
3. Vạch báo mực nước (tối đa 5.5l)
4. Đèn chức năng
5. Bộ chân với mặt sàn mát xa
6. Thanh xả sủi tắm
7. Con lăn mát xa (6 con lăn)
8. Trục động cơ
9. Đầu đánh vết chai
10. Bàn chải
11. Đầu mát xa
12. Nút NGUỒN
13. "Tăng nhiệt độ nước"/Nút "Bật làm nóng nước"
14. "Giảm nhiệt độ nước"/Nút "Tắt làm nóng nước"

15. Nút "Rung"
16. Nút "Chương trình"
17. Nút "Sủi tắm"
18. Nút "Đèn chức năng"
19. Nhiệt độ nước / Hiện thị hện giờ
20. Nút "Hẹn giờ"
21. Khe ra của dây điện
22. Bộ phận cuộn dây điện
23. Chân đế cao su
24. Túi đựng phụ kiện

2. Lưu ý an toàn

- Đọc hướng dẫn sử dụng cẩn thận và thực hiện đúng theo các thông tin trong hướng dẫn sử dụng. Giữ lại hướng dẫn sử dụng để tham khảo lại sau này cũng như để người dùng khác có thể đọc hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị.
- Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà, cho cá nhân, không sử dụng thiết bị cho mục đích dịch vụ.
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Không để trẻ em nghịch thiết bị.
- Nếu dây điện của thiết bị bị hỏng, hãy tháo bỏ và thay thế dây điện. Nếu không thể thay thế dây điện, vui lòng không sử dụng thiết bị.
- Nếu có nước rò rỉ ra từ thiết bị, bạn không thể tiếp tục sử dụng thiết bị nữa.
- Thiết bị có bề mặt nóng khi vận hành. Những người không nhạy cảm với nhiệt phải cẩn thận khi sử dụng thiết bị.
- Tuyệt đối không tự mở hoặc sửa chữa thiết bị, nếu không, chúng tôi không thể đảm bảo thiết bị có thể vận hành đúng chức năng và bảo hành sẽ mất hiệu lực.
- KHÔNG sử dụng thiết bị:
 - Khi không có nước để tránh bị quá nóng,
 - Với dầu thơm hoặc muối tắm,
 - Nếu bạn có những biến đổi bất thường hoặc bị thương ở bàn chân (ví dụ như vết thương hở, mụn cóc, chân vận động viên,...),
 - Khi đang ngủ,
 - Cho động vật.
- Không sử dụng thiết bị quá 60 phút (tránh bị quá nóng). Để thiết bị hạ nhiệt tối thiểu 15 phút trước khi sử dụng trở lại.
- Tham khảo tư vấn bác sĩ nếu:
 - Bạn không chắc thiết bị có phù hợp để sử dụng hay không,
 - Bạn đang ốm nặng hoặc vừa trải qua phẫu thuật ở bàn chân,
 - Bạn đang bị tiểu đường, mắc bệnh huyết khối hoặc các bệnh liên quan đến chân và bàn chân như giãn tĩnh mạch, viêm tĩnh mạch hoặc đau không rõ nguyên nhân.
- Lưu ý thiết bị phù hợp sử dụng cho người có chiều dài chân tối đa 32cm. Cỡ chân to hơn sẽ bị hạn chế khi sử dụng các chức năng của thiết bị.
- Chỉ sử dụng thiết bị theo mục đích được ghi trong hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại gây ra bởi sử dụng sai cách hoặc bất cẩn.
- Trước khi sử dụng, kiểm tra để đảm bảo thiết bị và phụ kiện không có dấu hiệu hỏng hóc. Nếu có, liên hệ ngay với bộ phận chăm sóc khách hàng.
- Không kéo căng, vặn hay xoắn dây điện. Không cắm kim hoặc đồ vật sắc nhọn tiếp xúc với dây điện.
- Không đổ đầy nước vào thiết bị bằng cách đặt bồn dưới vòi hoa sen, trong bồn tắm hoặc chậu rửa.
- Không để thiết bị chịu bất kỳ tác động mạnh nào hoặc làm rơi thiết bị. Nếu có, vui lòng không sử dụng thiết bị nữa.
- Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm bảo hành. Việc sửa chữa sai cách có thể dẫn đến nguy hiểm cho người sử dụng.
- Nếu có lỗi hoặc trục trặc khi đang sử dụng thiết bị, tắt thiết bị ngay lập tức và tháo phích cắm khỏi ổ điện. Không kéo dây điện hoặc thiết bị để tháo phích cắm khỏi ổ điện.
- Luôn tắt thiết bị và tháo phích cắm khỏi ổ điện trước khi di chuyển hay vệ sinh thiết bị.
- Khi sử dụng chức năng mát xa sủi tắm, nước có thể bắn từ thiết bị ra ngoài. Vui lòng chú ý để tránh nguy cơ bị trượt ngã.
- Đảm bảo không để phích cắm và dây điện tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác.
- Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà, tại nơi khô ráo, không sử dụng thiết bị trong bồn tắm hay phòng xông hơi.

- Chỉ sử dụng thiết bị với tay khô.
- Tuyệt đối không nhúng thiết bị xuống dưới nước. Trong trường hợp thiết bị bị rơi xuống nước, tháo phích cắm khỏi ổ điện ngay lập tức trước khi lấy thiết bị lên.
- Chỉ sử dụng thiết bị với nguồn điện có thông số được ghi trên thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị khi đang có bão.
- Không lấy dây điện để giữ hay kéo thiết bị. Giữ dây điện xa các bề mặt nóng.
- Tuyệt đối không kết nối thiết bị với nguồn điện khi chân đang đặt vào nước bên trong thiết bị để tránh nguy cơ bị điện giật.
- Không để thiết bị tiếp xúc với nhiệt độ cao.
- KHÔNG sử dụng thiết bị khi thiết bị bị phủ bởi chân hay gôi.
- KHÔNG sử dụng thiết bị gần xăng hoặc các chất dễ cháy khác
- KHÔNG đặt thiết bị trên thảm mềm để tránh lỗ thông hơi bị che.

3. Sử dụng thiết bị

3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu

1. Tháo hộp đựng và màng bọc bảo vệ thiết bị.
2. Kiểm tra xem phụ kiện có đầy đủ không và thiết bị, phụ kiện có dấu hiệu hỏng hóc không.
3. Trước khi cắm phích cắm vào ổ điện, đổ nước lạnh hoặc ấm đến vạch báo mực nước (cao khoảng 5cm). Phần bề chân phải nằm hoàn toàn dưới nước.
4. Đặt thiết bị trên một bề mặt chắc chắn và bằng phẳng.
5. Đặt dây điện cẩn thận để tránh nguy cơ người qua lại vấp phải.
6. Cắm phích cắm vào ổ điện. Nút NGUỒN bắt đầu nhấp sáng. Thiết bị đang trong chế độ chờ.

3.2 Sử dụng thiết bị

1. Ngồi thoải mái trên ghế. Không đứng lên trên thiết bị.
2. Đặt chân lên phần bề chân. Các chân đế cao su của thiết bị có tác dụng ngăn cho thiết bị không bị trượt.
3. Bật thiết bị bằng cách nhấn nút NGUỒN. Nút NGUỒN sẽ sáng lên và sáng cố định. Màn hình hiển thị nhiệt độ hiện tại. Thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng.
4. Tác dụng mát xa sẽ đặc biệt hiệu quả nếu bạn di chuyển bàn chân lên trước và sau trên các đầu mát xa ở bề chân.
5. Để tắt thiết bị trước khi thiết bị tự động tắt (Xem "Chức năng hẹn giờ"), ấn nút NGUỒN. Nút NGUỒN sẽ nhấp nháy Thiết bị sẽ vào chế độ chờ. Rút phích cắm khỏi ổ điện.

3.3 Phụ kiện chăm sóc bàn chân

Thiết bị có trục động cơ ở giữa.

Có 3 phụ kiện riêng (9, 10, 11) mà bạn có thể lắp vào trục động cơ này.

- Đầu đánh vết chai dùng để loại bỏ da chết và vết chai chân.
- Bàn chải dùng để kích thích các vùng phản xạ ở lòng bàn chân.
- Đầu mát xa mát xa chân nhẹ nhàng và thúc đẩy tuần hoàn.

i Nên lắp các phụ kiện này khi thiết bị đang trong chế độ chờ.

3.4 Cài đặt nhiệt độ nước

Bạn có thể sử dụng thiết bị và bật hoặc tắt chức năng Làm nóng nước. Có thể cài đặt nhiệt độ nước nóng trong khoảng từ 34°C đến 48°C và tăng/giảm nhiệt độ nước theo mức chia 2°C.

1. Để bật Làm nóng nước, ấn nút "Tăng nhiệt độ nước"/Nút "Bật làm nóng nước".
2. Để tăng nhiệt độ nước, ấn nút "Tăng nhiệt độ nước". Nhiệt độ bạn cài đặt sẽ hiển thị nhanh trên màn hình trước khi quay trở lại hiển thị nhiệt độ nước hiện tại.
3. Quá trình làm nóng bắt đầu.

i LƯU Ý

- Thiết bị có chức năng ghi nhớ nhiệt độ nước đã cài đặt trước đó cho đến khi ngắt kết nối nguồn điện.
- Để quá trình làm nóng nước nhanh hơn, bạn nên kích hoạt chức năng "Sưởi ấm".

- Nhiệt độ nước khác nhau sẽ có tác động tích cực đến cơ thể. Chọn nhiệt độ nước phù hợp với mục đích chăm sóc sức khỏe của bạn:

- **Nước lạnh** (24–29°C – không làm nóng nước) có tác dụng làm sáng khoái, tăng cường sinh lực cho cơ thể, giúp tinh thần tỉnh táo và mang lại năng lượng mới.

- **Nước hơi ấm** (30–40°C) hỗ trợ tối ưu cho việc chăm sóc sức khỏe với tác dụng nuôi dưỡng và kích thích cơ thể.

- **Nước ấm** (khoảng 42–48°C) có tác dụng đặc biệt làm dịu và làm ấm cơ thể, do đó có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Lưu ý, nên tăng nhiệt độ nước từ từ và không nên đặt quá cao ngay từ đầu.

5. Để giảm nhiệt độ nước, nhấn nút chức năng "Giảm nhiệt độ nước"/Nút "Tắt làm nóng nước".

6. Chức năng làm nóng nước sẽ tắt khi đèn LED của nút chức năng "Nhiệt độ nước/Làm nóng nước" tắt

3.5 Mát xa rung

Bạn có thể bật Mát xa rung khi đang sử dụng thiết bị.

1. Để bật Mát xa rung, ấn nút "Rung". Đèn LED tương ứng của nút sẽ sáng lên.
2. Để tắt Mát xa rung, ấn nút này một lần nữa. Đèn LED sẽ tắt.

3.6 Chương trình tự động

Thiết bị có một chương trình được cài đặt sẵn và ba chương trình có thể lựa chọn riêng:

PO = Vận hành thủ công / TẮT chương trình (mặc định)

P1 = Mát xa sùi tăm và rung đồng thời trong 10 giây và tạm dừng trong 5 giây

P2 = Mát xa sùi tăm và rung xen kẽ, 15 giây mỗi lần

P3 = Mát xa sùi tăm và rung xen kẽ, 10 giây mỗi lần

1. Chọn chương trình bạn muốn (P1, P2, P3) bằng nút "Chương trình". Đèn LED tương ứng bắt đầu sáng lên. Chương trình vừa được cài đặt sẽ hiển thị nhanh trên màn hình LED cảm ứng và sau đó màn hình sẽ trở về hiển thị nhiệt độ nước.
2. Để chuyển sang chế độ thủ công, nhấn lại nút "Chương trình" cho đến khi PO xuất hiện trên màn hình LED cảm ứng. Đèn của nút "Chương trình" sẽ tắt.

3.7 Mát xa sùi tăm

Bạn có thể bật Mát xa sùi tăm khi đang sử dụng thiết bị.

1. Để bật Mát xa sùi tăm, ấn nút "Sùi tăm". Đèn LED tương ứng của nút sẽ sáng lên.
2. Để tắt Mát xa sùi tăm, ấn nút này một lần nữa. Đèn LED sẽ tắt.

3.8 Đèn chức năng

Bạn có thể bật Đèn chức năng khi đang sử dụng thiết bị.

1. Để bật Đèn chức năng, ấn nút "Đèn chức năng". Đèn LED tương ứng của nút và dải đèn trong thiết bị sẽ sáng lên.

2. Sử dụng nút "Đèn chức năng" để chọn màu đèn bạn muốn (đỏ, xanh lá, xanh dương vàng, tím hoặc ngọc lam)

• **Đèn đỏ:** Tăng tuần hoàn và kích thích trao đổi chất.

• **Đèn xanh lá:** Cân bằng và tăng chỉ số phục hồi.

• **Đèn xanh dương:** Hỗ trợ thư giãn và có thể có tác dụng tạo sự cân bằng, hài hòa cho cơ thể.

• **Đèn vàng:** Tạo ra năng lượng tích cực và gia tăng sự lạc quan.

• **Đèn tím:** Có thể đưa cơ thể vào trạng thái thiền định tốt hơn và tạo cảm hứng.

• **Đèn ngọc lam:** Có thể có tác dụng làm dịu và làm mát cơ thể, đặc biệt khuyến dùng với nước lạnh.

3. Để tắt Đèn chức năng, bạn có thể ấn và giữ nút "Đèn chức năng" trong 2 giây hoặc ấn nút này liên tục cho đến khi Đèn chức năng và dải đèn trong bồn tắt (sau đèn ngọc lam).

3.9 Chức năng hẹn giờ

Bạn có thể cài đặt thời gian sử dụng từ 20 đến 60 phút (mức tăng 5 phút mỗi lần ấn). Hết thời gian cài đặt, thiết bị sẽ tự động tắt. Thiết bị được tự động cài đặt vận hành trong 20 phút.

1. Sử dụng nút "Hẹn giờ: để chọn thời gian thư giãn bạn muốn.

Thời gian hẹn giờ được chọn sẽ hiển thị nhanh trên màn hình cảm ứng trước khi màn hình quay trở lại hiển thị nhiệt độ hiện tại.

2. Bạn có thể xem thời gian hẹn giờ còn lại trong quá trình sử dụng bằng cách nhấn nút "Hẹn giờ" một lần.
3. Nếu bạn muốn khởi động lại thời gian hẹn giờ, hãy ấn nút "Hẹn giờ" một vài lần.
4. Ngay khi hết thời gian hẹn giờ, thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ chờ.

4. Vệ sinh và chăm sóc

⚠️ Thận trọng

Đảm bảo không có nước xâm nhập vào các bộ phận điện bên trong của thiết bị. Tắt thiết bị và rút phích cắm khỏi ổ điện trước khi vệ sinh thiết bị.

- Sau khi sử dụng, tháo phích cắm và đổ nước ra ngoài bằng cách dựng mặt có màn hình cảm ứng lên theo hướng thẳng đứng và từ từ đổ nước ra ngoài.
- Vệ sinh thiết bị bằng nước sạch.
- Có thể làm sạch thiết bị bằng sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, không tạo bọt, không gây mòn, ví dụ: giấm trung tính.
- Để làm khô các đường ống khí sau khi vệ sinh, chuyển thiết bị sang chế độ sưởi ấm không có nước trong khoảng 1 phút. Lau nước thừa bằng khăn khô.
- Có thể sử dụng túi đựng phụ kiện như khăn để làm sạch/lau khô thiết bị.
- Để làm sạch/lau khô thiết bị dễ dàng hơn, bạn có thể nhẹ nhàng tháo các con lăn mát xa ra.
- Sau khi làm sạch, hãy bảo quản thiết bị trong hộp đựng ban đầu và đặt ở nơi khô ráo. Không để thiết bị ở ngoài trong thời gian dài.

5. Thông số kỹ thuật

Nguồn điện	220-240 V~, 50-60 Hz, 650 W
Kích thước	45.0 x 39.0 x 18.4 cm
Trọng lượng	Khoảng 3.45 kg

6. Bảo hành

- Thời hạn bảo hành: Theo chính sách bảo hành đăng tải tại website: www.beurer.vn
- Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích hoạt bảo hành điện tử như sau:

Bước 1: Cào lớp trắng bạc để nhận mã số xác thực	
Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS Soạn KBH_ [Mã số xác thực] gửi 8089 (phí 1000đ / 1SMS) VD : KBH BEU717905224554 gửi 8089 Hoặc truy cập: https://www.beurer.vn/kich-hoat-bao-hanh-dien-tu Kích hoạt Online (Miễn phí)	



ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

Trụ sở & Showroom : 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP HCM
CN Miền Trung : 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Hotline : 19006852
Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn