

beurer


Cân hành lý LS 10





ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT
Trụ sở & Showroom : 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
CN Miền Nam : Số 61 Đường số 3 Cư Xá Lữ Gia, P. 15, Q.11, TP. HCM
CN Miền Trung : 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Hotline : 19006852
Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn



1. Khởi động thiết bị

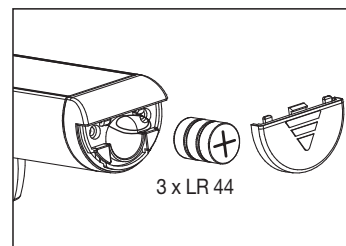

Lắp pin hoặc tháo tấm cách điện

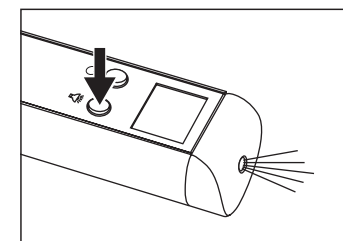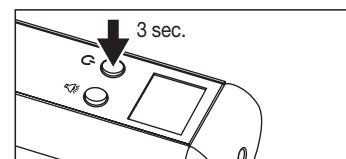


Bật đèn pin: Ấn và giữ


Điều chỉnh đơn vị nếu cần!

Tắt cân, bấm trong 3 giây, 0,00 kg hiển thị trên màn hình LCD và "kg" nhảy. Chọn đơn vị bạn muốn bằng cách sử dụng nút và đợi 3 giây.


2. Thực hiện cân

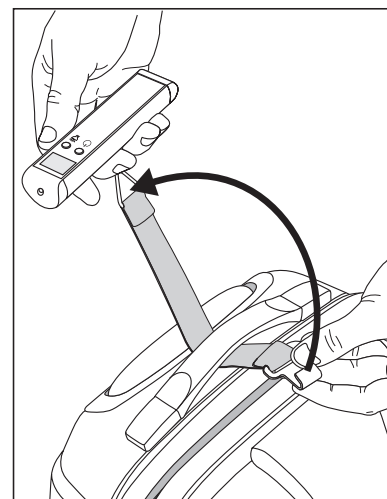

1. Luồn dây đai của cân qua tay cầm hành lý và cài khuy vào chốt

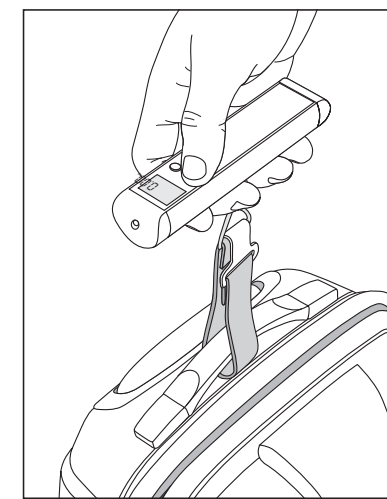

2. Ấn . Bạn sẽ nghe thấy 2 tiếng bíp và „0.00 kg“ hiển thị trên màn hình. Đảm bảo không cân vượt quá trọng lượng tối đa.
(Nếu 0.00 kg không hiển thị trên màn hình, ấn một lần nữa để cài đặt lại cân về 0).

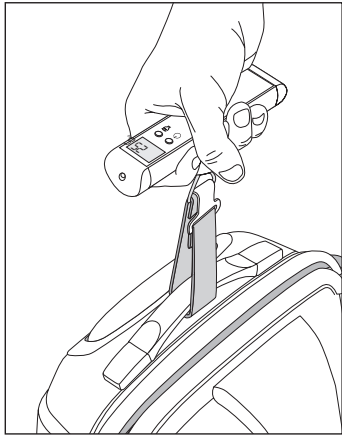

3. Sau khi đã cố định dây đai vào hành lý, giữ cân nằm ngang và từ từ nhấc lên. Trọng lượng sẽ hiển thị trên màn hình LCD. Khi trọng lượng không còn thay đổi nữa, màn hình sẽ nháy 3 lần và cân sẽ cố định trọng lượng này trên màn hình. Cân sẽ phát ra 2 tiếng bíp và “H” sẽ hiển thị.

2. Thông báo lỗi




Pin yếu




Vượt quá trọng lượng tối đa cân có thể cân (50 kg; 110 lb)



Hiệu chỉnh: Hãy tắt và bật lại cân

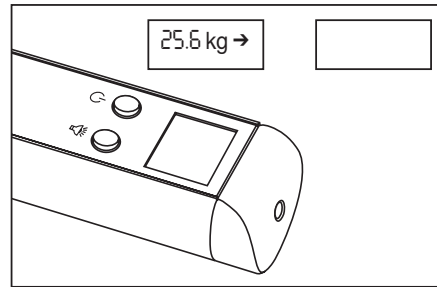

4. Trọng lượng sẽ hiển thị trong khoảng 2 phút và sau đó, cân sẽ tự động tắt.

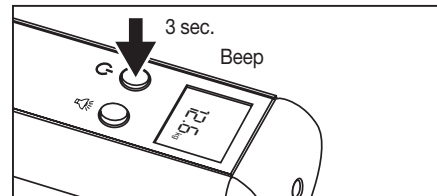

5. Tắt thiết bị

Hướng dẫn quan trọng

- Trọng lượng tối đa thiết bị có thể cân là 50 kg (110 lb), mức chia 50 g (0.1 lb).
- Bảo vệ thiết bị khỏi va đập, ẩm ướt, bụi bẩn, các chất hóa học, các sản phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm dạng lỏng, các biến đổi nhiệt độ lớn và không đặt gần các nguồn nhiệt như lò vi sóng hay lò sưởi.
- Có thể vệ sinh thiết bị bằng vải ẩm và sử dụng thêm một ít nước giặt nếu cần. Không nhúng thiết bị vào nước và không rửa thiết bị dưới vòi nước đang chảy.
- Độ chính xác của thiết bị có thể bị ảnh hưởng bởi từ trường mạnh (ví dụ như từ trường từ điện thoại di động)
- Không sử dụng thiết bị cho mục đích dịch vụ
- Chỉ được sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm bảo hành hoặc các đại lý ủy quyền.

Phải thải bỏ pin đã hết hoàn toàn tại các điểm thu rác chuyên dụng, địa điểm tái chế hoặc mang tới đại lý bán lẻ đồ điện tử. Phải thực hiện thải bỏ theo quy định của pháp luật.

- Pin có chứa các chất độc hại được đánh dấu bằng các mã sau:
Pb = Pin chứa chì
Cd = Pin chứa cadimi
Hg = Pin chứa thủy ngân.
- Đề bảo vệ môi trường, không vứt thiết bị vào thùng rác sinh hoạt khi thiết bị không còn sử dụng được nữa. Đưa thiết bị tới địa điểm thu rác phù hợp hoặc các điểm tái chế. Xử lý thải bỏ thiết bị sao cho phù hợp với chỉ thị EC WEEE (Chất thải điện và thiết bị điện tử). Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ chính quyền địa phương chịu trách nhiệm cho việc xử lý rác thải.

