

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ BEURER FT65



## 1. Giới thiệu thiết bị

### 1.1 Trọn bộ sản phẩm:

- Nhiệt kế điện tử FT 65
- 2 pin LR03 AAA 1.5V
- Hướng dẫn sử dụng

### 1.2 Mô tả thiết bị



1. Đo trán/nắp bảo vệ
2. Nút chế độ đo trán
3. Chế độ đo tai/nút Nguồn
4. Đèn LED đỏ (báo nhiệt độ cao)
5. Đèn LED xanh (bình thường)
6. Màn hình LCD
7. Đầu cảm biến với tấm kính (có nắp bảo vệ)
8. Nút bộ nhớ (M)
9. Nút cài đặt (S)
10. Nắp khoang pin
11. Ngày tháng
12. Giờ phút
13. Chế độ đo (Tai, trán, vật thể)
14. Biểu tượng chỉ báo pin
15. Kết quả đo
16. Biểu tượng bộ nhớ và số bộ nhớ còn trống
17. Biểu tượng "Đang đo"
18. Đơn vị đo (°C hoặc °F)

15. Kết quả đo
16. Biểu tượng bộ nhớ và số bộ nhớ còn trống
17. Biểu tượng "Đang đo"
18. Đơn vị đo (°C hoặc °F)

## 2. Lưu ý an toàn

- Không sử dụng một thiết bị trên nhiều người để tránh bệnh truyền nhiễm cấp tính lây lan do vi trùng kể cả khi đã làm sạch và khử trùng.
- Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với nước chảy ra từ pin, hãy rửa sạch vùng bị ảnh hưởng bằng nước và tới trung tâm y tế để tiếp tục xử lý. Đeo gang tay và vệ sinh khoang pin bằng vải khô
- Kiểm tra để đảm bảo mặt kính của thiết bị còn nguyên vẹn trước mỗi lần sử dụng. Nhiệt kế KHÔNG chống nước. Do đó, tránh để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc các chất lỏng khác. Thiết bị chỉ được thiết kế để đo nhiệt độ trên các bộ phận cơ thể con người được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng Phải thái bỏ pin đã hết và thiết bị khi bị hỏng tại các hộp thu rác chuyên dụng, các điểm tái chế hoặc mang tới đại lý bán lẻ đồ điện tử.
- Việc sử dụng thiết bị có thể bị hạn chế khi có nhiều điện từ. Lúc này, thông báo lỗi có thể sẽ hiển thị trên màn hình thiết bị.
- Để thu được kết quả chính xác nhất, sau khi thiết bị phát ra tiếng bíp báo hiệu đo thành công, giữ thiết bị tại vị trí đo thêm 1 lúc nữa.

## 3. Sử dụng thiết bị

Pin đã được lắp sẵn vào trong thiết bị. Trước khi sử dụng lần đầu, hãy tháo dải cách pin ra khỏi khoang pin. Thiết bị sẽ tự động bật.


### Cài đặt đơn vị nhiệt độ, ngày và thời gian.

Ấn nút Nguồn trong 1 giây để bật thiết bị. Thiết bị bắt đầu tự kiểm tra nhanh và các chỉ số trên màn hình sẽ sáng nhanh trong 1 giây. Sau đó, 2 tiếng bíp sẽ phát ra. Trong chế độ Chờ, màn hình sẽ hiển thị ngày giờ và " - - " Khi sử dụng thiết bị lần đầu và sau mỗi lần thay pin, ngày và giờ sẽ hiển thị (sau khi tự kiểm tra) trong cài đặt cơ bản dưới dạng 1-1 00:00. Bây giờ, hãy thiết lập đơn vị nhiệt độ, ngày và thời gian. Thiết lập theo thứ tự: Đơn vị - năm - tháng - ngày - giờ - phút.

- Ấn nút S trong khoảng 3 giây để vào chế độ cài đặt
  - Ấn nút M để lưu cài đặt hoặc nút S để thay đổi cài đặt
- Sau khi cài đặt xong, thiết bị sẽ hiển thị "OFF" và sau đó tự động tắt


### 3.1 Đo nhiệt độ tai

- Ấn nút Nguồn trong 1 giây để bật thiết bị. Thiết bị bắt đầu tự kiểm tra nhanh và sau đó, 2 tiếng bíp sẽ phát ra.
- Tháo nắp bảo vệ của thiết bị bằng cách đẩy nhẹ lên và kéo về phía trước
- Cần thận đưa đầu cảm biến vào trong tai và nhấn nút Nguồn
- Thiết bị sẽ phát ra 1 tiếng bíp và kết quả hiển thị trên màn hình

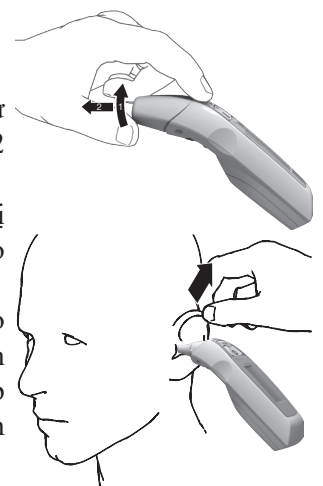

Đèn xanh sẽ hiển thị nếu nhiệt độ bình thường (dưới 38°C/100.4°F) nhiệt độ cao hơn bình thường (38°C/100.4°F) đèn sẽ báo đỏ.

### 3.2 Đo nhiệt độ trán

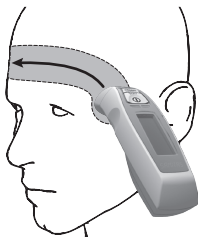

- Ấn nút Nguồn trong 1 giây để bật thiết bị. Thiết bị bắt đầu tự kiểm tra nhanh và sau đó, 2 tiếng bíp sẽ phát ra.
- Đặt đầu đo của nhiệt kế lên thái dương, bấm và giữ nút đo trán và di chuyển từ thái dương bên này sang thái dương bên kia

- Thiết bị phát ra một tiếng bíp báo hiệu quá trình đo kết thúc. Kết quả hiển thị trên màn hình

Đèn xanh sẽ hiển thị nếu nhiệt độ bình thường (dưới 38°C/100.4°F) nhiệt độ cao hơn bình thường (38°C/100.4°F) đèn sẽ báo đỏ.

### 3.3 Đo nhiệt độ bề mặt

- Ấn nút Nguồn trong 1 giây để bật thiết bị. Thiết bị bắt đầu tự kiểm tra nhanh và sau đó, 2 tiếng bíp sẽ phát ra.
- Ấn và giữ đồng thời nút M và nút Nguồn trong 3 giây để chuyển sang chế độ đo đồ vật. Biểu tượng  hiển thị trên màn hình
- Ấn và giữ nút đo trán và đặt đầu cảm biến cách bề mặt cần đo 3 cm (không nhúng vào nước)
- Thiết bị phát ra một tiếng bíp báo hiệu quá trình đo kết thúc. Kết quả hiển thị trên màn hình

Đề chuyển về chế độ đo nhiệt độ Tai/Trán, nhấn nút M và nút Nguồn đồng thời trong 3 giây cho đến khi biểu tượng  biến mất và có tiếng bíp ngắn phát ra.

Nhiệt độ đo gần nhất sẽ được tự động lưu ngay khi thiết bị tự tắt hoặc được tắt. Thiết bị có thể lưu 10 kết quả đo gần nhất.

Thiết bị sẽ tự động tắt sau khoảng một phút nếu bạn không ấn bất kỳ nút nào

Để xem lại các kết quả đã lưu, bật thiết bị và nhấn nút M. Thiết bị sẽ lần lượt hiển thị ngày, thời gian, số thứ tự bộ nhớ, biểu tượng chế độ đo và nhiệt độ. Ấn nút M để chuyển giữa các hiển thị

### Thay pin

Khi biểu tượng  hiển thị trên màn hình, bạn phải thay pin. Sử dụng pin yếu sẽ làm giảm độ chính xác khi đo



- Mở ốc vít tháo nắp khoang chứa pin
- Thay thế 2 pin AAA 1.5V
- Đẩy nắp pin và vặn lại ốc vít

### 4. Vệ sinh và bảo quản :

- Sau mỗi lần đo, nên lau đầu cảm biến bằng vải hoặc bông cotton có tẩm dung dịch khử trùng, cồn hoặc nước ấm
- Lau toàn bộ nhiệt kế bằng vải mềm với một ít dịch xà phòng nhẹ.
- Tránh để nhiệt kế dưới ánh nắng trực tiếp mặt trời, tại môi trường có nhiệt độ và độ ẩm quá cao hoặc quá thấp, bảo quản nhiệt kế trong hộp, ngoài tầm với của trẻ em.

### 5. Thông số kỹ thuật

#### Mã thiết bị | FT 65

|                    |                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Khoảng đo          | Đo tai/trán: 93.2 °F – 109.4 °F (34°C – 43°C)<br>Đo đồ vật: 32 °F – 212 °F (0°C – 100°C)                                                                                 |
| Sai số             | Đo tai: Trẻ em (1-5 tuổi): ±0.08 °C<br>Người lớn: ±0.07 °C<br>Đo trán: Trẻ em (1-5 tuổi): ±0.07 °C<br>Người lớn: ±0.08 °C<br>Đo đồ vật: ±1.5°C tại 30°C; ±5% khi ≥ 30 °C |
| Điều kiện vận hành | 15°C - 35°C) với độ ẩm tương đối 85% (không ngưng tụ)                                                                                                                    |
| Điều kiện bảo quản | -25°C – 55°C với độ ẩm tương đối 85% (không ngưng tụ)                                                                                                                    |
| Kích thước         | 38.2 x 138 x 46.5 mm                                                                                                                                                     |
| Trọng lượng        | 90 g tính cả pin                                                                                                                                                         |

### 6. Các sự cố thường gặp

| Cảnh báo                                                                            | Nguyên nhân                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nhiệt độ cao quá 43°C đối với đo tai hoặc trán, quá 100°C đối với đồ vật.       |
|  | Nhiệt độ đo thấp hơn 34°C đối với đo tai hoặc trán, thấp hơn 0°C đối với bề mặt |
|  | Điều kiện môi trường không nằm trong khoảng cho phép ( 15°C đến 35°C )          |

### 7. Bảo hành

- Thời hạn bảo hành: Theo chính sách bảo hành đăng tải tại website: [www.beurer.vn](http://www.beurer.vn)
- Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích hoạt bảo hành điện tử như sau:

**Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã số xác thực**



**Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS Soạn KBH \_ [Mã số xác thực]**

gửi **8089** ( phí 1000đ / 1SMS )

VD : KBH BEU717905224554 gửi **8089**

Hoặc truy cập

<https://www.beurer.vn/kich-hoat-bao-hanh-dien-tu>

làm theo hướng dẫn kích hoạt online( **Miễn phí** )



**ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT**

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội

CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP. HCM

CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)

Hotline: 19006852

Web : [www.beurer.vn](http://www.beurer.vn) / [thietbiyte-eu.vn](http://thietbiyte-eu.vn)