

## CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG AS80



### 1. Giới thiệu thiết bị


Thiết bị liên tục ghi lại hoạt động thể chất của bạn. Tất cả các chuyển động cơ thể của bạn sau đó sẽ được tính dưới dạng bước. Kích hoạt thiết bị trước khi sử dụng lần đầu bằng cách giữ nút. Đồng bộ hóa thiết bị với điện thoại thông minh trước khi sử dụng lần đầu để chuyển các cài đặt cơ bản (ví dụ: thời gian) sang thiết bị.

Do đó, thông tin về khoảng cách đo được trên thiết bị có thể sẽ khác với khoảng cách thực tế.


Thiết bị có khả năng chống nước phun, xịt

Tuy nhiên, KHÔNG sử dụng thiết bị trong khi tắm hoặc khi bơi!

### 2. Hướng dẫn sử dụng

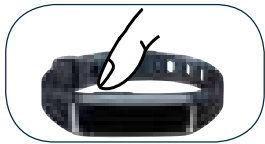

1. Kích hoạt thiết bị trước khi sử dụng lần đầu bằng cách giữ nút

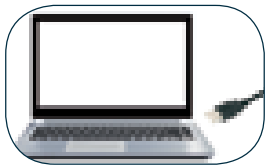

2. Sạc đầy thiết bị trong khoảng 3 giờ bằng cáp sạc. Không sử dụng cáp sạc để truyền dữ liệu sang PC hoặc máy tính xách tay.




3. Kích hoạt Bluetooth® trong cài đặt trên điện thoại thông minh



4. Tải ứng dụng "Beurer HealthManager" miễn phí trên App Store hoặc Google Play Store.



5. Bắt đầu ứng dụng và làm theo hướng dẫn. Bạn có thể đăng ký miễn phí hoặc tiếp tục mà không cần đăng ký.

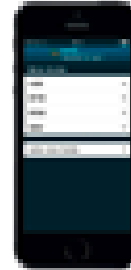

6. Chọn AS 80 trong ứng dụng. Trong menu cài đặt ứng dụng, chọn AS 80 và cài đặt mục tiêu chuyển động, giấc ngủ, chiều dài sai chân và trọng lượng. Kích hoạt/cài đặt báo thức nếu cần.



7. Để đồng bộ hóa dữ liệu với điện thoại thông minh, nhấn và giữ nút trong 5 giây.

Để đảm bảo đồng bộ hóa thành công, hãy đảm bảo Bluetooth® đã được kích hoạt trên điện thoại thông minh

**SYNC** ⇌

### Truyền dữ liệu,

Nhấn và giữ nút trong 5 giây

### Chế độ tiết kiệm năng lượng

1. Nhấn nút liên tục cho đến khi **SLEEP** hiển thị trên màn hình
2. Để bật hoặc tắt chế độ tiết kiệm năng lượng, ấn và giữ nút trong 3 giây

### 3. Lưu ý quan trọng

Bảo vệ thiết bị khỏi ẩm ướt. Không ngâm thiết bị trong nước. Tránh để thiết bị tiếp xúc với kém chống nắng hay các sản phẩm tương tự để tránh làm hỏng các bộ phận nhựa. Không mở hoặc tự sửa chữa thiết bị



ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT  
Hotline: 19006852  
Web: beurer-vietnam.com / thietbiyte-eu.vn