

## Máy lọc không khí và tạo độ ẩm


**Beurer  
LR330**



Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm Beurer LR330 của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HSDS trước khi sử dụng sản phẩm.

### 1. Mô tả khái quát


Thiết bị

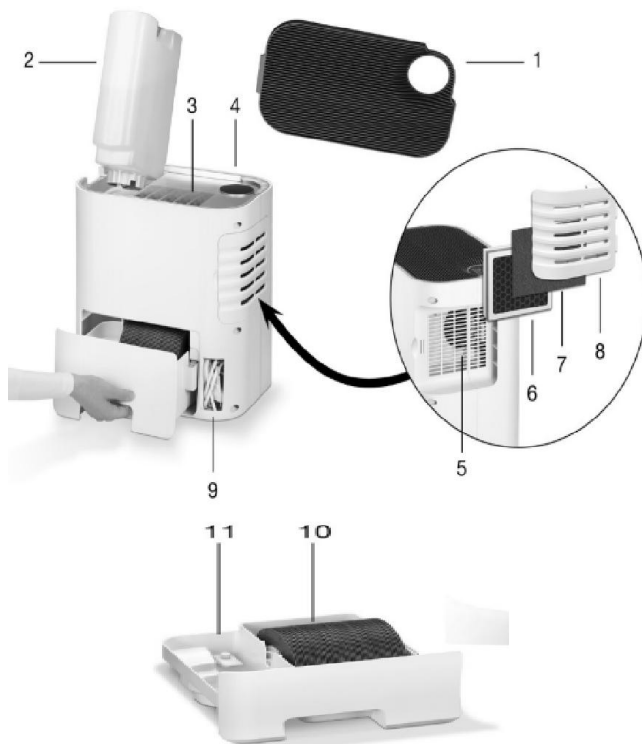

1. Nắp thiết bị

2. Bể nước và ren cắm
3. Lỗ thoát khí
4. Màn hình
5. Lỗ dẫn khí
6. Bộ lọc Combi (than hoạt tính / HEPA lớp 10)
7. Bộ lọc trước
8. Nắp bộ lọc
9. Cáp nguồn
10. Bộ đĩa
11. Khay

### Màn hình hiển thị và Nút chức năng

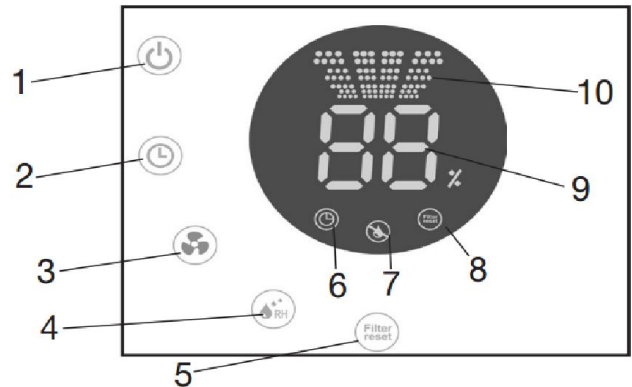

1. Nút ON/OFF (Bật/Tắt thiết bị)
2. Nút hẹn giờ (tự động Tắt)
3. Nút Tốc độ quạt
4. Nút chọn Độ ẩm không khí mong muốn
5. Nút thay bộ lọc
6. Biểu tượng hẹn giờ
7. Biểu tượng Bể chứa nước trống
8. Biểu tượng Thay đổi bộ lọc
9. Độ ẩm mong muốn / độ ẩm hiện tại
10. Mức độ ẩm

### 2. Hướng dẫn sử dụng.

**NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT**

**Showroom:** 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa – Hà Nội

**Hotline:** 19006852

**Chi nhánh:** Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

**Email:** info@thietbiyte-eu.vn

**Website:** <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>



- + B3: Làm đầy bể chứa với nước mát.
- + B4: Đóng nắp bể chứa nước.
- + B5: Cần thận đặt bể chứa lại vị trí ban đầu (đặt từ phía trên thiết bị một cách cẩn thận).
- + B6: Đóng nắp thiết bị
- + B7: Cắm cáp nguồn vào ổ điện thích hợp.

• **Bật/Tắt thiết bị**

+ Để bật thiết bị, bấm nút ON/OFF . Thiết bị lúc này sẽ hoạt động với mức độ ẩm trung bình.


- **Đặt giờ:** Nhấn nút TIMER để hẹn giờ hoạt động cho thiết bị, cho đến khi chọn được giá trị mong muốn. Có các mốc thời gian như sau:

CO (Liên tục) - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

**Lưu ý:** Khi chọn CO (Liên tục), thiết bị sẽ liên tục làm ẩm không khí cho đến khi hết nước trong bể chứa.

• **Chọn chế độ tạo ẩm**

Có 3 mức tạo ẩm sẽ xuất hiện trên màn hình, để lựa chọn mức tạo ẩm, nhấn nút tốc độ quạt

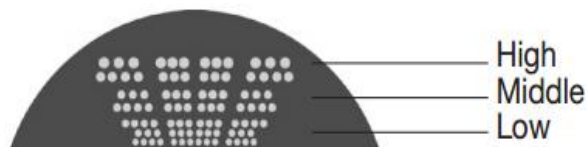

• **Chọn mức độ ẩm mong muốn**

Bạn có thể lựa chọn mức độ ẩm theo các mức dưới đây bằng các nhấn nút . Thiết bị sẽ tự

động ngắt khi độ ẩm trong phòng đã đạt tới mức bạn lựa chọn.

40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - CO (Liên tục)

**Lưu ý:** Khi chọn CO (Liên tục), thiết bị sẽ liên tục làm ẩm không khí cho đến khi hết nước trong bể chứa.

• **Tín hiệu : Bể chứa nước rỗng**

Khi bể chứa nước rỗng, biểu tượng xuất hiện trên màn hình, thiết bị sẽ tự động tắt.

Để làm đầy bồn chứa nước:

- + B1: Nhấn nút ON/OFF để tắt thiết bị.
- + B2: Rút cáp nguồn khỏi ổ cắm.
- + B3: Tháo nắp thiết bị
- + B4: Tháo bể chứa ra khỏi thiết bị, tháo nắp bể chứa.

- + B5: Làm đầy bể chứa với nước mát.
- + B6: Đóng nắp bể chứa nước.
- + B7: Cần thận đặt bể chứa lại vị trí ban đầu

(đặt từ phía trên thiết bị một cách cẩn thận).

- + B8: Đóng nắp thiết bị
- + B9: Cắm cáp nguồn vào ổ điện thích hợp.

• **Thay bộ lọc combi và bộ lọc trước**



Các bộ lọc combi và các bộ lọc trước nên được thay thế bằng các bộ lọc mới sau 1000 giờ hoạt động. Sau 1000 giờ hoạt động, tín hiệu "CL" nhấp nháy trên

màn hình và các biểu tượng thay thế bộ lọc xuất hiện.

1. Ngay sau khi "CL" xuất hiện trong màn hình, tắt thiết bị và ngắt kết nối thiết bị từ ổ cắm.

**NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT**


**Showroom:** 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

**Hotline:** 19006852

**Chi nhánh:** Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

**Email:** info@thietbiyte-eu.vn

**Website:** <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

2. Thay lọc combi và các bộ lọc trước như thể hiện trong hình ảnh.
3. Kết nối phích cắm vào ổ cắm và bật lại thiết bị.
4. Nhấn và giữ nút  trong 5 giây. Thiết bị phát ra 1 tín hiệu âm thanh và biểu tượng thay thế bộ lọc biến mất trên màn hình hiển thị.  
Lúc này bộ tính giờ hoạt động sẽ trở về mốc 0.

### 3. Bảo quản và lưu trữ.

Tháo và vệ sinh từng bộ phận theo hướng dẫn dưới đây:

- **Khay :**  
Rửa khay 2 tuần một lần với nước ấm.  
Trước khi kéo khay ra để vệ sinh, trước tiên bạn phải kéo bể nước ra khỏi máy lọc không khí từ phía trên.
- **Bộ đĩa:**  
Trước tiên bạn phải kéo bộ đĩa ra khỏi máy lọc không khí như hình dưới đây.



Làm sạch bộ đĩa 2 tuần một lần với nước ấm và khăn mềm.

- Chỉ được lau chùi máy cẩn thận bằng khăn ẩm
- Không được dùng các loại xà phòng hoặc dung môi để lau thiết bị
- Trong bất kỳ trường hợp nào, không được phép làm ướt thiết bị
- Không được đặt các vật nặng lên trên thiết bị.

#### **NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT**

**Showroom:** 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa – Hà Nội

**Hotline:** 19006852

**Chi nhánh:** Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

**Email:** [info@thietbiyte-eu.vn](mailto:info@thietbiyte-eu.vn)

**Website:** <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>